

# Shiho SC57


## Anbauanleitung / Manual

phone: +352-2678 93 - 1  
fax: +352-2678 93-33  
www.gillestooling.com  
info@gillestooling.com

L-6868 / 18,  
duchscherstrooss  
wecker



gilles.tooling

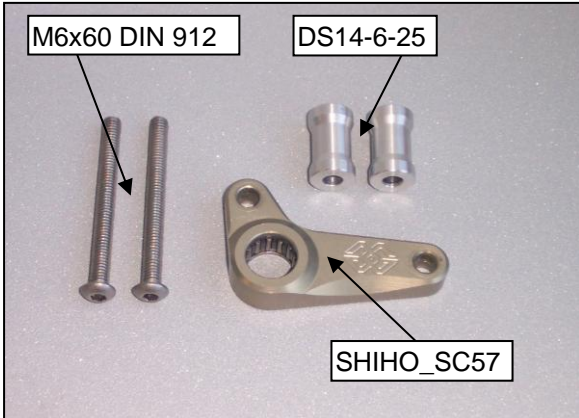


Schaltarm und Schrauben demontieren.  
SHIHO-SC57 mit Schrauben M6x60  
und Distanzen DS14-6-25 auf Lager-  
schild aufschrauben.

**Anzugsdrehmoment: 10Nm**  
Befestigen Sie den Schaltarm.

*Detach the gear arm and the screws.  
Screw on the SHIHO-SC57 with bolts  
M6x60 and spacer DS14-6-25 onto the  
bearing shield.*

**Tightening torque: 10Nm**  
*Fix the gear arm again.*

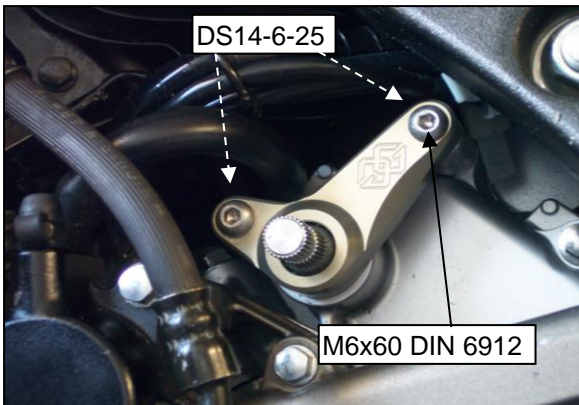

**-Kontrollieren Sie in  
regelmäßigen Abständen den  
Zustand der Nadellagerung (alle  
3000- 5000 Kilometer).**  
**-Gegebenenfalls erneutes Ein-  
fetten der Getriebeausgangswelle  
mit Langzeitfett. (Fehlende  
Schmierung kann zum Einlaufen  
der Welle und einem Defekt der  
Nadellagerung führen)**

**-Check frequently the condition  
of the needle bearing (every 3000-  
5000 km/ 1800- 3000 miles)**  
**-If necessary you have to  
lubricate the transmission output  
shaft with long- run grease.  
(Missing lubrication could end in  
a faulty output shaft or a  
destroyed needle bearing)**

