

acm

Anbauanleitung / Manual




vers.004 / 05



acm.safety lock

gilles.tooling

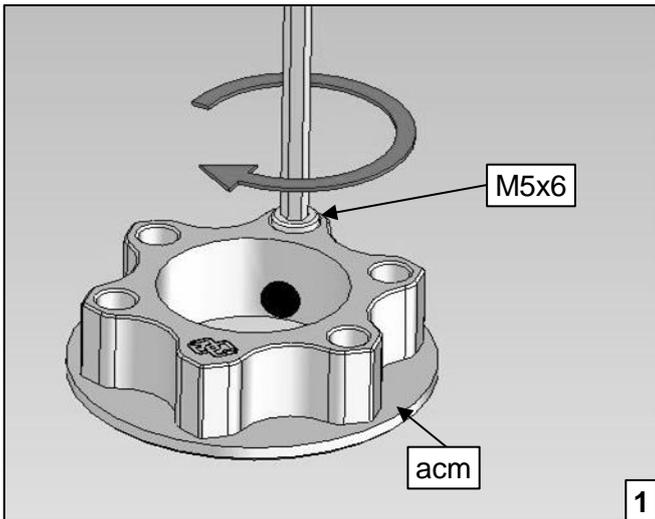

- Original Achsmutter entfernen.
- acm Achsmutter mit OEM Unterlegscheibe aufschrauben und mit Drehmoment lt. Herstellerangabe befestigen.
- Sicherungsschraube M5x6 gefühlvoll anziehen(1).

Hinweis:

Vorm Lösen der acm Achsmutter muss die Sicherungsschraube M5x6 gelöst werden.

- Loosen OEM axle nut.
- Tighten acm nut with OEM washer an torque specified by manufacturer instructions.
- Secure safety screw M5x6 carefully(1).

Special note:

You have to loosen the safety screw M5x6 before you loosen the acm nut again.

acm

Anbauanleitung / Manual




vers.004 / 05



acm.safety lock

gilles.tooling

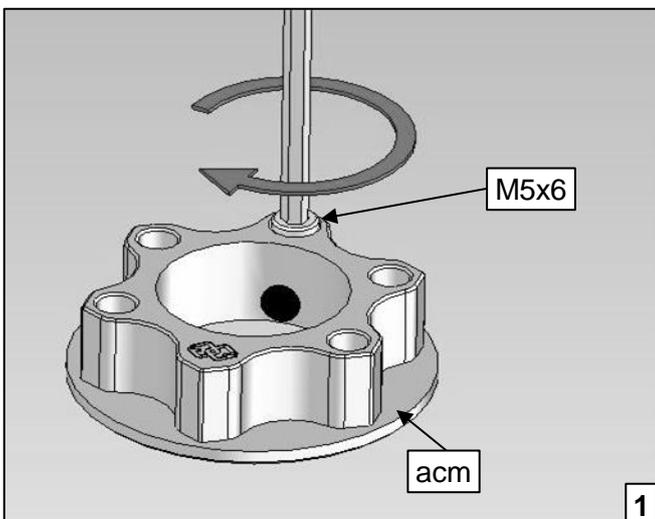

- Original Achsmutter entfernen.
- acm Achsmutter mit OEM Unterlegscheibe aufschrauben und mit Drehmoment lt. Herstellerangabe befestigen.
- Sicherungsschraube M5x6 gefühlvoll anziehen(1).

Hinweis:

Vorm Lösen der acm Achsmutter muss die Sicherungsschraube M5x6 gelöst werden.

- Loosen OEM axle nut.
- Tighten acm nut with OEM washer with torque, specified by manufacturer instructions.
- Secure safety screw M5x6 carefully(1).

Special note:

You have to loosen the safety screw M5x6 before you loosen the acm nut again.