

Contenu de l'emballage:

1 lampe de contrôle à LED
(Ø 5mm), câble de raccordement

Outils nécessaires:

Perceuse accu, vrille, serre-câbles,
cossecâble/pince à sertir

Attention:

Avant la pose, débrancher impérativement la batterie du véhicule!

1 Choisissez un emplacement adapté au montage de la lampe de contrôle. Veillez à avoir une profondeur de pose suffisante (18 mm ou 16 mm).

2 Percez le trou de montage. Veillez à ne pas endommager des pièces situées à l'arrière.

3 Retirez l'écrou du filet de la lampe de contrôle.

4 S'insérez la lampe de contrôle par l'avant dans le trou. Vissez de l'arrière à la main l'écrou sur la lampe de contrôle.

5 Raccordez les câbles conformément au croquis de raccordement.

Attention:

À l'intérieur du câble électrique se situe une résistance. Ne pas plier le câble!

Tension nominale: 12V

Courant nominal:

Ø 10mm: 20mA

Ø 14mm: 25mA

Pas de prestation de garantie en cas d'inversion de polarité, de montage non conforme, de manipulation des composants etc.

Diese Montageanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt worden sein. Bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.foliatec.com, ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt. Informationen zu FOLIATEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie in unserem Internet-Technik-Forum unter www.foliatec.com/service

Oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel.: +49 (0)911/97544-0)

These operating instructions may have been replaced with a newer version due to technical changes. Visit our website at www.foliatec.com to see if the instructions provided represent the latest version. Information on FOLIATEC products as well as installation tips and tricks can be found in our Internet-Technique-Forum under www.foliatec.com/service

Or contact our technical team (Tel.: +49 (0)911/97544-0)

FOLIATEC.com... ist ein international eingetragenes Warenzeichen der FOLIATEC® Böhm GmbH & Co Vertriebs KG, Germany.

FOLIATEC.com is an int. reg. TM of FOLIATEC® Böhm GmbH & Co.Vertriebs KG, Germany.


Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. | Subject to misprints, errors and technical changes.

Copyright by FOLIATEC.com

Verstöße werden gerichtlich verfolgt. | All rights reserved. Violators will be prosecuted to the full extent of the law.

LED**CONTROL LIGHT****FOLIATEC.com****MONTAGEANLEITUNG • INSTALLATION INSTRUCTION
MODE D'EMPLOI**

FOLIATEC Böhm GmbH & Co Vertriebs KG
Neumeyerstr. 70, 90411 Nürnberg, Germany
Tel.: +49(0)911/97544-0
Fax: +49(0)911/97544-333
techsupport@foliatec.de
www.foliatec.com

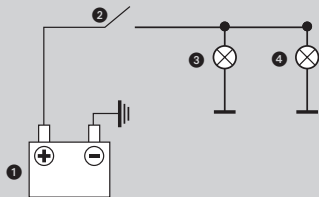

- ❶ Sicherungskasten (Klemme 30 oder 15) bzw. Batterie
Fuse box (terminal 30 or 15) or battery
Coffret de fusibles (borne 30 ou 15) ou pile
- ❷ empfohlener Einbau eines Ein-/Ausschalters
(z.B. FOLIATEC KILLSwitch ohne Beleuchtung)
Recommended installation of an On/ Off switch
(e.g. FOLIATEC KILL-Switch without illumination)
Pose recommandée d'un interrupteur de marche/arrêt
(p. ex. KILL-Switch FOLIATEC sans éclairage)
- ❸ Kontroll-Leuchte
ControlLight
Lampe de contrôle
- ❹ Verbraucher (z.B. LED-Leuchte)
User (e.g. LED-light)/
Récepteur (p. ex. lampe à LED)

Packungsinhalt:

1 Kontroll-Leuchte mit LED
(5 mm Ø), Anschlusskabel

Benötigte Hilfsmittel:

Akkubohrer, Bohrer, Kabelbinder,
Klemmschuhe/Quetschverbinder

Achtung:

Vor Montage unbedingt Fahrzeug-
batterie abklemmen!

- ❶ Wählen Sie eine geeignete
Position für den Einbau der
Kontroll-Leuchte. Achten Sie dabei
auch auf die Einbautiefe (18 mm
bzw. 16 mm).
- ❷ Bohren Sie das Einbauloch.
Dabei dürfen keine dahinterlie-
genden Teile beschädigt werden.
- ❸ Entfernen Sie die Mutter vom
Gewinde der Kontroll-Leuchte.
- ❹ Stecken Sie die Kontroll-
Leuchte von vorn in das Loch ein.
Schrauben Sie die Mutter von
hinten handfest auf die Kontroll-

Leuchte auf.

- ❺ Schließen Sie die Kabel ent-
sprechend der Schaltskizze an.

Achtung:

Im stromführenden Kabel befin-
det sich ein Widerstand. Nicht
knicken!

Nennspannung: 12V**Nennstrom:**

Ø 10mm: 20mA
Ø 14mm: 25mA

**Keine Gewährleistungs-
ansprüche bei Verpolung,
unsachmäßigem Einbau, Ma-
nipulation der Bauteile etc.**

Package content:

1 control-light with
LED (5 mm Ø), connection cable

You also need:

Rechargeable drill, drill bit, cable
ties, clamp type socket/crimp
connection.

Caution:

Make sure to disconnect the vehi-
cle battery prior to installation!

- ❶ Select a suitable position for
the installation of the control-light.
Also note the installation depth
(18 mm or 16 mm).
- ❷ Drill the installation hole.
Make sure not to damage any
underlying parts.
- ❸ Remove the nut from the
screw thread of the control-light.
- ❹ Push the control-light into the
hole from the front. Screw the nut
on the control light from the back
by hand.

- ❺ Connect the cable according to
the schematic diagram.

Caution:

A resistor is located in the power
cable, do not buckle!

Rated voltage: 12V**Rated current:**

Ø 10mm: 20mA
Ø 14mm: 25mA

**Warranty claims for re-
verse pole connection,
improper installation, ma-
nipulation of components
etc. will not be honored.**