

Solorack mit und ohne Rückenlehne für HONDA VTX 1800

Artikel-Nummer:
600.116
611.116

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

- 1 Solorack mit oder ohne Rückenlehne
- 2 Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 70 mm
- 2 U-Scheiben Ø 10,5 mm
- 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 17 mm

Montagehinweise

=====

Vorbereitende Arbeiten:

Die komplette Sitzbank demontieren. Den Soziussitz vom Fahrersitz lösen und den Fahrersitz wieder montieren.

Befestigung vorne:

An den vorderen Befestigungen der seitlichen Chromleisten. Die Aludistanz Ø 18 x Ø 11 x 17 mm jeweils als Abstandshalter zwischenschieben und zur Befestigung die Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 70 mm verwenden.

Befestigung hinten:


An den Stehbolzen auf dem Kotflügel wird die Haltetasche des Soloracks mit den Originalmuttern verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres Zubehör, das mit dem Solorack kombinierbar ist, bieten wir an:

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| 650.920 00 02 | Kofferträger für Kunststoffkoffer |
| 625.920 00 02 | Packtaschenhalter für Ledertaschen |
| 622.140.980 | Ledertankcover mit Tasche |
| 501.123 00 02 | Motorschutz- und Zierbügel |

Ledertaschen in verschiedenen Ausführungen

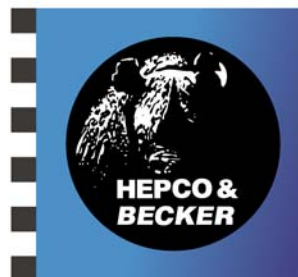

An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

