



Artikel-Bezeichnung:
Protech EDITION
Kennzeichenhalter

Bestellnummer:
6531147

Honda CBF 1000 '06-

Demontage:

- Sitzbank bzw. Sitzpolster demontieren und die Fahrzeugbatterie abklemmen.
- Amtliches Kennzeichen, originale Heckverkleidung inkl. Kennzeichenhalter gemäß Werkstatthandbuch entfernen. Bei der Demontage die Steckverbindungen der Kennzeichenbeleuchtung voneinander trennen.
- Den Reflektor vom Kennzeichenhalter entfernen.


Montage:

- Den originalen Kennzeichenhalter/Spritzschutz im demontierten Zustand wie auf den beiden Abbildungen ersichtlich einkürzen. Dazu ein Metallsägeblatt oder Dremel verwenden und die Kanten bspw. mit einem Teppichmesser entgraten.
- Die zum Rücklicht zeigende Kante des Zubehör-Kennzeichenhalters mit dem beiliegenden Moosgummistreifen bekleben. Dieser soll nach der Montage einen sauberen Abschluss zur abgesägten Kante gewährleisten.
- Den Kennzeichenhalter gemäß Abbildung auf der Unterseite des Spritzschutzes ausrichten und die 3 Befestigungsbohrungen anzeichnen. Anschließend diese mit einem Bohrer ca. $\varnothing 5,5$ mm durchbohren.
- Den Kennzeichenhalter mit den beiliegenden Schrauben M5, KA-Scheiben und Stopfmutter + U-Scheibe von unten am Spritzschutz befestigen. Die beiliegenden Distanzrollen kommen zwischen Halter und Spritzschutz.
- Die Kennzeichenbeleuchtung erfolgt bei diesem Halter durch eine spezielle rechteckige Kennzeichenleuchte (nicht im Lieferumfang enthalten). Diese Kennzeichenleuchte mit Hilfe der PVC-U-Scheiben und Muttern am Kennzeichenhalter montieren.
- Die Steckverbindungen der Kennzeichenbeleuchtung mit denen der Zubehörleuchte verbinden.
- Anschließend ist es notwendig die elektrischen Leitungen zu isolieren und mit Kabelbindern ausreichend zu fixieren, so dass diese nicht abgequetscht werden und kein Kurzschluss entstehen kann.
- Die Fahrzeugbatterie anklemmen und die Funktion der Beleuchtungsanlage kontrollieren. Anschließend alle demontierten Teile wieder befestigen.
- Der originale Reflektor kann mit Hilfe des dafür vorgesehenen Halters (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. Der Winkel des Halters ist eventuell so zu korrigieren, dass der Reflektor nahezu senkrecht zur Fahrbahnoberfläche steht. Zur Winkelkorrektur empfehlen wir den Halter vorsichtig mit einem Heißluftfön zu erwärmen und an der vorgesehenen Kante den Winkel im Schraubstock zu korrigieren. Anschließend die kleine Nase des Halters von hinten in die entsprechende Auskerbung am Kennzeichenhalter einhängen und mit der beiliegenden Senkkopfschraube befestigen.
- Das amtliche Kennzeichen mit Hilfe der beiliegenden Befestigungsschrauben am Kennzeichenhalter montieren.



Artikel-Bezeichnung:
Protech EDITION
Kennzeichenhalter

Bestellnummer:
6531147

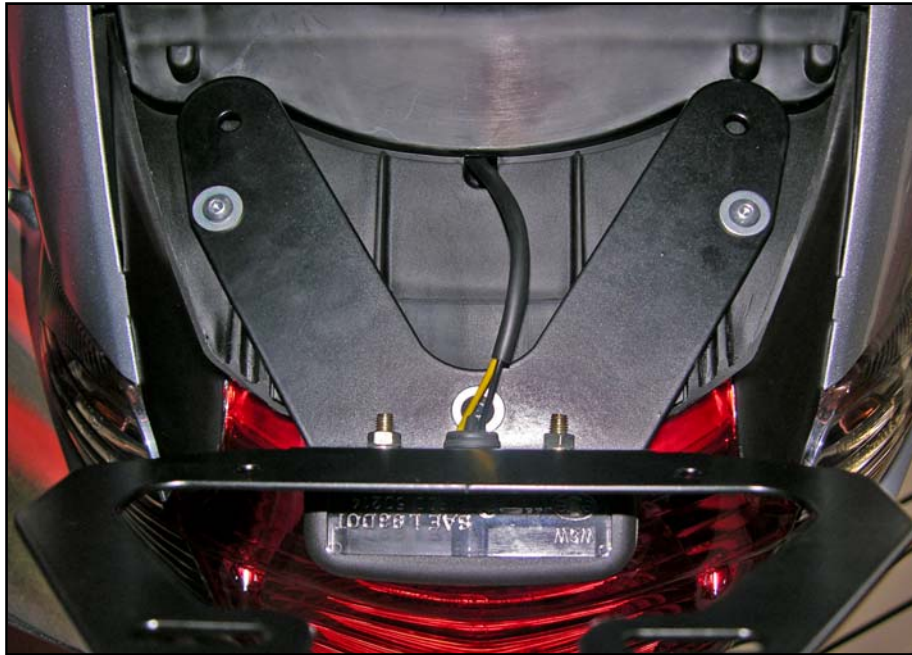

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

Für alle Arbeiten an originalen Fahrzeugteilen beachten Sie bitte unbedingt das Werkstatthandbuch. Vor dem Anbau ist der sichere Stand des Motorrads zu gewährleisten. Beim Trennen der elektrischen Verbindungen empfehlen wir die Zugehörigkeit der entsprechenden Leitungen zu kennzeichnen. Bei Verwendung von Zubehör Kennzeichenbeleuchtung bzw. Blinker empfiehlt es sich die originalen Stecker wieder zu verwenden.

Stand:

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.
Protech Edition ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH