

MONTAGEANLEITUNG

Ermax[®]
The Winning Screen

Artikel-Bezeichnung:

Ermax Scheibe
Street Triple /R 12-
Speed Triple 11-
(D67LD/515NV)

Bestellnummer:

6531277

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Halter
- 5x Gummidistanz
- 5x Schraube M5x15
- 1x Gewindeklammer
- 2x Aluminium Gitter 13x4cm
- 3x Schraube M6x10
- 9x Ø 6 Gummi-U-Scheibe
- 1x Schraube M5x25
- 1x Distanz 6x10


Armaturentafel



Lampenmaske




Scheibe


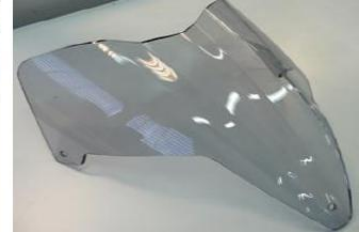


Montage der Scheibe:

1. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung des Tachos, ziehen Sie den Netzstecker.

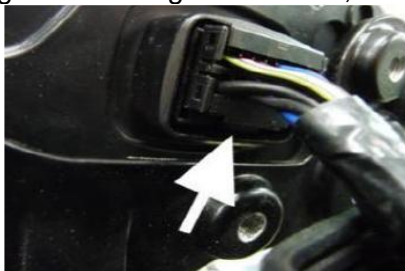

2. Bringen Sie 2 der Gummidistanzen auf der Armaturentafel an (siehe Bild unten)

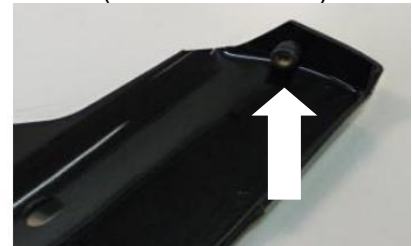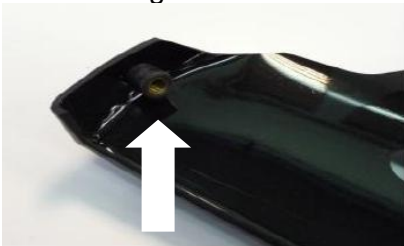

3. Positionieren Sie die Armaturentafel auf der Tachoeinheit so, dass das rechteckige Loch genau über dem Anschluss für den Netzstecker sitzt. Verbinden Sie nun den Netzstecker wieder mit dem Tacho. Bringen Sie den Staubschutz des Steckers an. Positionieren Sie die Armaturentafel so, dass die drei Langlöcher des Armaturenbretts genau vor den Gewindebohrungen der Tachoeinheit sitzen. Befestigen Sie jetzt die Armaturentafel mittels der 3 M6x10 Schrauben und 3 Gummi U-Scheiben.



4. Die Aluminium Gitter können optional in die Lufteinlässe der Lampenmaske eingesetzt werden (verwenden Sie hierfür Silikon oder Heißkleber).
5. Setzen Sie die Gewindeklammer auf den Halter und befestigen Sie diesen an der Lampenmaske. Verwenden Sie hierfür die M5x25 Schraube, die 6x10mm Distanz und eine Gummi U-Scheibe. (die Position der Distanz wird durch den Pfeil markiert). Ziehen Sie die Schraube noch nicht ganz fest an.



6. Positionieren Sie die restlichen 3 Gummidistanzen in die dafür vorgesehenen Löcher oben in der Lampenmaske. Lösen Sie die 2 Schrauben, mit denen die Lampen gesichert werden, gerade soweit, dass der Halter eingeschoben werden kann. ACHTUNG: Wenn Sie diese Schrauben lösen, verstellt sich die Lampenhöhe! Bitte merken Sie sich die Position der Lichter, damit Sie diese nachher wieder in die exakte Position bringen können.



7. Positionieren Sie die Lampenmaske so, dass der Halter in die Lücke der Lampenverschraubung gleitet. Schieben Sie die Lampenmaske nicht mit Gewalt bis zum Anschluss, da sonst die Justierung der Lampen nicht mehr möglich ist. Ziehen Sie die Schrauben der Lampenverschraubung leicht an, nachdem Sie die Lampen in die Ausgangsposition gebracht haben. Verbinden Sie dann die Lampenmaske und die Armaturentafel mittels der 2 M5x15 Schrauben. Ist die Lampenmaske in der richtigen Position, ziehen Sie bitte alle Schrauben fest an.
8. Befestigen Sie nun die Scheibe auf der Lampenmaske mittels den restlichen 3 M5x15 Schrauben und Gummi U-Scheiben.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none"> • Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
Stand: 20.07.11	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</p>