

MONTAGEANLEITUNG



BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Bugspoiler Street-Triple 2008-	6529092

Inhalt des Befestigungssatzes:

5x Haltewinkel
2x Schrauben M6x25
2x Kunststoff-Unterlegscheiben
2x Unterlegscheiben
1x Verbindungsplatte für 3-teiligen Bugspoiler
4x Anti-Vibrationsgummi mit Metallhülse

8x Gummi Unterlagscheiben M5
3x Befestigungsklammer mit Gewinde
4x Schrauben M5x20mm
2x Muttern M5
2x Mutter M6
2x 20x8cm Alu-Gitter

Montage des Bugspoilers:

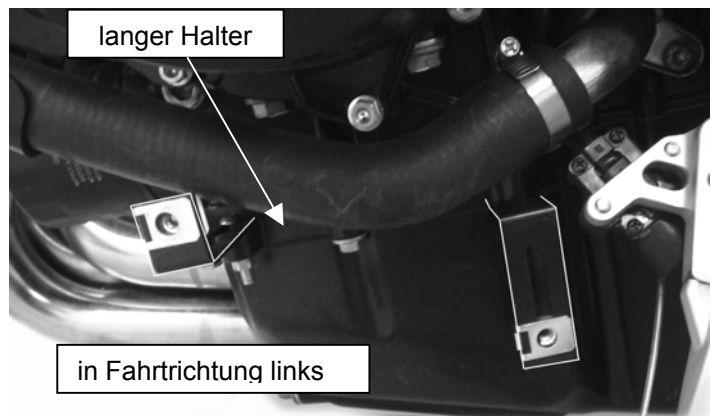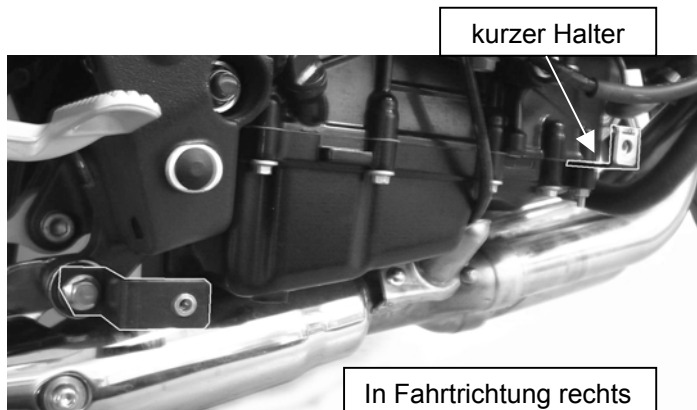

1. Befestigen Sie die Halter, wie auf den Bildern abgebildet
2. schieben Sie die Befestigungsklammer wie abgebildet auf die Halter auf
3. setzen Sie die Anti-Vibrationsgummis in die Bohrungen des Bugspoilers ein
4. verbinden Sie den 3-teiligen Bugspoiler miteinander und befestigen Sie diesen locker an den Aufnahmepunkten der Halter
5. Die Alu-Gitter können optional nach Wunsch mittels Heißkleber oder Silikon an der Innenseite der Spoilerschlitz angebracht werden
6. Achtung: Schrauben nicht festziehen! Erst den Bugspoiler komplett ausrichten, wenn der Bugspoiler zentriert und mit ausreichend Abstand zu den Krümmern sitzt alle Schrauben fest anziehen.

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 19

Stand:
18.02.09

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**