

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

Artikel-Bezeichnung:  
BODYSTYLE  
BUGSPOILER  
Kawasaki ZR 7 99/2002

Bestellnummer:  
6530330



Bild 1



Bild 2

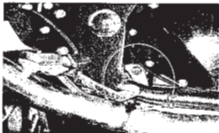


Bild 3

### Inhalt des Befestigungssatzes:

4 Haltewinkel (1x mit Gewindehülse)  
3 Schrauben M 5 x 10

1 Schraube M 4 x 10  
3 Muttern M 5

### Montage des Bugspoilers:

1. FAHRTRICHTUNG vorne: Befestigen Sie die beiden Haltetaschen, an der Original-Motorblockbefestigung- siehe Bild 1 & 2.
2. FAHRTRICHTUNG hinten rechts: Befestigen Sie die Haltetasche an dem Original-Aufnahmepunkt – siehe Bild 3
3. FAHRTRICHTUNG hinten links: Befestigen Sie die Haltetasche (mit Gewindehülse) an dem Original-Aufnahmepunkt – siehe Bild 2.
4. Befestigen Sie nun den Bugspoiler mittels beiliegenden Schrauben und Muttern, bitte ziehen Sie die einzelnen Schrauben noch nicht fest an, um eine Ausrichtung des Bugspoilers zu erleichtern. Richten Sie nun den Bugspoiler aus und ziehen alle Schrauben fest.

#### Achtung! Wichtiger Montagehinweis

- Achten Sie bitte darauf, daß die Haltetaschen mit **keinen** rotierenden Motorradteilen Lüfter, etc. in Berührung kommen
- BODYSTYLE® Bugspoiler dürfen auf keinen Fall mit hitzebeständigen Fahrzeugteilen, Krümmer, Auspuff, etc. in Berührung kommen.
- BODYSTYLE® Bugspoiler dürfen nicht mit der Hinterradschwinge oder Antriebskette in Verbindung kommen.
- Schalt- und Bremshebel müssen uneingeschränkt bedienbar bleiben.
- Die Bodenfreiheit darf durch die Montage des Bugspoilers nicht eingeschränkt werden.
- Brems- & Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen
- Bitte unbedingt beachten : bei zu fester Verschraubung Materialbruchgefahr.

Stand:  
28.02.2002

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

BODYSTYLE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH