

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Bugspoiler
Honda Hornet 600 '07

Bestellnummer:

6529007

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Haltewinkel

4x Gummi Unterlagscheiben M5

4x Gummi Unterlagscheiben M6

4x Gummi-Distanz 6x10mm

1x Aluminium-Look Verbindungsplatte

4x Schrauben M6x20mm

4x Schrauben M5x15mm

4x Muttern M5


1x Stahl-Unterlagscheibe 6mm

1x Kabelbinder


Montage des Bugspoilers:

1. Befestigen Sie die Halter am Motorrad (siehe Bilder)
2. Verbinden Sie die zwei Bugspoilererteile mittels der Aluminium-Look Platte, mittels den 4x M5 Schrauben, Unterlagscheiben und M5 Muttern.
3. Positionieren Sie den Bugspoiler und befestigen Sie diesen mittels M6 Schrauben. Beachten Sie, dass die Gummi-Distanzen zwischen den Haltern und den Aufnahmen des Bugspoilers montiert werden müssen.
4. Versetzen Sie die Benzin- u. Ölüberdruckschläuche so dass keine Flüssigkeit ins Innere des Bugspoiler tropfen kann. Verbinden Sie zusätzlich diese Schläuche mit dem Wasserüberdruckschlauch mittels beigefügtem Kabelbinder.

Fahrtrichtung rechts

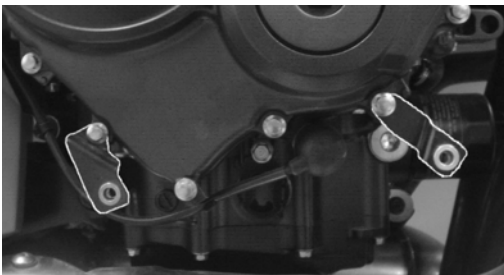

Fahrtrichtung links

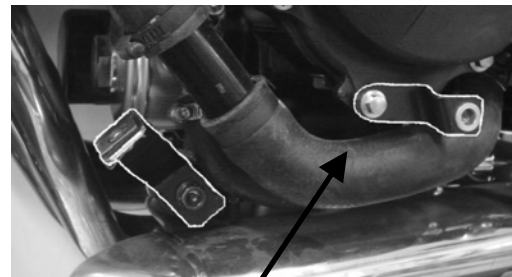

Stahlunterlagscheibe zwischen Halter und Aufnahme montieren

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

Befestigen Sie nun den Bugspoiler, bitte ziehen Sie die einzelnen Schrauben noch nicht fest an, um eine Ausrichtung des Bugspoilers zu erleichtern. Richten Sie den Spoiler aus und ziehen Sie alle Schrauben nach.

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- **Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 13**

**Stand:
26.06.07**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**