

MONTAGEANLEITUNG


BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung: Bugspoiler GSF 650 Bandit 2005- GSF 1200/1250 Bandit 2006-	Bestellnummer: 6529110 6529072
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Haltewinkel	5x Schrauben M6x10mm
2x Schelle	5x Schrauben M5x15mm
2x Gewindehülse M6x20mm	3x Muttern M5
5x M6 Kunststoffunterlagscheibe	1x Schraube M 5x30 1x Haltewinkel } nur für GSF 1200
5x M5 Kunststoffunterlagscheibe	
1x Mutter M6	

Montage des Bugspoilers:

1. Befestigen Sie die Halter am Motorrad (siehe Bilder)
2. Befestigen Sie den Bugspoiler locker mittels den beigefügten Schrauben an den Haltern und Schellen. Gewindehülsen an den Schellen befestigen (siehe Bilder)
3. Positionieren Sie den Bugspoiler und achten Sie auf ausreichend Abstand zur Krümmeranlage. Erst wenn der Bugspoiler sauber sitzt alle Schrauben festziehen.

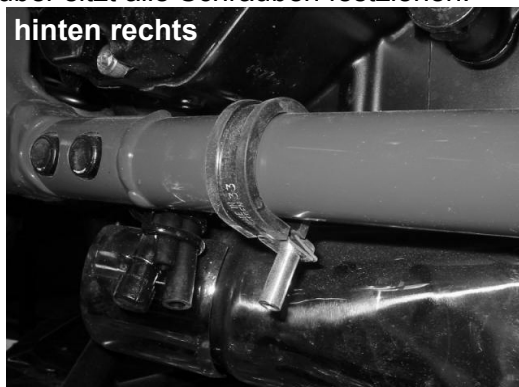

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none"> Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 24/25
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stand: 28.06.07	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------