

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: BODYSTYLE BUGSPOILER Yamaha XJR 1300	Bestellnummer: 6530339
---	---	--------------------------------------

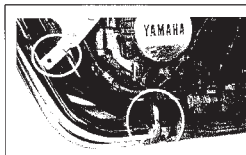


Bild 1



Bild 2

Inhalt des Befestigungssatzes:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 2 Unterlagscheiben 25 x 10 | 1 Gewindehülse M 6 x 20 |
| 2 Unterlagscheiben 18 x 8 | 3 Muttern M 6 |
| 3 Schrauben M 6 x 10 | 2 Klemmschelle \varnothing 38 |
| 2 Schrauben M 6 x 15 | 2 Haltewinkel |
| 4 Unterlagscheiben (Gummi) | |

Montage des Bugspoilers:

1. FAHRTRICHTUNG vorne: Befestigen Sie die beiden gewinkelten Haltetaschen links und rechts, an der unteren Befestigungsschraube der Original-Motorblockaufnahme - siehe Bild 1 & 2. Das größere Bohrloch ist zur Befestigung am Rahmen bestimmt.
2. Befestigen Sie die Rohrschellen, in Fahrtrichtung rechts mittels mitgelieferter Gewindehülse und links am unteren Rahmen – siehe Bild 1 & 2.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none"> Achten Sie bitte darauf, daß die Haltetaschen mit <u>keinen</u> rotierenden Motorradteilen Lüfter, etc. in Berührung kommen BODYSTYLE[®] Bugspoiler dürfen auf keinen Fall mit hitzebeständigen Fahrzeugteilen, Krümmer, Auspuff, etc. in Berührung kommen. BODYSTYLE[®] Bugspoiler dürfen nicht mit der Hinterradschwinge oder Antriebskette in Verbindung kommen. Schalt- und Bremshebel müssen uneingeschränkt bedienbar bleiben. Die Bodenfreiheit darf durch die Montage des Bugspoiler nicht eingeschränkt werden. Brems- & Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen Bitte unbedingt beachten : bei zu fester Verschraubung Materialbruchgefahr.
--	--

Stand: 28.02.2002	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. BODYSTYLE [®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
-----------------------------	---