
## MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:


Bestellnummer:


Kühlers'eitenverkleidung CB 600 Hornet 20076530039

## Lieferumfang:

- 4 x Halter
- 4 x Gewindeklemmen M5
- 2 x Gummi Einsätze 5mm
- 70cm Kantenschutz



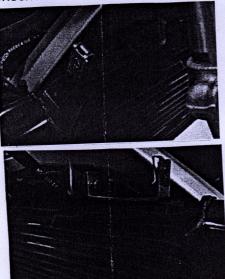

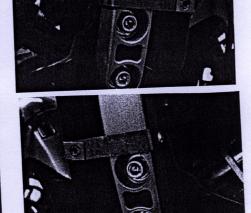

## Montage der Kühlerseitenverkleidung:

- 1. Demontieren Sie die Original Gummi Kappen am Rahmen und montieren Sie die Halter in Verbindung mit den Gummi – Einsätzen an den vorhanden Befestigungspunkten ( siehe Bild oben ).
- 2. Montieren Sie die beiden anderen Halter gemäß der Abbildung oben .
- 3. Montieren Sie bitte nun die vier Gewindeklemmen am Ende der Halter (siehe Bild oben).
- 4. Teilen Sie den Kantenschutz und bringen Sie diesen an der BODYSTYLE Kühlerverkleidung , Kante die den Tank berührt , an .
- 5. Montieren Sie nun die die Kühlerseitenverkleidung mittels den beigefügten Schrauben , Unterlegscheiben an den Halterungen . Montieren Sie zwischen den Haltern und der Verkleidung die mitgelieferten Gummidistanzen.
- 6. Verkleben Sie die Aluminium Gitter mittels Silicon.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul> <li>Achten sie bitte darauf, dass die Haltelaschen mit keinen rotierenden Motorradteilen, Lüfter etc. in Berührung kommt.</li> <li>Bodystyle Kühlerverkleidungenverkleidung dürfen auf keinen Fall mit hitzebeständigen Fahrzeugteilen, Krümmer, Auspuff etc. in Berührung kommen</li> <li>Bitte unbedingt beachten: bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li> </ul>
	Waterland

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Stand: 18.02.08 Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH