

MONTAGEANLEITUNG



BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung ZX-6 R 2007-	6529512

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter PB10031	4x Inbusschraube M6x20
1x Halter PB10032	4x Gummiring f. Bohrloch
1x Halter B00004B	4x Hülsen
3x Gummi-Streifen (110mm)	4x M6 Mutter

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
3. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
4. Legen Sie die Klemmschellen mit den Gummi-Streifen aus, um die Schwinge zu schützen
5. Befestigen Sie die Halter wie auf Bild „fig1“
6. Positionieren Sie nun die Hinterradabdeckung mittig über dem Hinterrad. Fixieren Sie die Radabdeckung mittels den beigegeführten M 6x20 Inbusschrauben und M6 Muttern an den Haltern

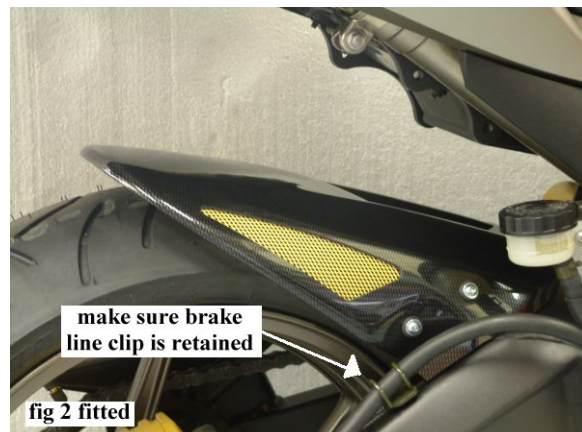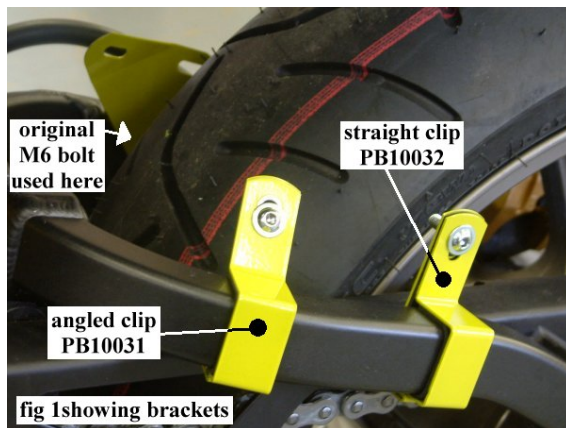

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
Stand: 25.04.08	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH