

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung GSX-R 1000 K5/6	6529528

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter	4x Gummiring f. Bohrloch
4x Hülsen	1x Sechskantschraube M6x16
1x Sechskantschraube M6x10	2x M6 Unterlegscheiben
3x Schrauben M6x20	2x M6 Mutter

Bild 1

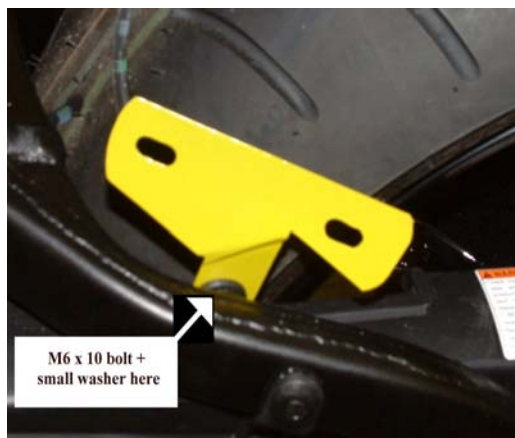


Bild 2



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
3. setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
4. Halter in Fahrtrichtung links mittels Sechskantschraube M6x10 und Unterlegscheibe an der Schwingeninnenseite montieren (siehe Bild 1)
5. Radabdeckung ausrichten und mittels M6x20 Schrauben am Halter und an der Originalaufnahme in der Mitte der Schwinge befestigen
6. mittels M6x16 Sechskantschraube Radabdeckung in Fahrtrichtung rechts fixieren (siehe Bild 2)

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
--	--

Stand: 10.01.07	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
---------------------------	--