

## MONTAGEANLEITUNG


<b>BODYSTYLE</b> <sup>®</sup>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Kühlerseitenverkleidung MT09	6529237

### Inhalt des Befestigungssatzes:

- 2x Halter
- 2x Kunststoff U-Scheibe Ø5
- 2x Schraube M5x15
- 2x Kantenschutz 5cm

### Montage der Kühlerseitenverkleidung:

1. Montieren Sie die beiden Halter wie auf Bild 1 zu sehen.
2. Setzen Sie den Kantenschutz auf die Kühlerseitenverkleidung, siehe Bild 2.
3. Befestigen Sie die Kühlerseitenverkleidung mittels der 2 M5x15 Schrauben und U-Scheiben an den Haltern.

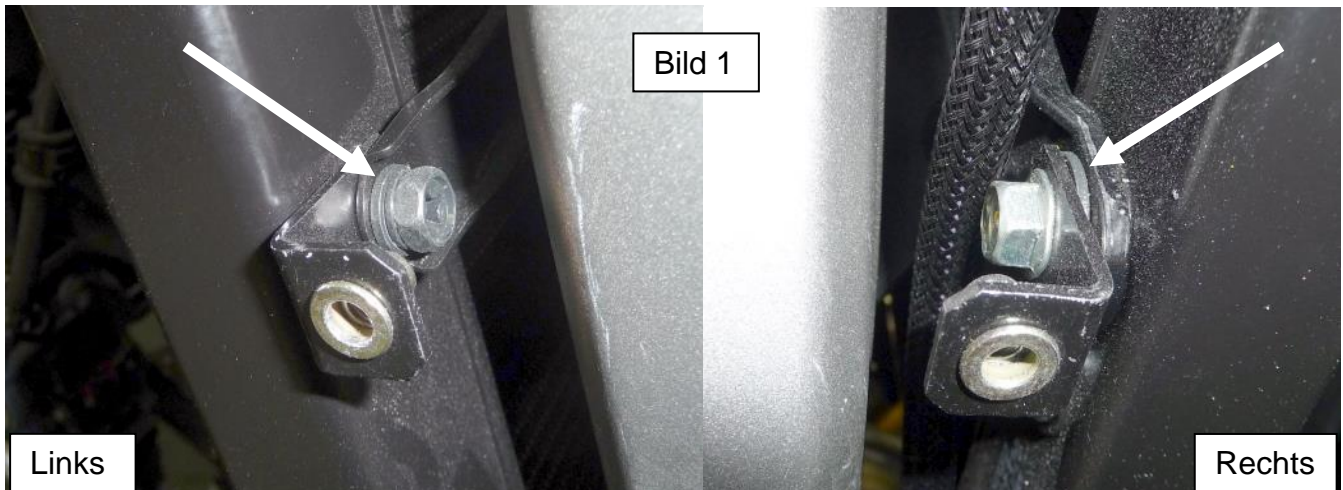

Achtung! Auf der rechten Seite muss der Halter auf die originale U-Scheibe montiert werden. Auf der linken Seite muss der Halter zwischen den Kühler und die originale Aufnahme montiert werden!



**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:  
21.02.14

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle**<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**