

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: Unterteilverkleidung CBF 1000	Bestellnummer: 6529702/6529703 6529704/6529705
---	---	---

Inhalt des Befestigungssatzes:


1x Unterteilverkleidung links
 1x Mittelsteg
 3x Halter (Paar)
 5x M 5 x 20 Schraube
 3x M 5 Gewindeklemmen
 4x M5 Plastik Mutter
 9x Unterlegscheibe 5mm

1x Unterteilverkleidung rechts
 3 x M6 x 20 Schraube
 6 x Gummi Distanz 5x5
 1 x Plastik Unterlegscheibe 6mm
 2 x 8x 10 Distanz
 4x Schrauben M 5 x 15


Montage der Unterteilverkleidung:

1. Demontieren Sie die hintere Befestigung (links und rechts) der Original – Verkleidung . Entfernen Sie den Original Gummi .
2. Montieren Sie beide obere Halter (siehe Bild) in Verbindung mit den Distanzen (8x10) an den Befestigungspunkten. Verwenden Sie hierfür die zwei M6x20 Schrauben. Befestigen Sie nun die Gewindeklemmen am Ende der Halterungen.
3. Montieren Sie den rechten Mittel-Halter an der Original Hupe und befestigen Sie eine Gewindeklemme am Ende des Halters .
4. Befestigen Sie die restlichen Halter gemäß den Abbildungen.
5. Positionieren Sie nun die beiden Seiten der Unterteilverkleidung und verbinden Sie diese mittels dem Mittelsteg . Verwenden Sie hierfür die 4 Schrauben M5x15 /4 x Unterlegscheibe M5 und die M5 Plastik Muttern.
6. Befestigen Sie nun die Unterteilverkleidung an den Haltern . Unterlegen Sie eine Gummi Unterlage zwischen Halter und Verkleidung . Der Linke Mittel-Halter wird mit der M6x20 Schraube befestigt.


Right lower bracket

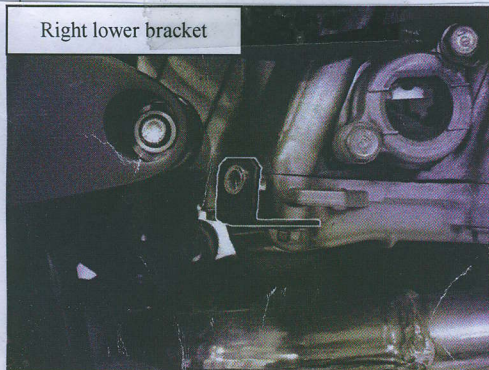


Left lower bracket

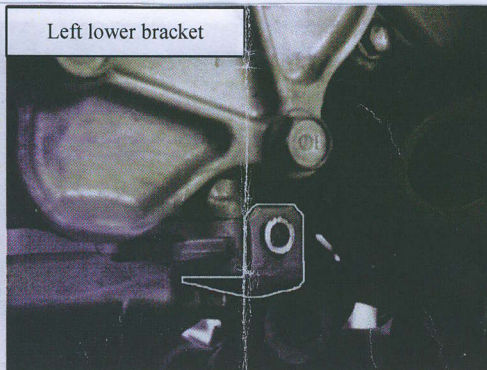


Right upper bracket

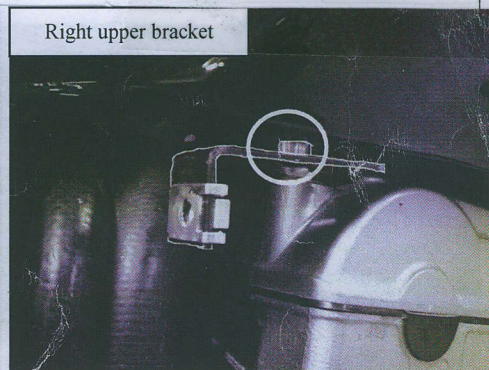


Left upper bracket

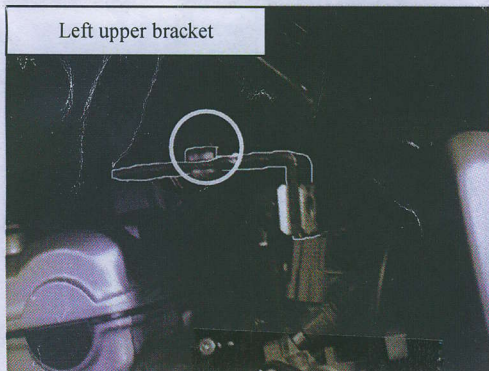

Right central bracket

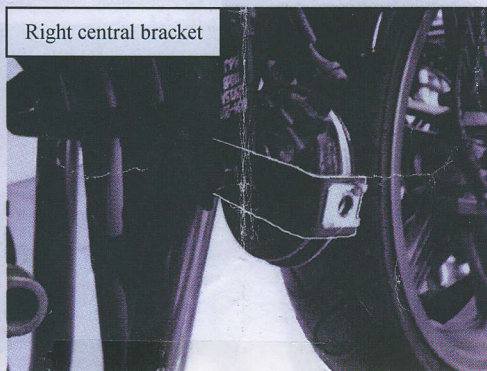

Left central bracket

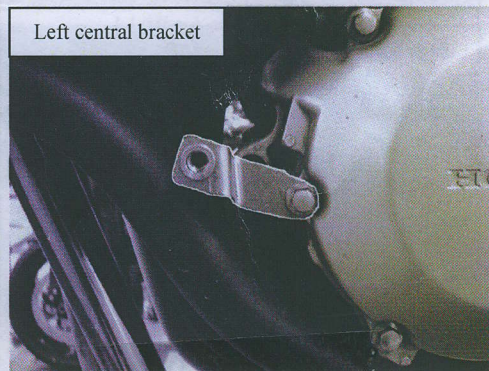

**Achtung !!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Achten sie bitte darauf, dass die Haltetaschen mit keinen rotierenden Motorradteilen, Lüfter etc. in Berührung kommt.
- Bodystyle Unterteilverkleidungen dürfen auf keinen Fall mit hitzebeständigen Fahrzeugteilen, Krümmer, Auspuff etc. in Berührung kommen
- Bodystyle Unterteilverkleidungen dürfen nicht mit der Hinterradschwinge oder Antriebskette in Verbindung kommen
- Schalt- und Bremshebel müssen uneingeschränkt bedienbar bleiben.
- Die Bodenfreiheit darf durch die Montage des Bugspoilers nicht eingeschränkt werden.
- Bitte unbedingt beachten: bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:
11.01.07**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**