


MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung GSX 650 F 08- (WV CJ)	6530084

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Halter
- 1x Schraube M6 x 15mm
- 1x Kunststoffunterlagscheibe M6

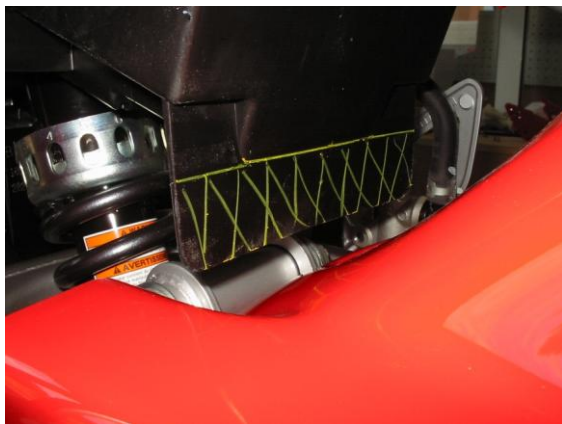

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Bitte schneiden Sie den Original-Federbein-Spritzschutz wie auf dem Bild markiert ab
2. demontieren Sie den Original-Kettenschutz, die Schrauben werden später wieder verwendet
3. Halter in Fahrtrichtung rechts um die Schwinge legen
4. Hinterradabdeckung zentriert über dem Hinterrad ausrichten und in Fahrtrichtung links mittels Original-Schrauben an den Aufnahmepunkten des Kettenschutzes und in Fahrtrichtung rechts an der Aufnahme des Halters befestigen
5. erst wenn die Radabdeckung mittig, zentriert sitzt alle Schrauben fest anziehen

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10
--	---

Stand: 22.06.07	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
----------------------------------	---