


# MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Bugspoiler S1000R 14- S1000XR 15-	6533100

## Inhalt des Befestigungssatzes:

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 4x Schraube M6x20 Metall        | 4x Haltewinkel      |
| 4x Gummieinsatz mit Metallhülse | 1x Mittelteil       |
| 4x Schraube M6x20 Kunststoff    | 4x Mutter M6 Metall |
| 4x Mutter M6 Kunststoff         |                     |

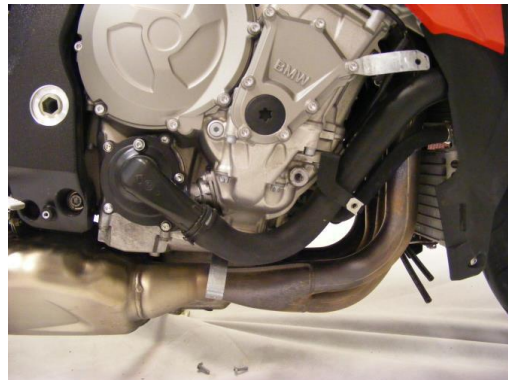

## Montage des Bugspoilers:

1. Entfernen Sie den originalen Bugspoiler
2. Setzen Sie die Gummieinsätze in die Löcher im Bugspoiler ein und schieben Sie die Metallhülsen in die Gummieinsätze ein.
3. Verbinden Sie die 2 Bugspoilerhälften mit dem Mittelteil mittels der 4 Kunststoffschrauben und Muttern.
4. Montieren Sie die Halter vorerst locker an den originalen Montagepunkten mit den originalen Schrauben
5. Befestigen Sie jetzt den Bugspoiler an den Haltern, ohne die Schrauben fest anzuziehen.
6. Richten Sie den Bugspoiler komplett aus und ziehen Sie die Schrauben fest.

Überlaufleitungen dürfen nicht in den Bugspoiler hineinlaufen, da hier Materialbruchgefahr besteht!

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<b>Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.</b>
<b>Stand: 17.06.16</b>	<b>Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>