

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Bugspoiler  
Z650 (ER650H/K)

**Bestellnummer:**  
6529688


### Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Gummidistanz inkl. Metalleinsatz  
4x M6x20 Schraube  
4x Halter  
4x Ø5 Kunststoff Unterlegscheibe  
4x M5 Gummieinsätze  
4x M5x15 Schraube  
1x Schraube M6x25  
1x Kunststoffdistanz



### Montage des Bugspoilers:

1. Setzen Sie die 4 Gummieinsätze in das Mittelteil des Bugspoilers ein und verbinden Sie die 3 Teile des Bugspoilers mittels der 4 M5x15 Schrauben mit einander.
2. Platzieren Sie die Gummidistanzen in den Löchern des Bugspoilers mit dem „Kragen“ der Metalleinsätze nach außen.
3. Befestigen Sie die Halter am Motorrad wie auf den Bildern zu sehen ist. Der vordere linke Halter wird mittels der M6x25 Schraube befestigt, die Distanz kommt zwischen originalen Halter und Bodystyle Halter.
4. Montieren Sie den Bugspoiler mit den M6x20mm Schrauben am Motorrad.

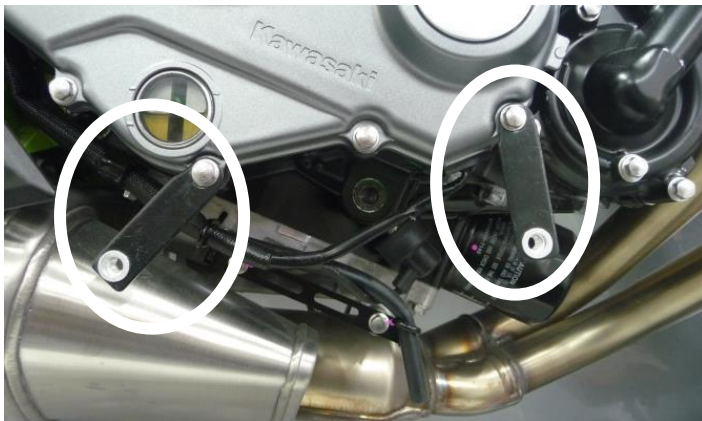

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

**Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.**  
**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Stand:**  
**27.04.17**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**