

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Sitzkeil Z1000 14- (ZRT 00 F)	6518521


### Inhalt des Montagesatzes:

1x Selbstklebender Schaumstoff

1x Klebeband

### Montage des Sitzkeils:

1. Entfernen Sie den Fahrer- und Soziussitz
2. Kleben Sie den Schaumstoff an die Stelle wie auf dem Bild gezeigt.
3. Montieren Sie jetzt die Sozusabdeckung auf dem Motorrad.
4. Entfernen sie den Haltegurt vom Fahrersitz und montieren Sie diesen wieder auf dem Motorrad.
5. Falls erforderlich, kleben Sie das Klebeband zwischen die Heckverkleidung und den Sitzkeil als Schutz gegen eventuelle Kratzer.

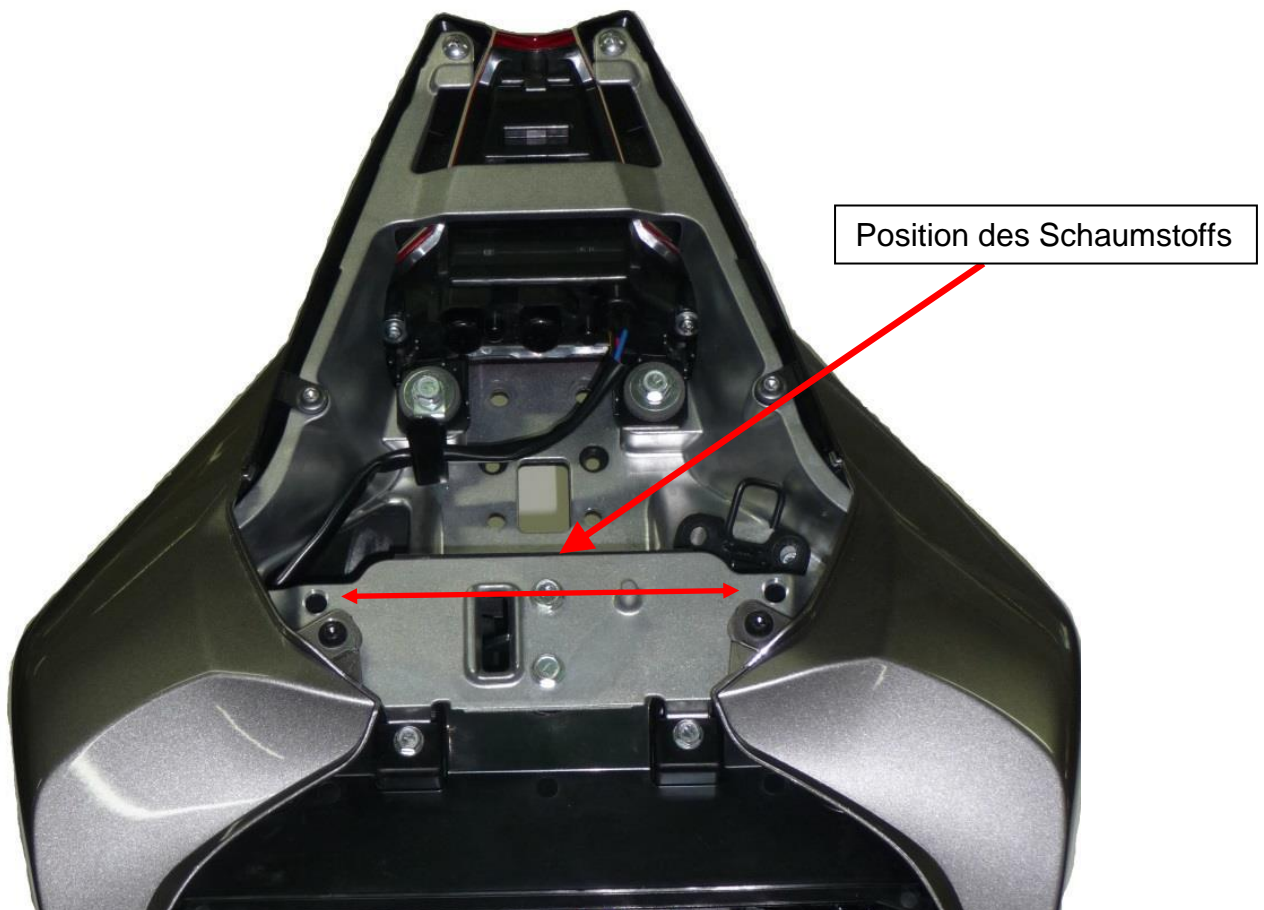

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:**  
**02.07.14**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle®** ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**