

## MONTAGEANLEITUNG


**BOYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Hinterradabdeckung  
BMW R 1200 GS 13-  
BMW R 1250 GS 19-

**Bestellnummer:**  
6529294

### Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter (2-teilig)	4x Unterlegscheibe Ø5
1x Schraube M6x20	4x Gummieinsatz Ø5
1x Schraube M6x35	1x Teflon Distanz
2x Schraube M5x15	1x Alu Einsatz
1x Schraube M10x75	1x Schraube M6x15
1x Schraube M8x40	1x Schraube M5x20

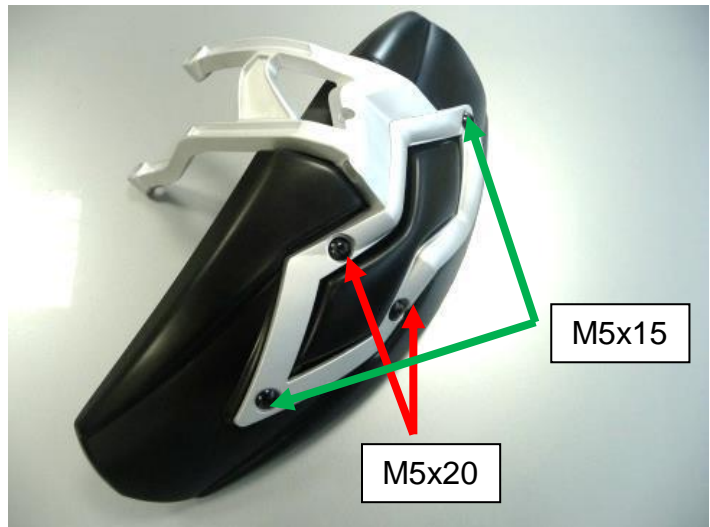

### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Stellen Sie Ihr Motorrad auf den Hauptständer und schieben Sie einen Keil unter das Hinterrad.
2. Entfernen Sie die 2 Schrauben, wie auf Bild 1 zu sehen.
3. Verbinden Sie den 2-teiligen Halter mittels der M6x20 und M6x15 Schrauben an den Enden und der M6x35 Schraube am Mittelteil. Die M6x15 Schraube vorne und die M6x20 Schraube hinten.
4. Setzen Sie die 4 Gummieinsätze in die Hinterradabdeckung ein.
5. Befestigen Sie nun den Halter an der Hinterradabdeckung mittels der 2 M5x15 und der 2 M5x20 Schrauben und U-Scheiben.
6. Setzen Sie den Alu Einsatz in die Teflon Distanz ein und setzen Sie diese Einheit in den linken Arm des Halters ein, siehe Bild 2-4.
7. Befestigen Sie nun die Hinterradabdeckung am Motorrad, für die Linke Aufnahme verwenden Sie die M10x75 Schraube und für die rechte Aufnahme die M8x40 Schraube, siehe Bild 5



**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
  - Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Stand:  
06.05.2019**

**Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**