

**Wichtig:** Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.

**Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten!**


Die Montage der Crash-Pads muss seitenweise erfolgen!

Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!

**Anzugsdrehmomente lt. Herstellerangabe!**

**Anbau der rechten Seite:**

(Ansicht von hinten)

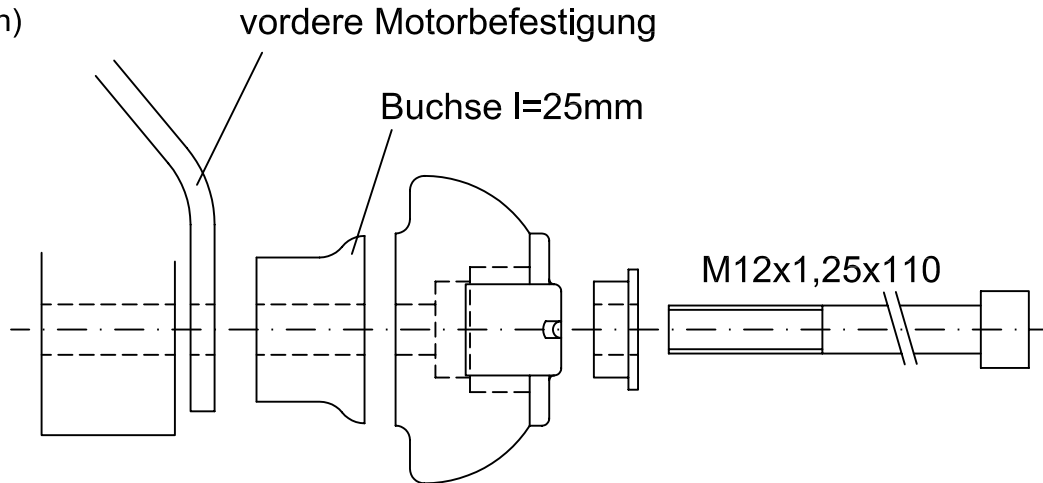

**Anbau der linken Seite:**

(Ansicht von hinten)

