

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7533 DG YA XVS 650 Drag Star Classic **Artikel:** Schutzbügel, große Ausführung

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben rechts:

1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 70 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 8

Befestigungsteile oben links:

1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 90 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 8

Befestigungsteile unten rechts und links:

2 x Sechskantschraube	DIN 961	M 10 x 1,25 x 35 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 25



Bild 7533

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	15.04.1998 RD	05.11.1999 RD	05.11.1999 TS	18.11.1999 PR	17.11.1999 JF

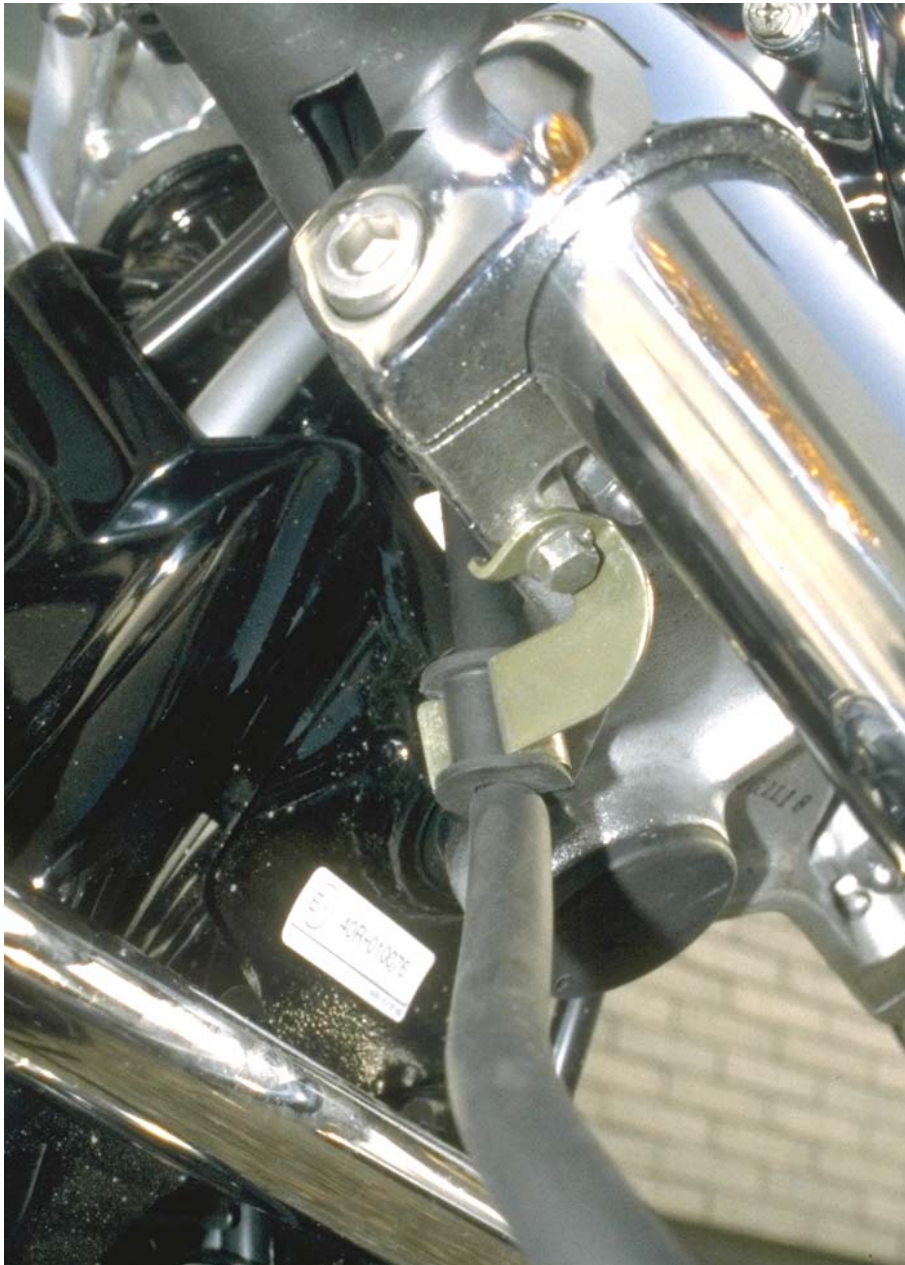


Bild 7521_M

Montagehinweis:

- ◆ An der unteren Gabelbrücke muß der Bremsleitungshalter so verdreht werden, daß bei vollem Lenkeinschlag die Bremsleitung nicht eingeklemmt wird!