

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7342 D HO VT 1100 C2 ACE

Artikel: Schutzbügel 2 tlg.

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben rechts und links:

1 x Lasche rechts abgewinkelt und verdreht

1 x Lasche links abgewinkelt

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 10 x 25 mm

2 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 10

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 6 x 20 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 6

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 6

2 x Distanzscheibe (unter die Lasche legen)

DIN 7349

M 8

Befestigungsteile unten:

1 x Gewindestange

DIN 975

M 10 x 330 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 10

Befestigungsteile hinten:

1 x Gewindestange

DIN 975

M 10 x 230 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 10

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	31.08.1995 RD	18.04.2001 RD		18.04.2001 PR	18.04.2001 JF

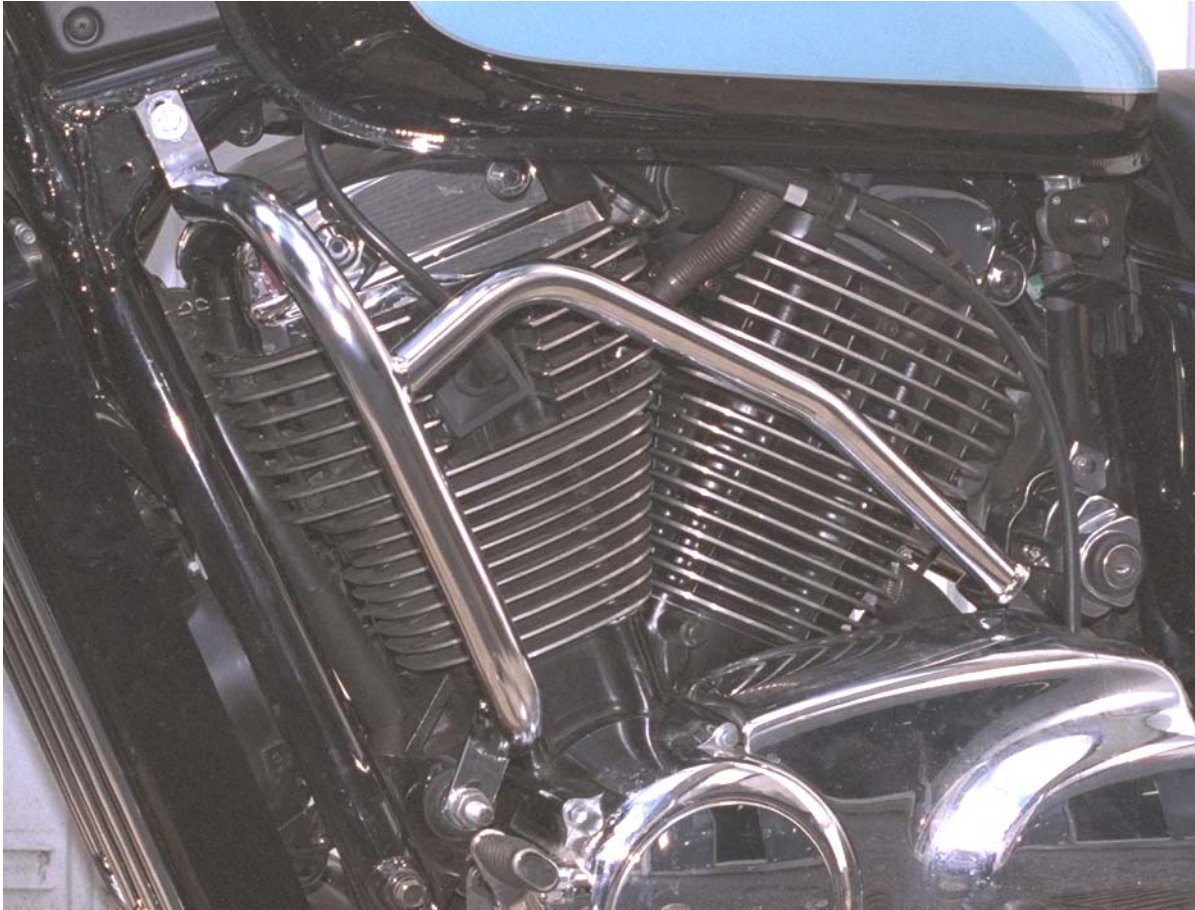


Bild 7342

Montagehinweis:

- Montieren Sie die Laschen mit den M 10 x 25 Schrauben, Zahnscheiben und Unterlegscheiben am Schutzbügel.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad.