

Motorschutzbügel



HONDA CB 500 X

Artikel-Nr.:
501.978 00 05 anthrazit

KRAUSER[®]

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

HONDA CB 500 X

Artikel-Nr.:
3001.062.101 anthrazit

Montage

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung			
1	700008001	Motorschutzbügel links	1	151.232	Inbusschraube M10 x 180mm
1	700008002	Motorschutzbügel rechts	4	150.811	U – Scheibe Ø 10,5
1	151.201	Sechskantschraube M10 x 70 x 1,25	1	150.801	selbstsichernde Mutter M 10
1	151.394	Sechskantschraube M10 x 55 x 1,25	1	151.396	Stahldistanz Ø22 x Ø14 x 27mm
			1	151.395	Stahldistanz Ø22 x Ø14 x 10mm



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigegefügt Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

	Art.-Nr.:	Hepco & Becker	Krauser
Kofferträger (Lock it System, abnehmbar)		650.978 00 05	4001.062.111
Gepäckbrücke		650.978 01 05	4001.062.201
Tankschutzbügel		502.978 00 05	4001.062.201
Hauptständer		505.978	3001.062.501
C-Bow Halter für Softtaschen		630.978	3001.062.131
Frontschutzbügel für Fahrschulen		503.978 00 05	
Heckschutzbügel für Fahrschulen		504.978 00 05	



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250
www.krauser.de

Motorschutzbügel



HONDA CB 500 X

Artikel-Nr.:
501.978 00 05 anthrazit

KRAUSER[®]

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

HONDA CB 500 X

Artikel-Nr.:
3001.062.101 anthrazit

Montage


Vorbereitende Arbeiten:

Fußrastenhalterung rechts und links demontieren. Achtung: in Fahrtrichtung rechts den Bremszylinder nicht von der Fußrastenanlage trennen!
Spritzschutz des vorderen Ritzels lösen, um die Schraube der Motoraufhängung hinten, unten besser zu erreichen.


Befestigung des Motorschutzbügels hinten unten links und rechts:

Die Befestigung hinten unten links erfolgt mit der Inbusschraube M10 x 180mm (Originalschraube entfällt) mit der U – Scheibe Ø10,5.

An diese Schraube wird auch der Motorschutzbügel auf der rechten Seite mit der U – Scheibe Ø10,5 und selbstsichernder Mutter M10 befestigt.

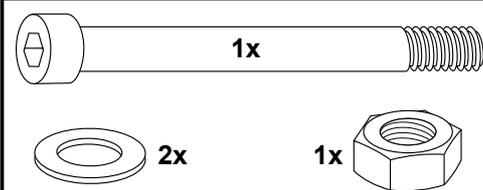


1

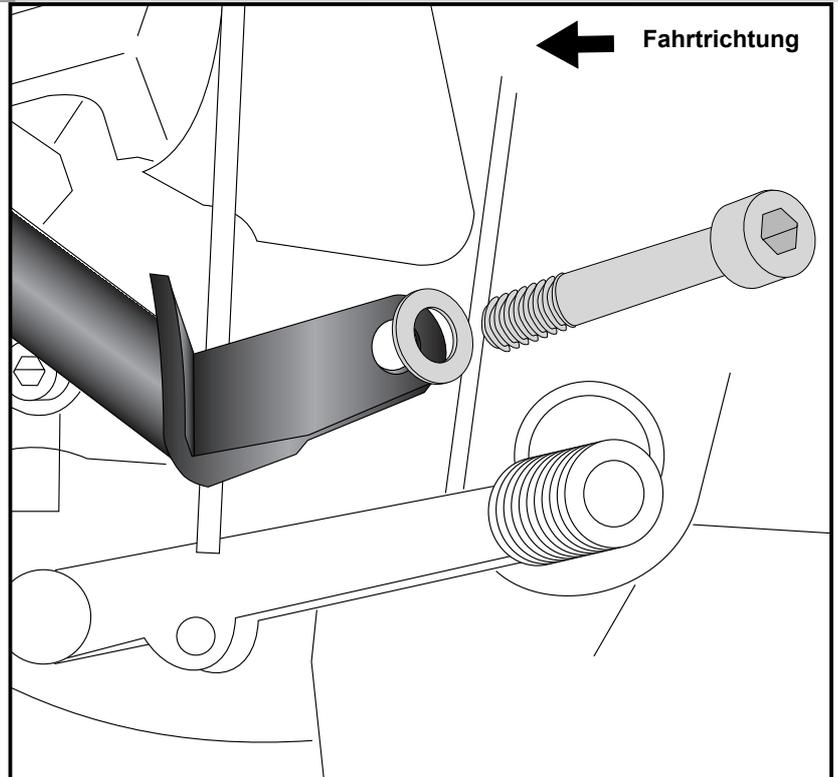


Befestigung Motorschutzbügel vorne links:

Die Originalschraube entfällt.
Zwischen Motorschutzbügel und Rahmen die Distanz Ø22 x Ø14 x 27mm fügen.
Die Befestigung erfolgt mit der Sechskantschraube M10 x 70 x 1,25 und U – Scheibe Ø 10,5.

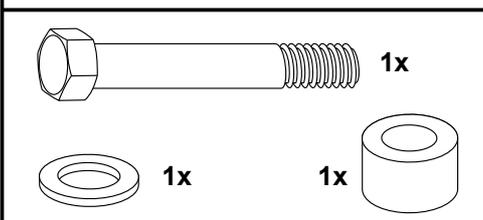

2

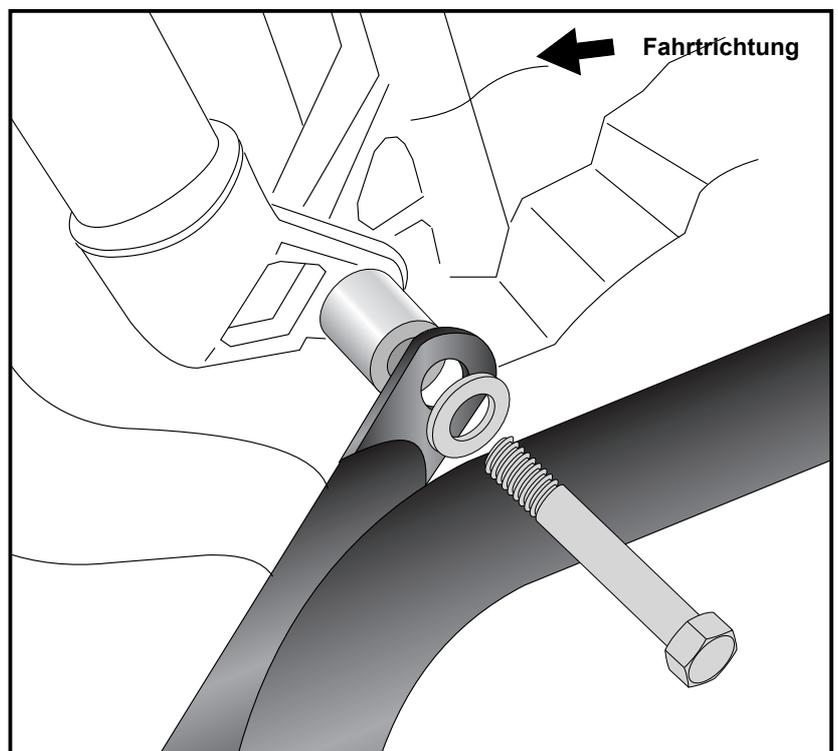

Motorschutzbügel



HONDA CB 500 X

Artikel-Nr.:
501.978 00 05 anthrazit

KRAUSER[®]

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



HONDA CB 500 X

Artikel-Nr.:
3001.062.101 anthrazit

Montage

Befestigung Motorschutzbügel vorne rechts: **3**

Die Originalschraube entfällt.
Zwischen Motorschutzbügel und Rahmen
die Distanz Ø22 x Ø14 x 10mm fügen.
Die Befestigung erfolgt mit der
Sechskantschraube M10 x 55 x 1,25 und
U – Scheibe Ø 10,5.
Abschließend alle Verschraubungen
festziehen und demontierte Anbauteile
wieder montieren.

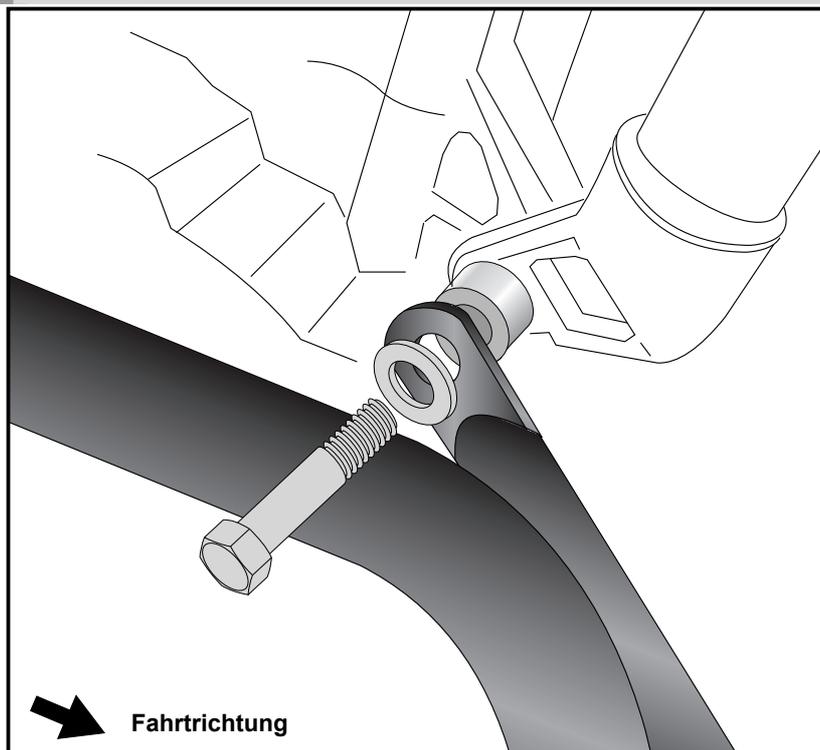

Engine guard



HONDA CB 500 X

Item - No.:
501.978 00 05 anthracite

KRAUSER[®]

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS


HONDA CB 500 X

Item-No.:
3001.062.101 anthracite

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description			
1	700008001	engine guard left	1	151.232	allen screw M10 x 180mm
1	700008002	engine guard right	4	150.811	washer Ø 10,5
1	151.201	hexagon bolt M10 x 70 x 1,25	1	150.801	self lock nut M 10
1	151.394	hexagon bolt M10 x 55 x 1,25	1	151.396	steel spacer Ø22 x Ø14 x 27mm
			1	151.395	steel spacer Ø22 x Ø14 x 10mm

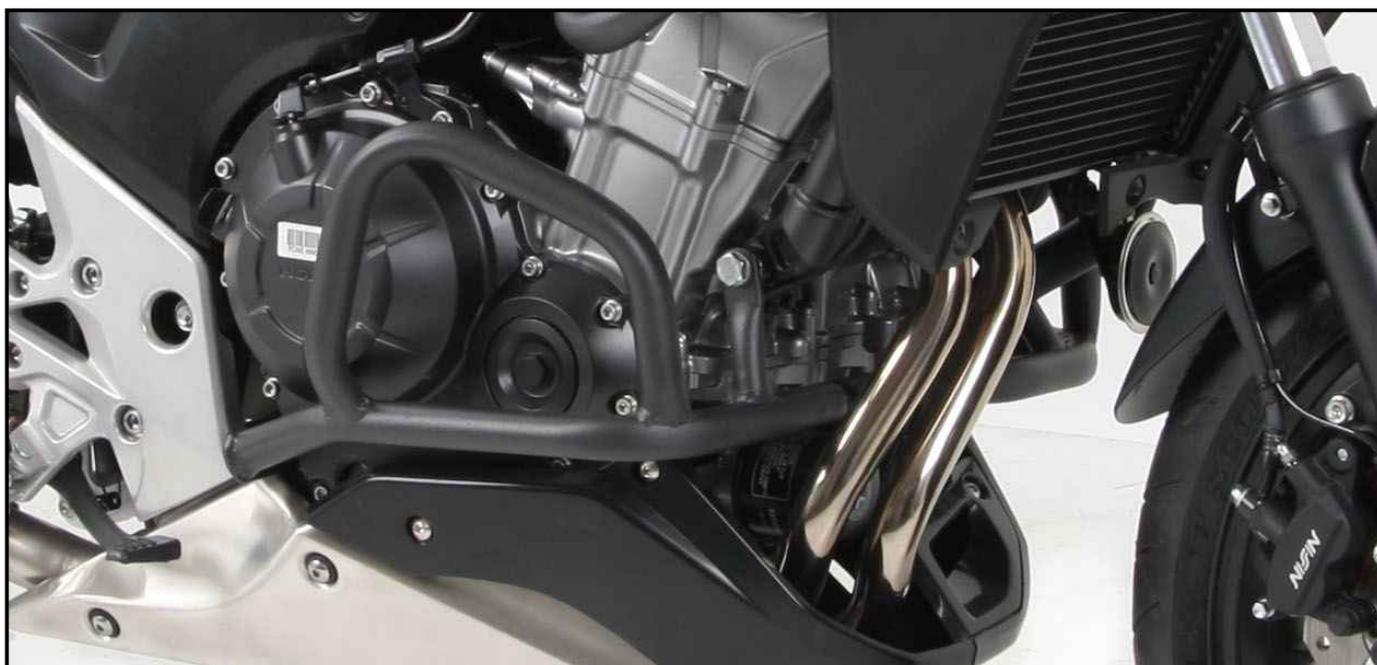

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Side carrier (Lock it System, removable)
Rear rack
Tank guard
Center stand
C-Bow Holder for softbags
Front guard for driving schools
Rear guard for driving schools

Hepco & Becker

650.978 00 05
650.978 01 05
502.978 00 05
505.978
630.978
503.978 00 05
504.978 00 05

Krauser

4001.062.111
4001.062.201
4001.062.201
3001.062.501
3001.062.131



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250
www.krauser.de

Engine guard



HONDA CB 500 X

Item - No.:
501.978 00 05 anthracite

KRAUSER[®]

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

HONDA CB 500 X

Item-No.:
3001.062.101 anthracite

Assembling instructions

Preparing:


dismantle footrest holder right and left.
NOTICE: Do not disconnect the brake cylinder from the footrest!
Dismantle splash guard of the front pinion to reach the bolt of the rear engine mount, bottom better.

Fastening of the engine guard


left and right rear bottom:

For the rear left bolting use the allen screw M10 x 180mm (original screw is obsolete) with washer Ø10,5.

Fix the engine guard right at these screw and secure it with washer ø10,5 and self lock nut M10.

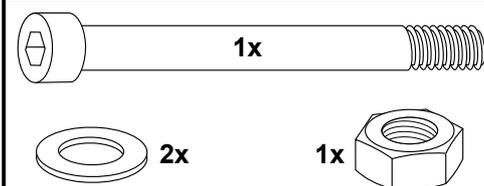


1

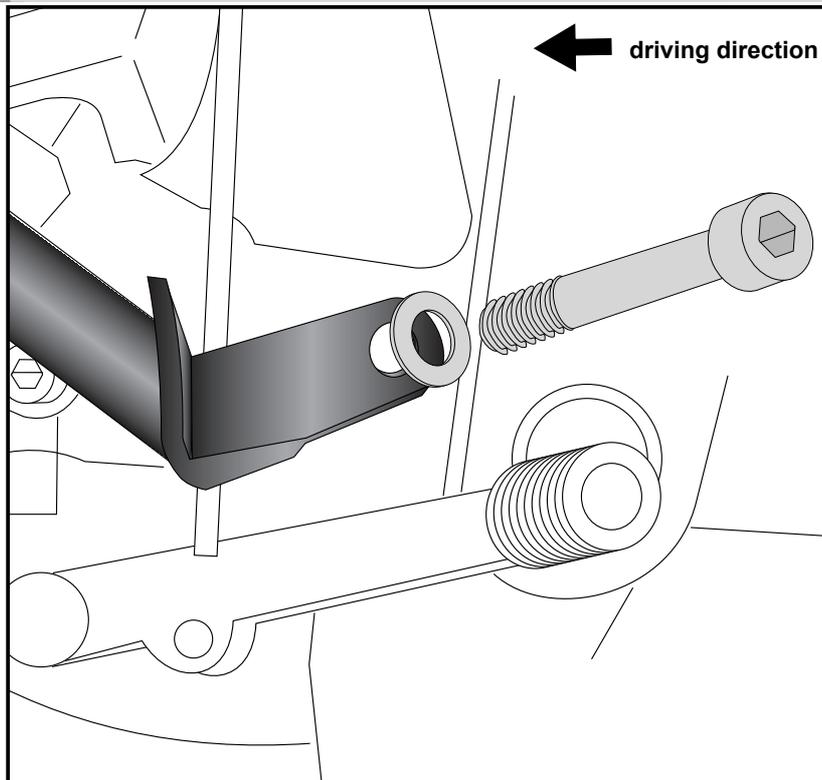


Fastening of the engine guard left front:

For the bolting use the hexagon screw M10 x 70 x 1,25 with washer Ø10,5.
Sandwich spacer Ø22 x Ø14 x 27mm between engine guard and frame.
Original screw is obsolete.

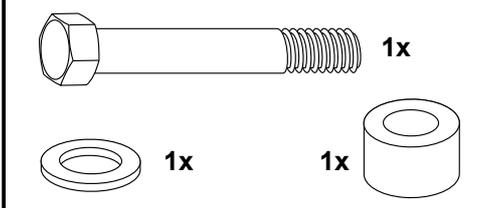

2

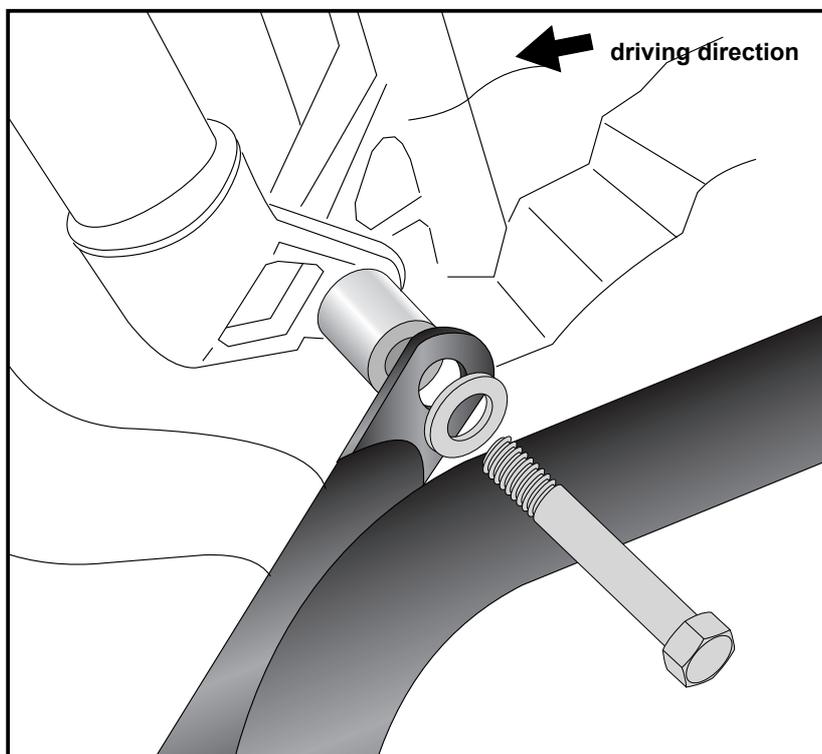

Motorschutzbügel



HONDA CB 500 X

Item - No.:
501.978 00 05 anthracite

KRAUSER[®]

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

HONDA CB 500 X


Item-No.:
3001.062.101 anthracite

Assembling instructions

Fastening of the engine guard right front: **3**

For the bolting use the hexagon screw M10 x 55 x 1,25 with washer Ø10,5. Sandwich spacer Ø22 x Ø14 x 10mm between engine guard and frame. Original screw is obsolete.

Finally, tighten all screws and reassemble dismantled attachments.



1x



1x



1x

