
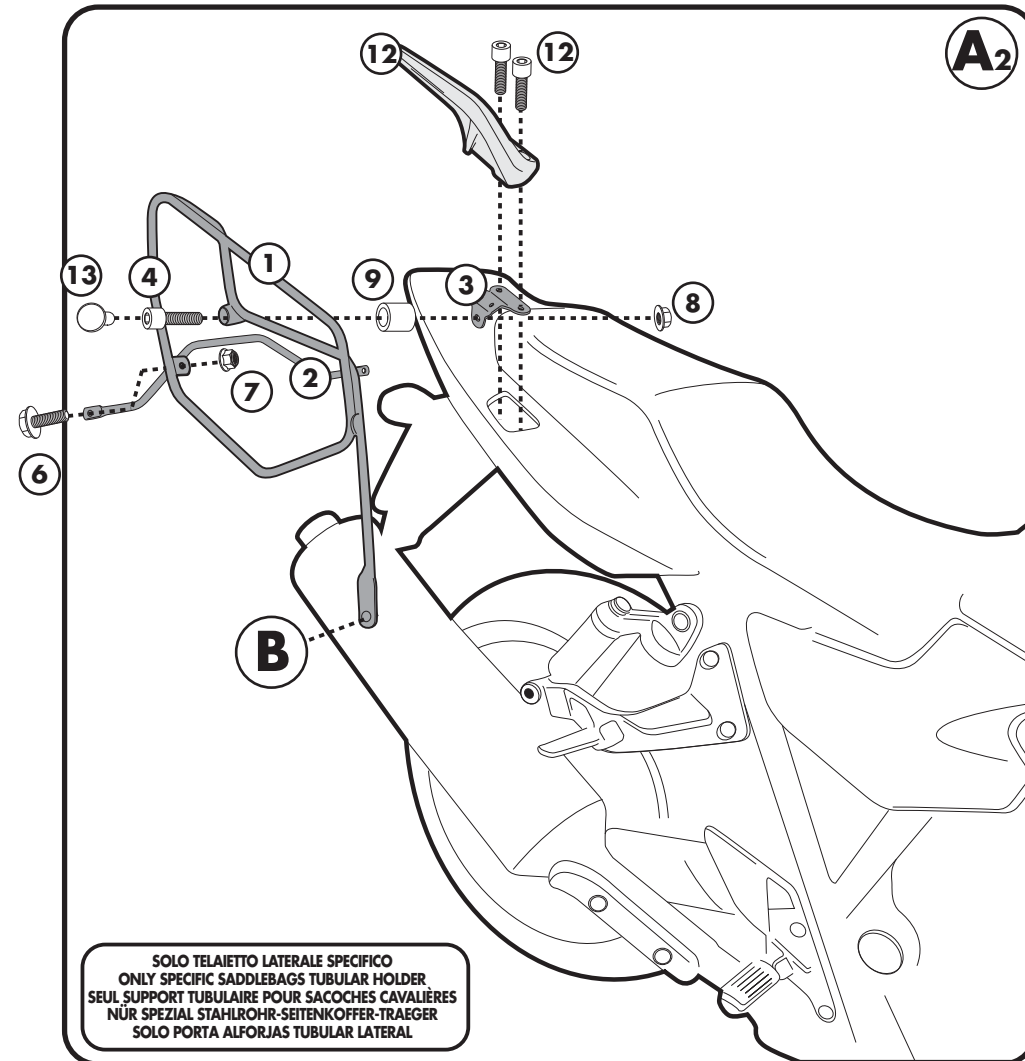
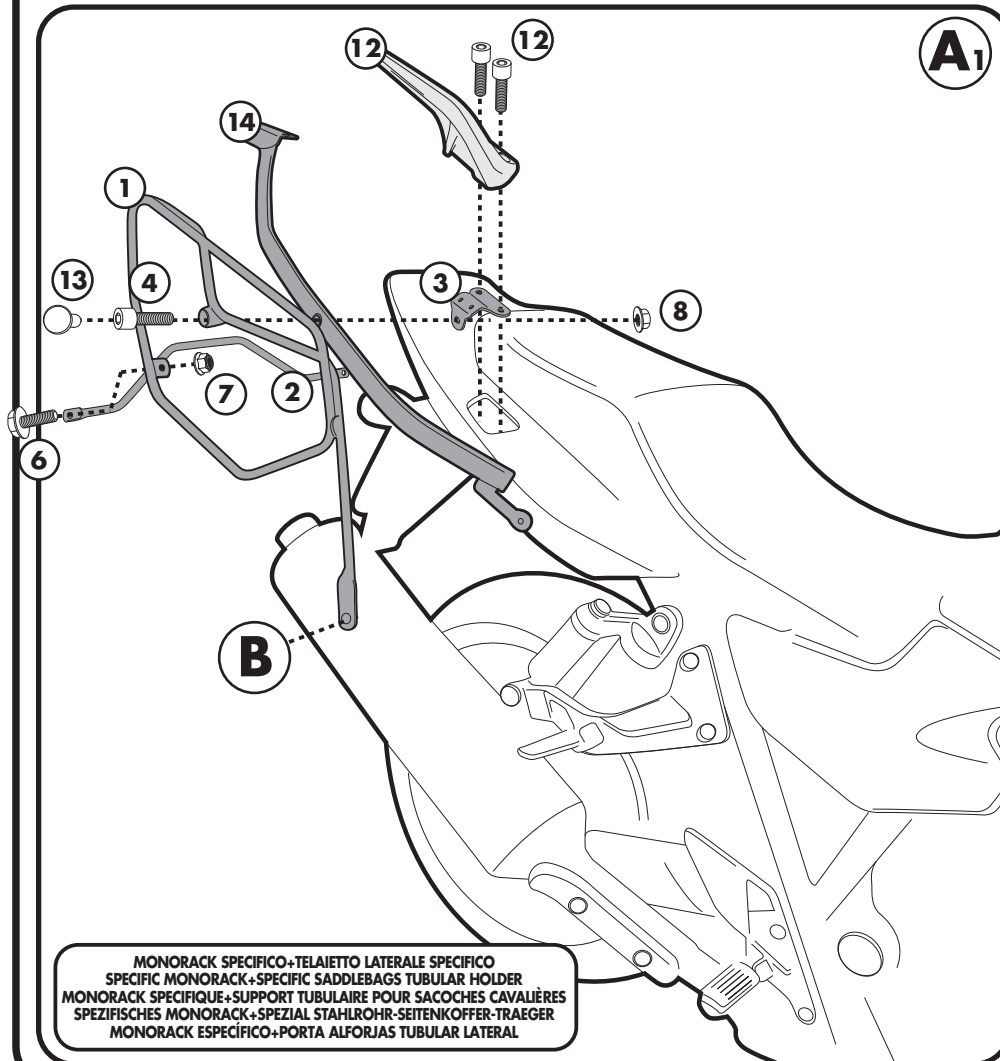
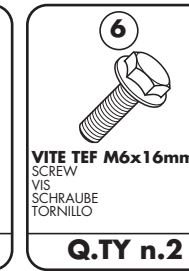
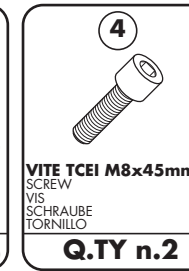


TELAIETTO LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC SADDLEBAG TUBULAR HOLDER
 SUPPORT TUBULAIRE POUR SACOCHES CAVALIÈRES - SPEZIAL SEITENTRAEGER FUER WEICHTASCHEN
 PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL

HONDA CB1300S 2010

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

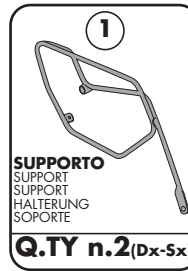

TELAJETTO LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC SADDLEBAG TUBULAR HOLDER
SUPPORT TUBULAIRE POUR SACOCHES CAVALIÈRES - SPEZIAL SEITENTRAEGER FUER WEICHTASCHEN
PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL

HONDA CB1300S 2010

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

7



DADO A.B. M6
FLANGIATO
BOLT M6
ECROU M6
MUTTER M6
TUERCA M6

Q.TY n.3

8



DADO A.B. M8
FLANGIATO
BOLT M8
ECROU M8
MUTTER M8
TUERCA M8

Q.TY n.2

9



DISTANZIALE Ø18x17mm
Foro Ø8,5mm, V420
SPACER
ENTRETOISE
DISTANZSTUECK
DISTANCIADOR

Q.TY n.2

10



DISTANZIALE ESAGONALE
Ø14x3 M6 V261
SPACER
ENTRETOISE
DISTANZSTUECK
DISTANCIADOR

Q.TY n.1

11



RONDELLA Ø6mm
WASHER Ø6mm
RONDELLE Ø6mm
SCHEIBE Ø6mm
ARANDELA Ø6mm

Q.TY n.1

12

COMPONENTI ORIGINALI
ORIGINAL PARTS
PARTIES ORIGINALES
ORIGINALBAUTEILE
COMPONENTES ORIGINALES

Q.TY n.-

13



COPRIVITE Ø8mm
Z801
SCREW CAP
CACHE VIS
STOPSSCHRAUBE
TAPA TORNILLO

Q.TY n.2


14

PARTICOLARI INCLUSI NEL
KIT VITERIA DEL
MONORACK

COMPONENTS INCLUDED IN
THE FITTING KIT OF THE
MONORACK
PIÈCES INCLUES DANS LE KIT
DE VIS DE EL MONORACK
DIE EINZELNEN TEILE SIND BEI
MONTAGEKIT DER
MONORACK ENTHALTEN
DESPIECES INCLUIDOS EN EL
KIT DE ANCLAJES DE EL
MONORACK

Q.TY n.-

Lato Destro
Right Side
Côté droit
Rechte Seite
Lado derecho

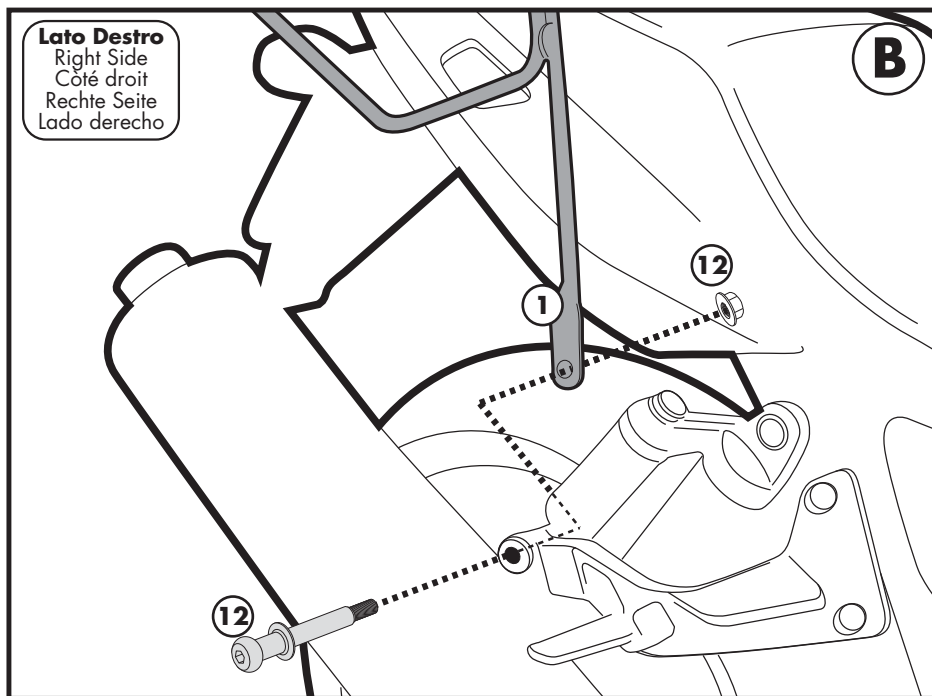

Lato Sinistro
Left Side
Côté gauche
Linke Seite
Lado izquierdo

