


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



**Motorschutzbügel für
HONDA VT 600 C
Artikel-Nummer: 501.102 00 02 chrom**

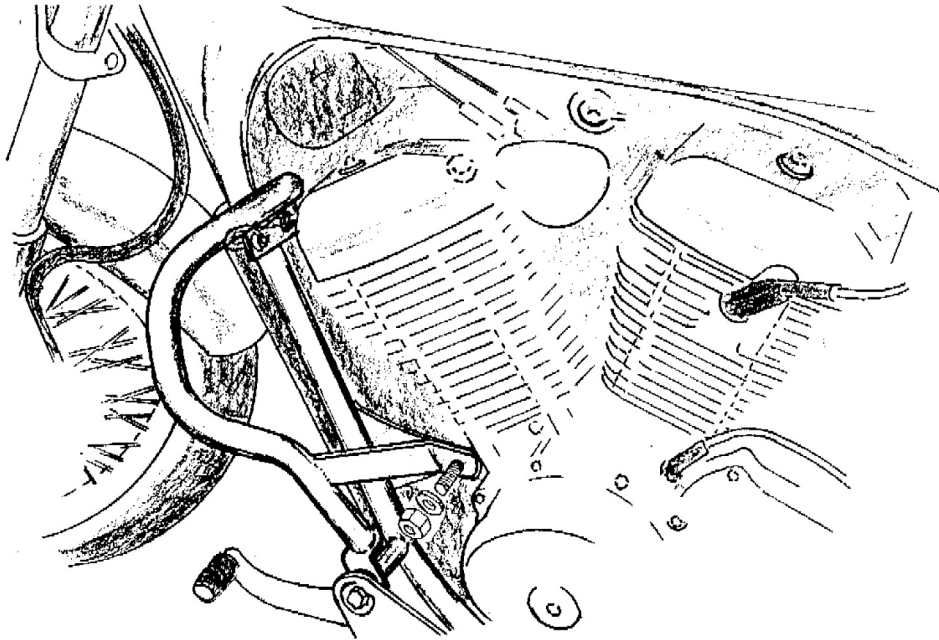

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 Motorschutzbügel links | 1 Motorschutzbügel rechts |
| 1 Sechskantschraube M 8 x 40 | 1 Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x 20 mm |
| 2 Rohrschellen M 6 x Ø 32 mm, Länge 50 mm | 4 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 4 selbstsichernde Muttern | 1 Gewindestab M10x 1,5x 185 mm |
| 2 U-Scheiben Ø 10,4 | 2 selbstsichernde Muttern M 10 |
| 1 U-Scheibe Ø 8,4 | |

Montagehinweise

Rechts und links, unten:

Mit den Originalschrauben hinter der vorderen oberen Befestigung der verchromten Halteplatten. Die vorderen U-Scheiben entfallen. Sie werden an der hinteren Befestigung dazwischengefügt.

Mitte, rechts:

Mit Sechskantschrauben M 8 x 40 und U-Scheibe Ø 8,4 mm. Die Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x 20 mm wird als Abstandshalter zwischengeschoben. Die Originalschraube entfällt.

Mitte, links:

Mit Gewindestab M 10 x 1,5 x 185 mm, selbstsichernde Muttern M 10 sowie U-Scheiben Ø 10,4 mm. Die Originalschraube entfällt.

Rechts und links, oben:

Mit Rohrschellen M 6 x Ø 32 mm, Länge 50 mm, U-Scheiben Ø 6,4 sowie selbstsichernden Muttern M6.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz überprüfen!