


Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Schutzbügel Honda CBR 125 R Art.-Nr.: 501.936 00 01 schwarz

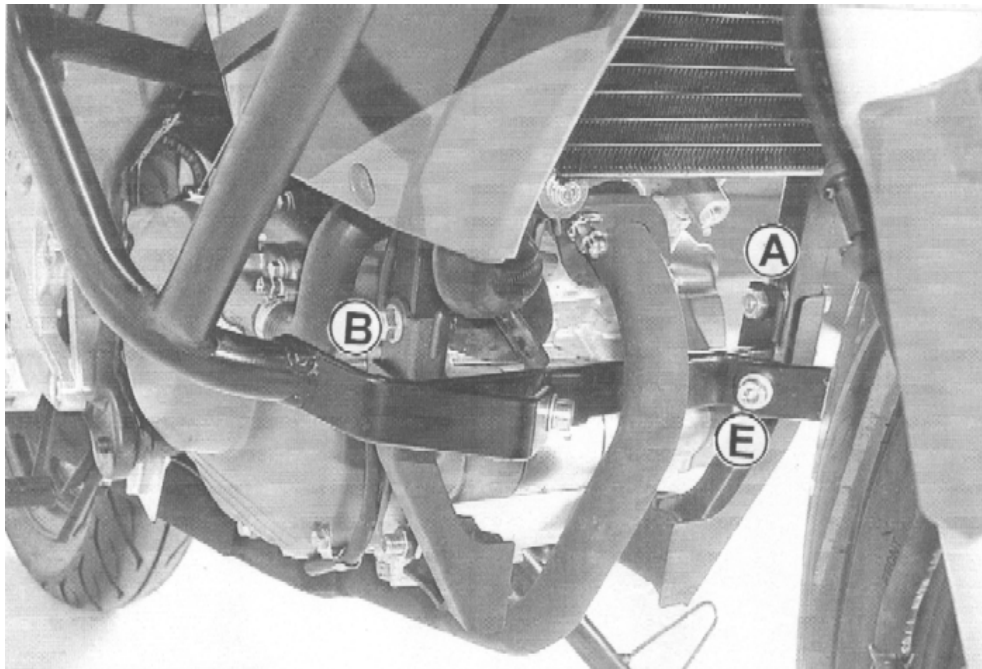

Teilleiste:

- 1 Adapterbügel
- 2 Sechskantschrauben M 8 x 45
- 4 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
- 2 selbstsichernde Muttern M 8

Montage des Adapterbügels

(Verkleidungsunterteil demontieren)

Links (A)

Originalschrauben vom Motorhalter demontieren; diese entfallen. Die beiden Gewinde M 8 vollständig durchschneiden. Die Sechskantschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben von außen eindrehen und festziehen.

Auf die überstehenden Gewinde wird von innen der Adapterbügel nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Rechts (B)

An der unteren Verschraubung mit der Originalschraube von außen.
Verkleidungsunterteil wieder montieren!

bitte wenden!

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Teileliste:

1 Schutzbügel rechts
1 Schutzbügel links
1 Sechskantschraube M 10 x 130
2 Inbusschrauben M 8 x 40
2 Inbusschrauben M 8 x 20

4 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
2 Tensilockmuttern M 8
2 Sprengringe \varnothing 8,4 mm
2 U-Scheiben \varnothing 10,5 mm
1 selbstsichernde Mutter M 10

Montage der Schutzbügel:

Oben (C)

Durch die Luftaustrittsöffnungen der Verkleidung an den freien Bohrungen der Rahmenknotenbleche mit den Inbusschrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben und Tensilokmuttern.

Hinten (D)

An der freien Bohrung des Motors mit der Sechskantschraube M 10 x 130 nebst U-Scheiben und selbstsichernder Mutter.

Vorne (E)

An dem zuvor montierten Adapterbügel mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!