




Motorschutzbügel H O N D A XL 650 V Transalp

Artikel-Nummer:
502.110 00 01 schwarz

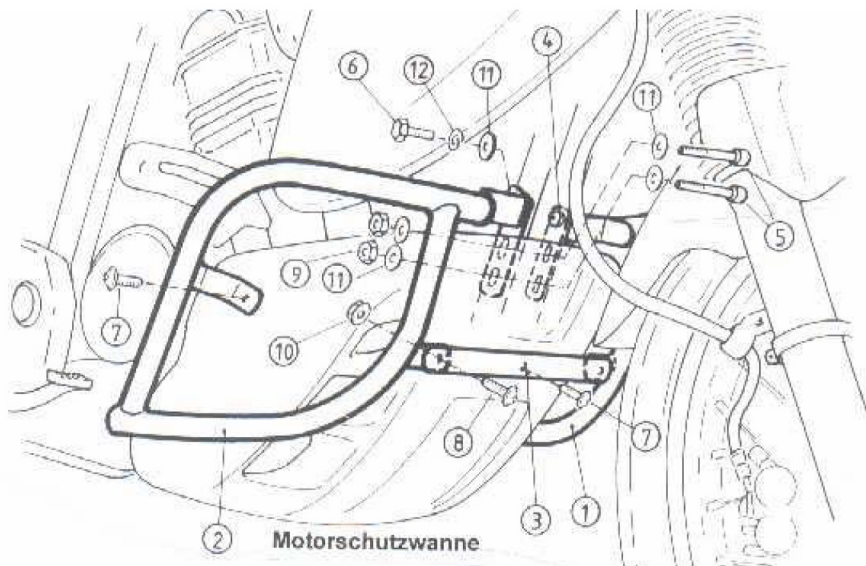

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Pos.	Stückzahl	Bezeichnung
1	1	Motorschutzbügel links
2	1	Motorschutzbügel rechts
3	1	Befestigungsstrebe
4	2	Halteflaschen
5	2	Inbuschrauben M 8 x 100
6	2	Sechskantschrauben M 8 x 25
7	3	Flanschkopfschrauben M 6 x 25
8	2	Flanschkopfschrauben M 8 x 20
9	2	selbstsichernde Muttern M 8
10	2	Tensilockmuttern M 8
11	6	U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
12	2	Sprengringe \varnothing 8,4 mm

Montagehinweise

Motorschutzwanne demontieren. Die beiden Halteflaschen Pos. 4 montieren. Motorschutzwanne wieder montieren. Danach Motorschutzbügel montieren.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!