


PORTAVALIGIA SPECIFICO - SPECIFIC CASE HOLDER
 PORTE-VALISE SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER KOFFER-TRÄGER
 PORTA-EQUIPAJE ESPECIFICO

SUZUKI BURGMAN '98/'02 AN250/400


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

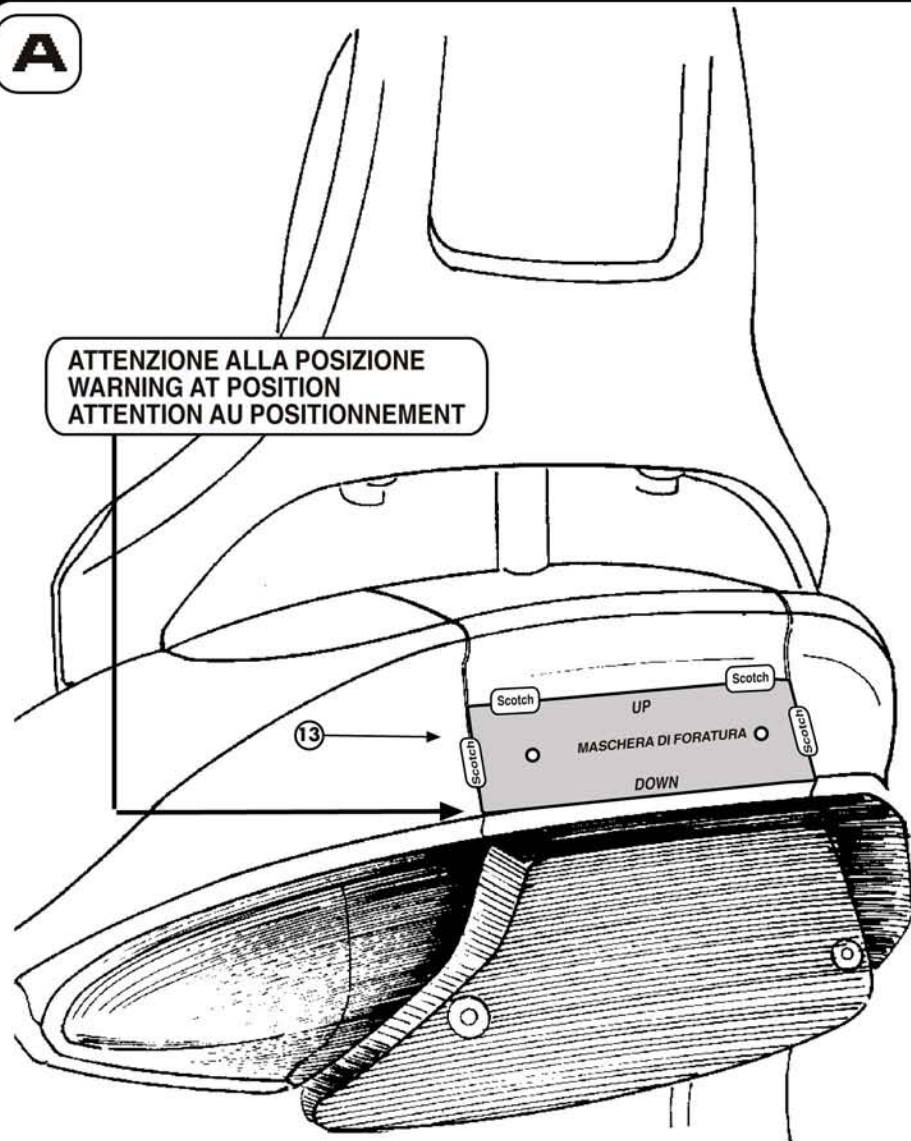

- 1) POSIZIONARE LA MASCHERA DI FORATURA COME DESCRITTO IN FIGURA FACENDO ATTENZIONE AL POSIZIONAMENTO.
- 2) PRATICARE UN FORO CON PUNTA \varnothing 3 mm NEI DUE PUNTI INDICATI.
- 3) ALLARGARE I DUE FORI FINO AD OTTENERE DUE FORI CON \varnothing 18 mm.

- 1) LOCATE THE DRILL TEMPLATE AS DESCRIBED IN THE PICTURE, PAYING ATTENTION TO ITS POSITIONING
- 2) MAKE A HOLE BY USING A DRILL-BIT OF \varnothing 3 mm IN THE TWO POSITIONS INDICATED IN THE PICTURE
- 3) WIDEN THE HOLES IN ORDER TO OBTAIN TWO HOLES OF \varnothing 18 mm

- 1) POSITIONNER LE GABARIT DE PURGAGE COMME INDIQUE DANS LA FIGURE FAISANT ATTENTION AU POSITIONNEMENT.
- 2) FORER DANS LES DEUX POINTS INDIQUEES AVEC UN FORET DE 3 mm \varnothing .
- 3) AGRANDIR LES DEUX TROUS JUSQU'A OBTENIR DEUX TROUS DE 18 mm \varnothing .

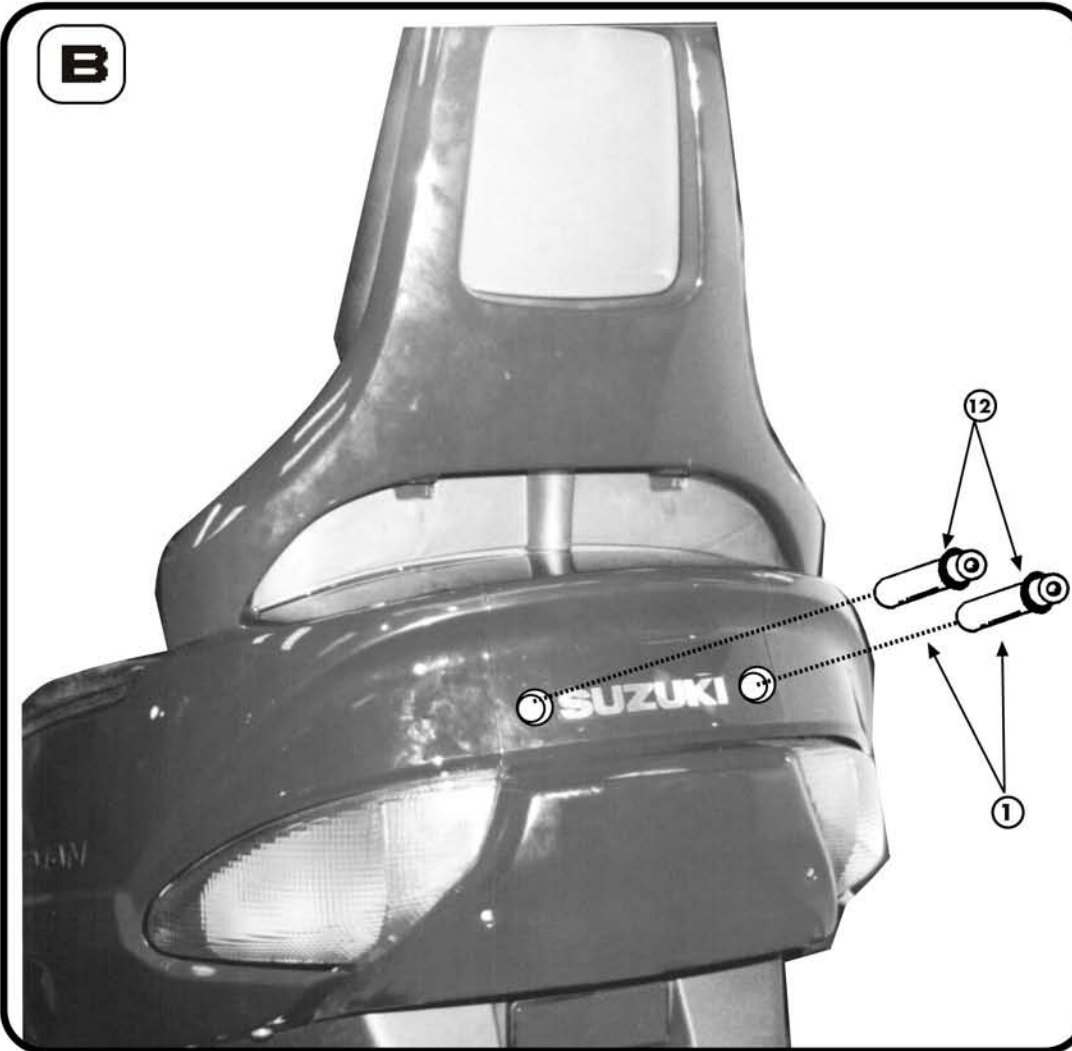

PORTAVALIGIA SPECIFICO - SPECIFIC CASE HOLDER
 PORTE-VALISE SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER KOFFER-TRÄGER
 PORTA-EQUIPAJE ESPECIFICO

SUZUKI BURGMAN '98/'02 AN250/400

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

