

PORTAVALLIGIA SPECIFICO - SPECIFIC CASE HOLDER  
 PORTE-VALISE SP CIRCUE - SPEZIFISCHER KOFFER-TR GER  
 PORTA-EQUIPAJE ESPECIFICO

# SUZUKI GSR600 2006

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1



**SUPPORTO**  
 SUPPORT  
 SUPPORT  
 HALTERUNG  
 SOPORTE  
**Q.TY n.2(dx-sx)**

2



**VITE TBEI M6x16mm**  
 SCREW M6x16mm  
 VIS M6x16mm  
 SCHRAUBE M6x16mm  
 TORNILLO M6x16mm  
**Q.TY n.2**

3



**VITE TCEI M8x35mm**  
 SCREW M8x35mm  
 VIS M8x35mm  
 SCHRAUBE M8x35mm  
 TORNILLO M8x35mm  
**Q.TY n.2**

4



**RONDELLA 16mm**  
 WASHER Ø6mm  
 RONDELLE Ø6mm  
 SCHIBE Ø6mm  
 ARANDELA Ø6mm  
**Q.TY n.2**

5




**DADO A.B. RIB. M8**  
 BOLT M8  
 ECROU M8  
 MUTTER M8  
 TUERCA M8  
**Q.TY n.2**

6

**PARTICOLARI INCLUSI NEL KIT VITERIA DELLA PLASTA**  
 COMPONENTS INCLUDED IN THE FITTING KIT OF THE PLATE  
 PIÉCES INCLUES DANS LE KIT DE VIS DE LA PLATINE  
 DIE EINZELNEN TEILE SIND BEI MONTAGEKIT DER PLATTE ENTHALTEN  
 DESPESSES INCLUIDOS EN EL KIT DE ANCLAJES DE LA PARRILLA

**Q.TY n.-**

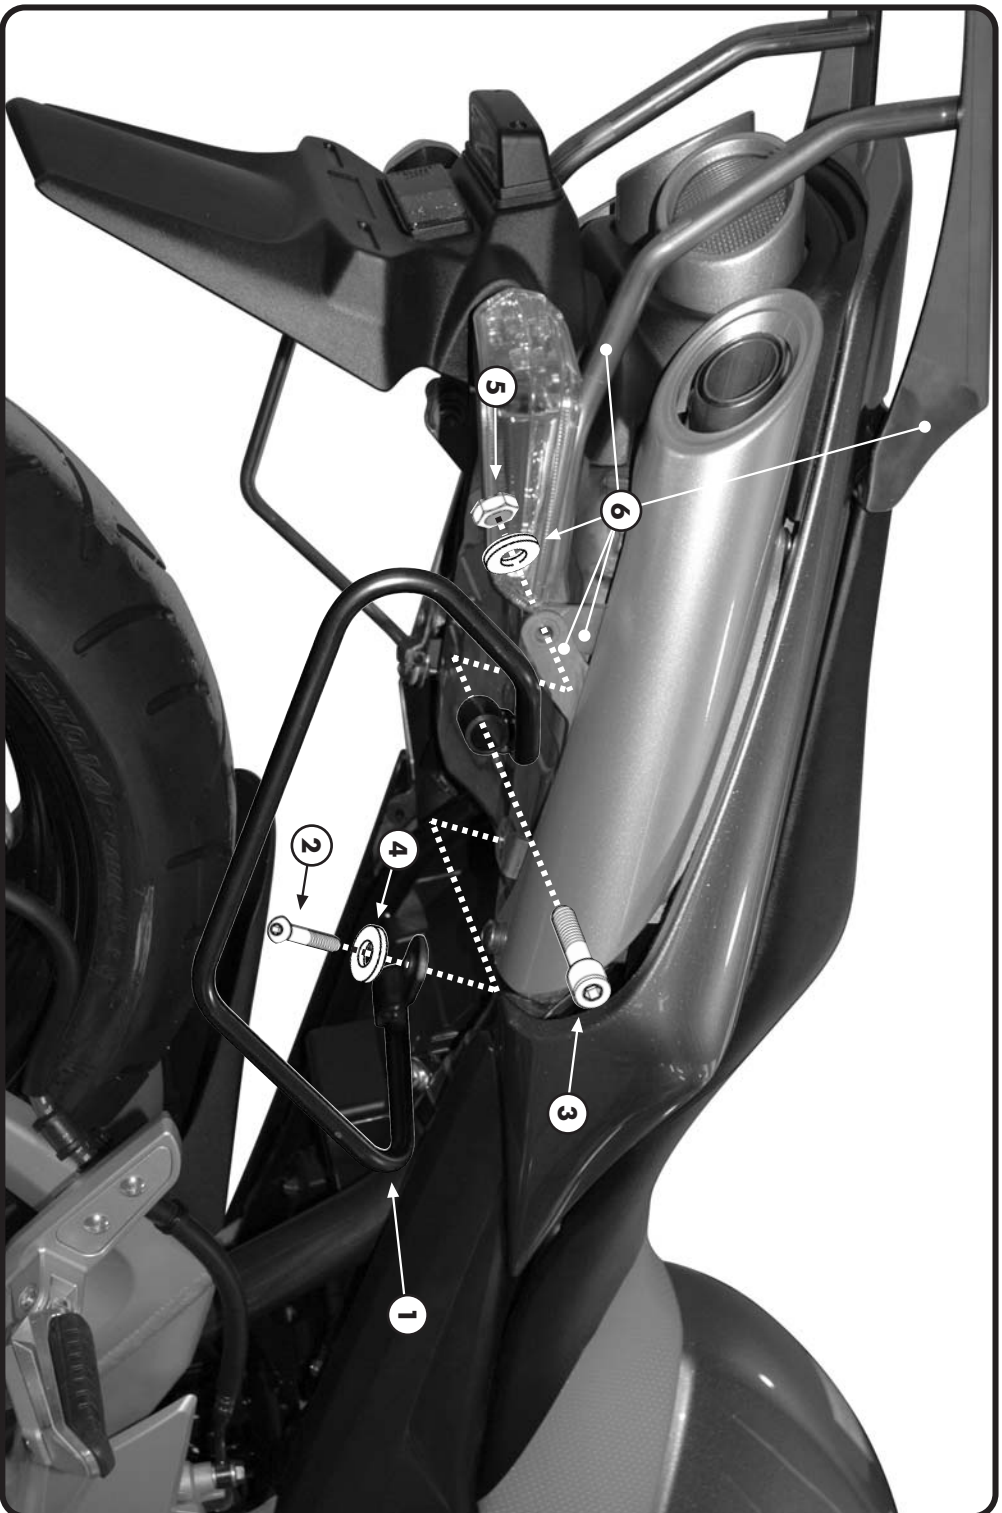

## **I** ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. SI RICORDA CHE IL PORTAVALIGE CENTRALE DEVE ESSERE GIÀ MONTATO;
2. PROCEDERE AL MONTAGGIO DEI PARTICOLARI N°1, DESTRO E SINISTRO, COME INDICATO NELLA FOTOGRAFIA;
3. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

## **GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

## **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## **D** BAUANLEITUNG

## **ES**

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE