

SBL.04.137.100

Schutzbügel

Honda Varadero XL 125 V

Sehr geehrter SW MO-TECH Kunde,

Wir freuen uns, daß Sie sich für eines unserer Produkte und somit für Qualität und innovative Technik entschieden haben.

Dieser qualitativ hochwertige Schutzbügel schützt Ihr Fahrzeug vor Beschädigungen. Er ist durch seine konstruktiven Merkmale paßgenau und daher einfach zu montieren.

Die stabile Stahlrohrkonstruktion bietet eine optimale Schutzwirkung bei einem Sturz oder beim Umkippen für Fahrer und Motorrad. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet und somit wirkungsvoll vor Korrosion geschützt.

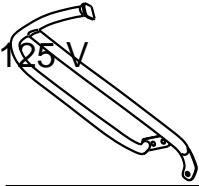









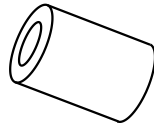


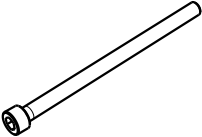
Das SW MO-TECH Team wünscht Ihnen eine gute Fahrt.

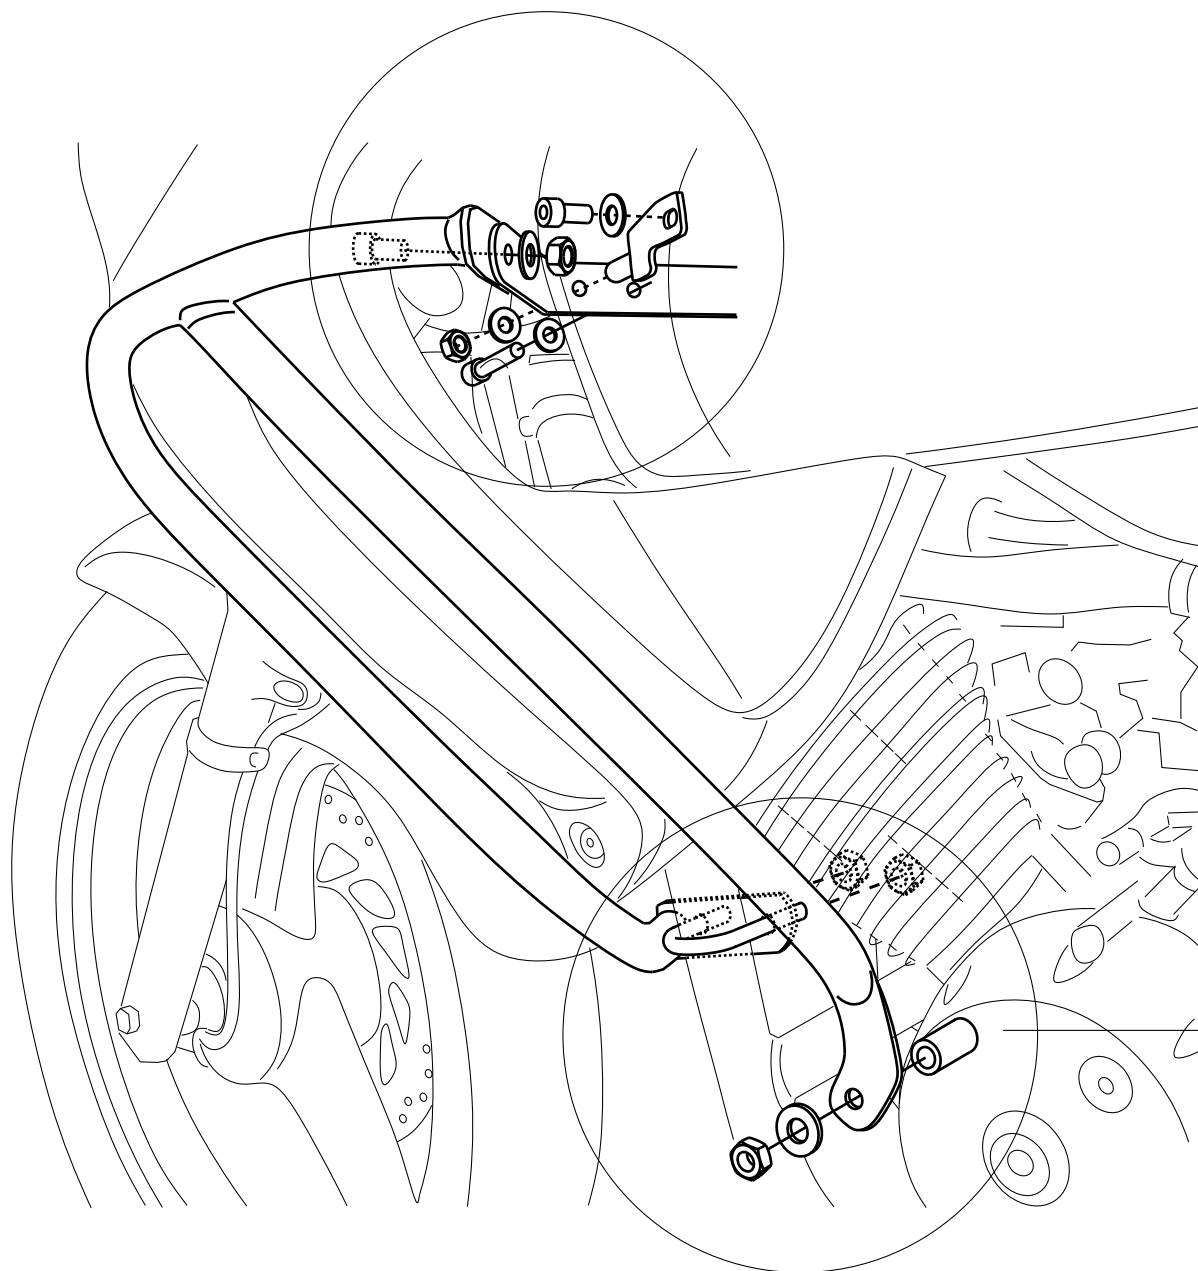
SW MO-TECH
Auf der Neustadt 16
35282 Rauschenberg

tel ++49(0) 6425 820280
fax ++49(0) 6425 820281

www.mo-tech.de



<p>1 Schutzbügel Crash Bar</p>  <p>SBL.01.137.901/902 Anzahl/ Pcs. 2 L/R</p>	<p>5 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 6,4 DIN 125 Anzahl/ Pcs. 10</p>	<p>9 Sechskantschraube Hexagon Screw</p>  <p>M8 x 20 DIN 933 Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>13 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 10,5 DIN 125 Anzahl/ Pcs. 2</p>
<p>2 Querverbinder Cross Girder</p>  <p>KFT.01.037.001 Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>6 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 8,4 DIN 125 Anzahl/ Pcs. 6</p>	<p>10 Bügelschraube Bow Screw</p>  <p>M8 e=43 h=48 Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>14 Mutter selbstsichernd Nut</p>  <p>M 10 DIN 985 Anzahl/ Pcs. 1</p>
<p>3 Mutter selbstsichernd Nut</p>  <p>M 6 DIN 985 Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>7 Sechskantschraube Hexagon Screw</p>  <p>M6 x 25 DIN 933 Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>11 Distanzbuchse Distance</p>  <p>Da=20 Di=10,5 h=50 Anzahl/ Pcs. 2</p>	
<p>4 Mutter selbstsichernd Nut</p>  <p>M 8 DIN 985 Anzahl/ Pcs. 6</p>	<p>8 Zylinderschraube mit Innensechskant Hexagon Socket Screw</p>  <p>M6 x 40 DIN 912 Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>12 Zylinderschraube mit Innensechskant Hexagon Socket Screw</p>  <p>M10x260 DIN 912 Anzahl/ Pcs. 1</p>	



von der rechten Seite mit
Schraube **12** Distanz **11**
und U-Scheinbe **13** Ver-
schrauben.

