

Schutzbügel Honda CBF 600

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts, and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm


All screws, bolts, and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts, and nuts.


SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Bahnhofstasse 44d
35282 Rauschenberg
-Germany-

Tel.: ++ 49 (0) 6425 820 280
Fax: ++ 49 (0) 6425 820 281

www.sw-motech.com

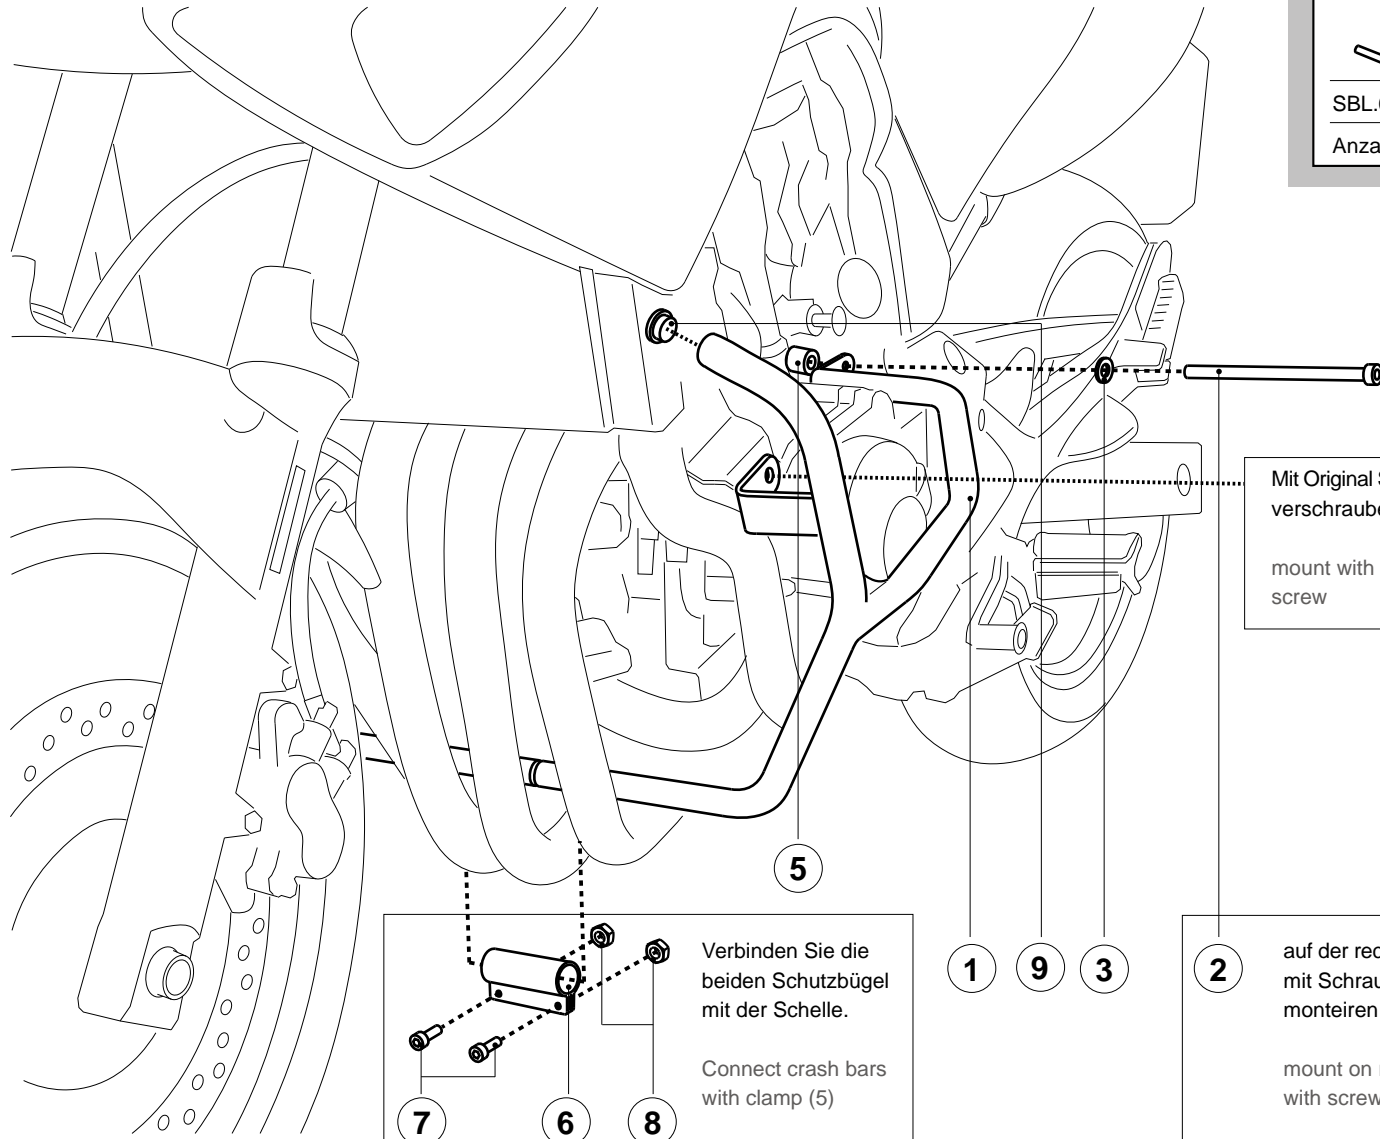


1 Schutzbügel
Crash Bar




SBL.01.279.901/902
Anzahl/ Pcs. 2 L/R

2 Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw




M 10 x 240 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 1

6 Klemmschelle
Clamp

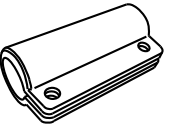


SBL.01.051.002
Anzahl/ Pcs. 1

3 Unterlegscheibe
Washer



A 10,5 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 1

7 Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw




M 6 x 20 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 2

Mit Original Schraube
verschrauben


mount with original
screw

4 Mutter mit Bund
Nut




M 10 DIN 6927
Anzahl/ Pcs. 1

8 Mutter selbstsichernd
Nut




M 6 DIN 985
Anzahl/ Pcs. 2

5 Distanzbuchse
Spacer




Da=20 Di=10,5 h=25
Anzahl/ Pcs. 1

9 Rahmenendkappen
Plastic Cap



GPN 320 20
Anzahl/ Pcs. 2

Verbinden Sie die
beiden Schutzbügel
mit der Schelle.

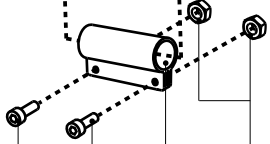

Connect crash bars
with clamp (5)

2 auf der rechten Seite
mit Schraube **4**
monteiren

mount on right side
with screw **4**