

Schutzbügel KAWASAKI Z 1000 '10 – Crashbar KAWASAKI Z 1000 '10 –

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M10 46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

WARNUNG / ATTENTION
Achtung: Die Boden- und Schräglagenfreiheit kann bei Nutzung dieses Anbauteils eingeschränkt sein.

Attention: Cornering and ground clearance can be reduced by using this accessory.

Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M10 46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.


Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Schritt
Step **1**



ACHTUNG / ATTENTION

Montieren Sie den Schutzbügel erst auf der linken Seite, dann auf der rechten Seite. Entfernen Sie die originalen Motorhalteschrauben keinesfalls auf beiden Seiten gleichzeitig.

First attach the crashbar on the left side, then on the right side. Never attach both frame sliders, or remove both engine bolts at the same time.

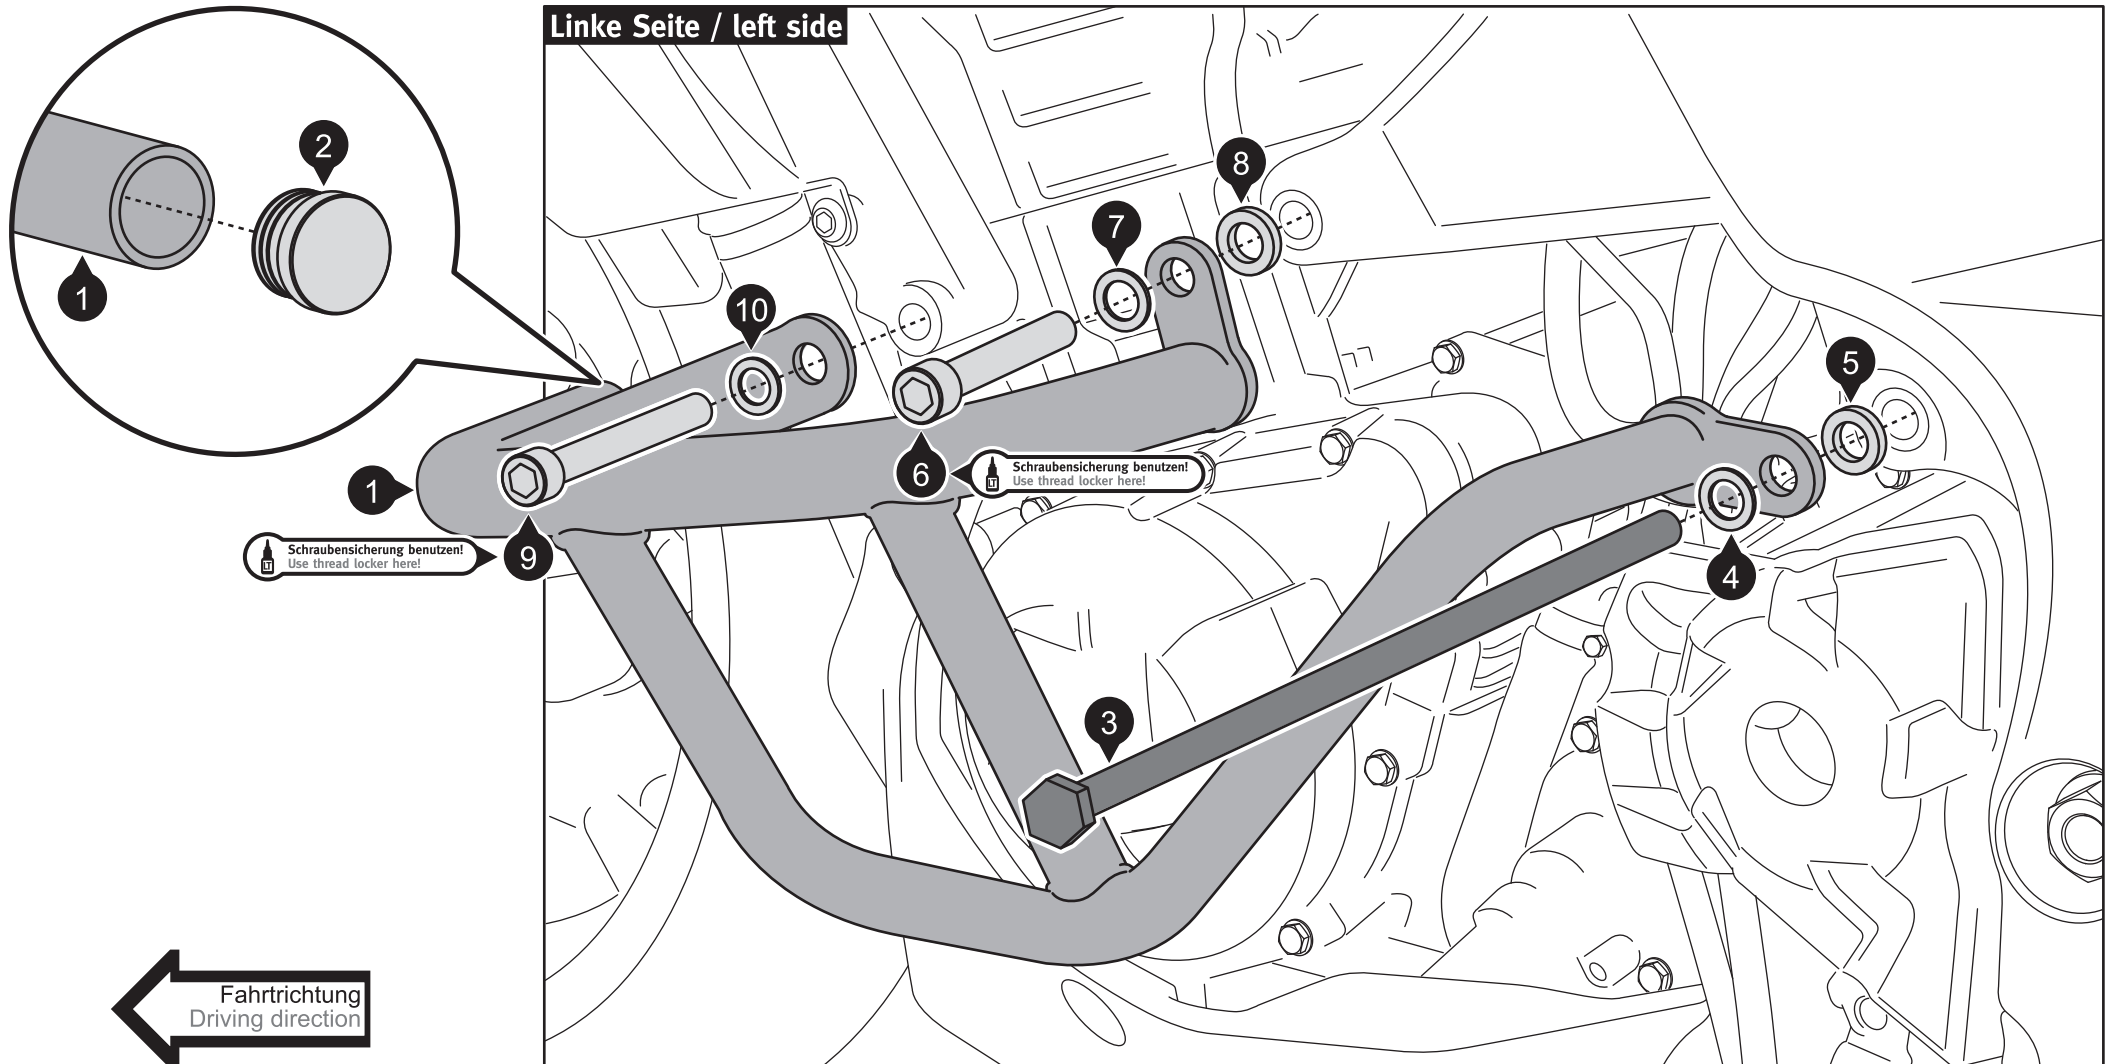

Rechte Seite / right side

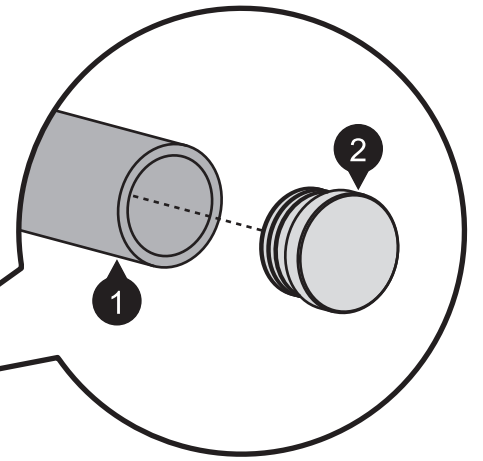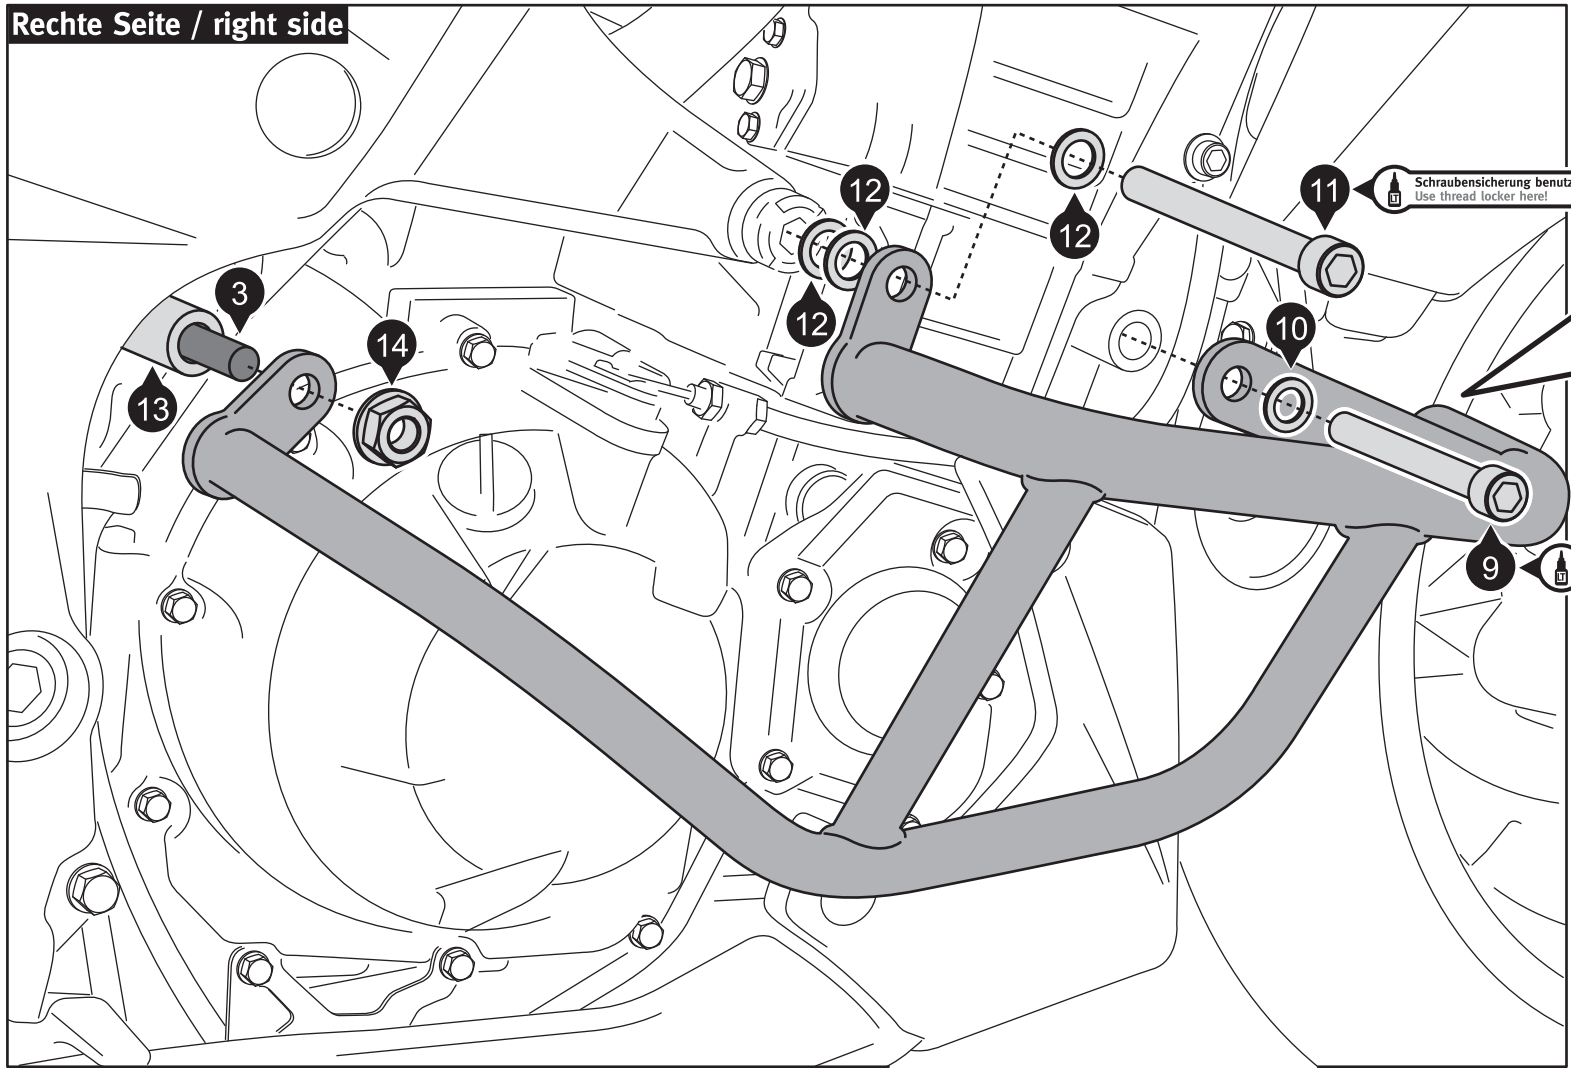

Schraubensicherung benutzen!
Use thread locker here!

Schraubensicherung benutzen!
Use thread locker here!



1

Schutzbügel
Crashbar



SBL.o8.647.901/902 oo

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

3

Sechskantschraube
Hexagon Screw



M10 x 330 DIN 931

Anzahl/ Pcs. 1

6

Innensechskant
schraube
Hexagon Socket Screw



FEINGEWINDE

M10 x 55 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1

9

Innensechskant
schraube
Hexagon Socket Screw



FEINGEWINDE

M10 x 70 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 2

11

Innensechskant
schraube
Hexagon Socket Screw



FEINGEWINDE

M10 x 80 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1

13

Distanzbuchse
Spacer



Da:20 Di:10,5 h:42

Anzahl/ Pcs. 1

2

Rohrendstopfen
Plastic Cap



KES.00.00.26.27/B_01

Anzahl/ Pcs. 2

4

Unterlegscheibe
Washer



A 10,5 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 1

7

Unterlegscheibe
Washer



A 10,5 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 1

10

Unterlegscheibe
Washer



A 10,5 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 2

12

Unterlegscheibe
Washer



A 10,5 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 3

14

Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange



M10 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 1

5

Distanzbuchse
Spacer



Da:20 Di:10,5 h:5

Anzahl/ Pcs. 1

8

Distanzbuchse
Spacer



Da:20 Di:10,5 h:5

Anzahl/ Pcs. 1