

Kofferträger
HONDA XL 1000 V Varadero
ab Bj. 07

Artikel Nr.:
4001-037-111 schwarz

KRAUSER[®]

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS




Montageanleitung


Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	701.075	Kofferträger links
1	701.076	Kofferträger rechts
1	701.260	Adapterlasche oben links
1	701.261	Adapterlasche oben rechts
1	701.262	Adapterlasche unten links
1	701.263	Adapterlasche unten rechts
1	701.265	Versteifungsbügel
2	151.108	Inbusschraube M8x120
4	151.012	Karoseriescheibe Ø30x Ø8,5 x 1,5
4	150.938	Linsenkopfschraube M8 x 20
6	151.070	Lock it - Systemschraube

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
6	150.071	Sicherungsscheibe für Lock it Systemschraube
6	150.810	U-Scheibe ø8,4
4	150.747	Flanschkopfschrauben M 8 x 35
4	150.748	Flanschkopfschrauben M 8 x 40
12	150.803	Tensilockmuttern M 8
2	150.533	Trägerteil K-Wing
2	330.300	Schriftzug „KRAUSER“
4	270.102	Plastikstopfen ø 16mm
2	270.103	Oval-Plastikstopfen 30 x 15mm

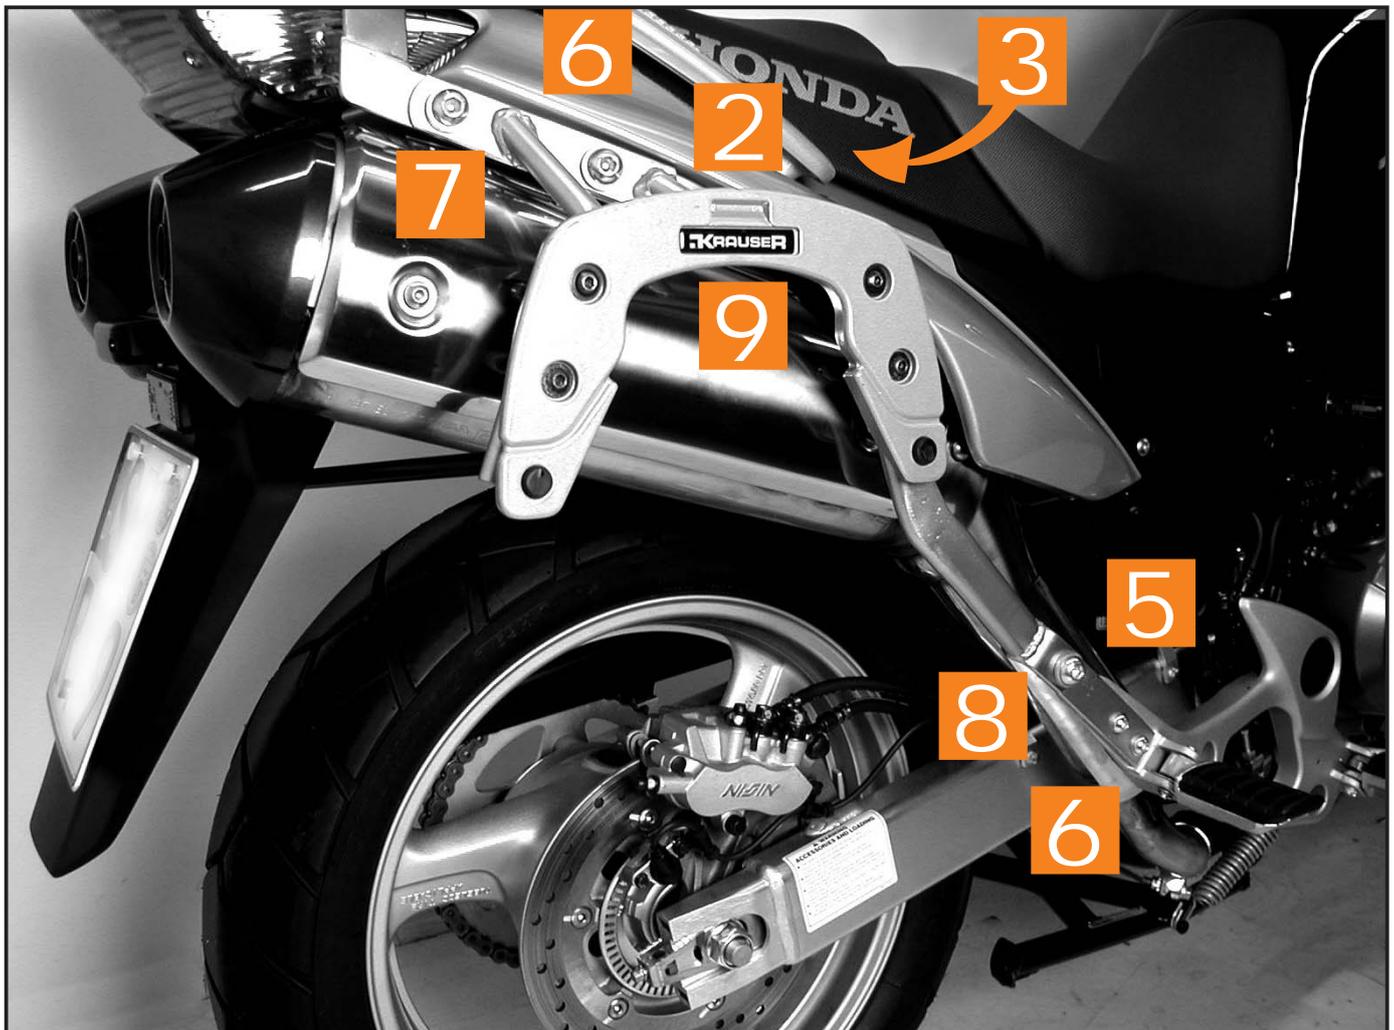

Montage

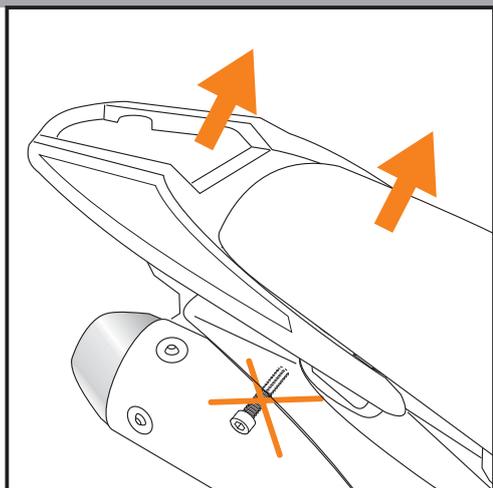


1

Vorbereitende Arbeiten:

Nehmen Sie die Sitzbank ab und demontieren Sie die Kunststoffabdeckung auf der Original-Gepäckbrücke. Danach wird die Original-Gepäckbrücke abgebaut. Ebenfalls wird auf beiden Seiten die Schraube der Auspuffendöpfe entfernt.

Tipp:


Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

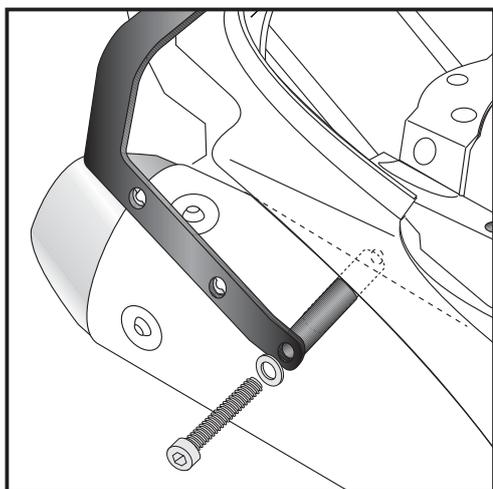


2

Montage der oberen Adapterlaschen links und rechts:

Positionieren Sie diese so, dass die Rohrhülse über der freien Bohrung des Auspuffendtopfes sitzt. Zur Verschraubung jeweils die Inbusschraube M8x120 und eine U-Scheibe Ø 8,4 verwenden.



je 2x

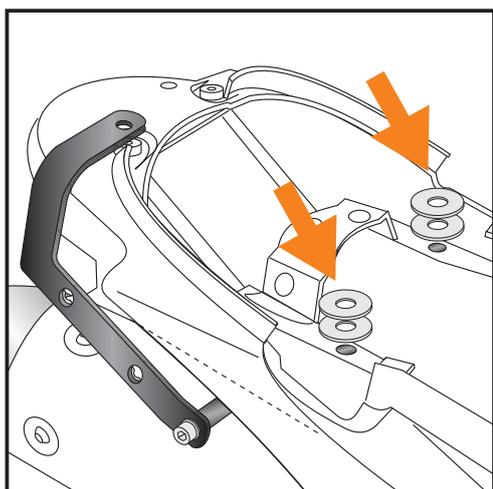

3

Montage der oberen Adapterlaschen links und rechts:


Danach werden je zwei Karrosseriescheiben Ø30 x Ø8,5 x 1,5 auf den freien Bohrungen für die vordere Original-Gepäckbrücken-Verschraubung positioniert.

4x






Montage

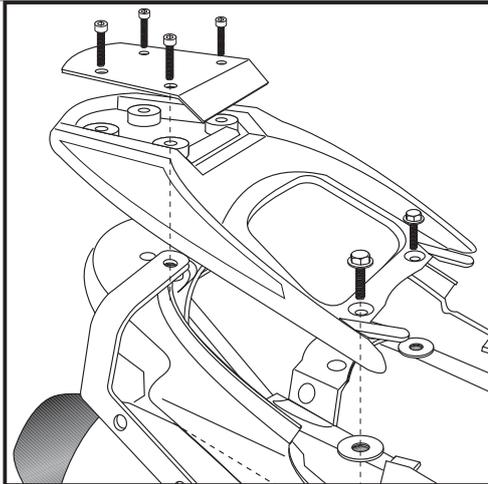


- 4** Montage der oberen Adapter links und rechts:
Anschließend wird die Original-Gepäckbrücke darüber positioniert und mit den Original-Schrauben wieder verschraubt.

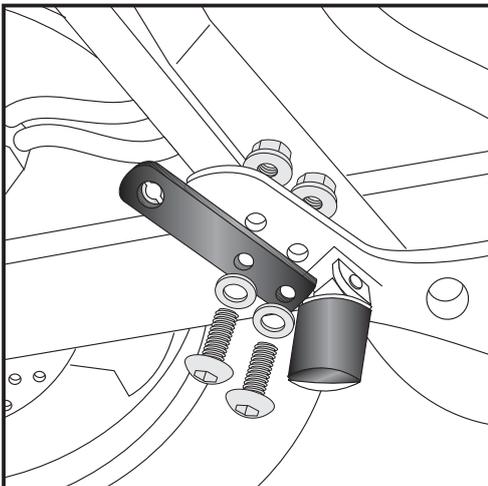


- 5** Montage der rechten und linken unteren Adapterlaschen:
Die Laschen unten werden an den freien Bohrungen der Soziusrasten von außen mit den Linsenkopfschrauben M8x20 inkl. U-Scheibe Ø8,4 und einer Tensilockmutter M8 montiert.



je 4x

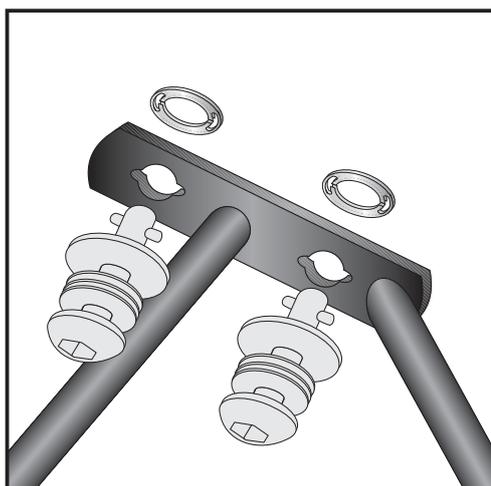

- 6** Montage der Lock it System-Schrauben:
An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

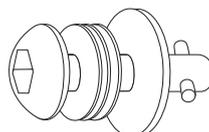

6x


Kofferträger
HONDA XL 1000 V Varadero
ab Bj. 07

Artikel Nr.:
4001-037-111 schwarz

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Montage

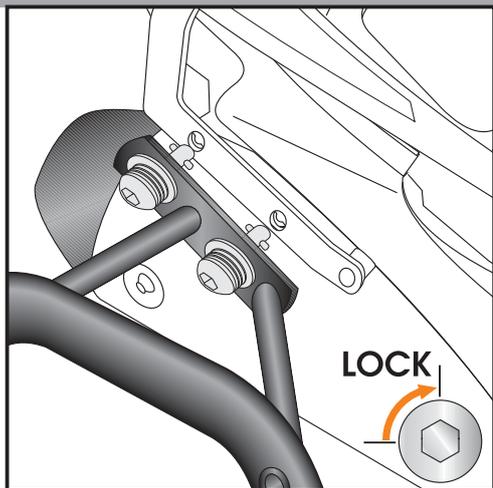


7

Montage der Kofferträger oben:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden an den Adapterplatten mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

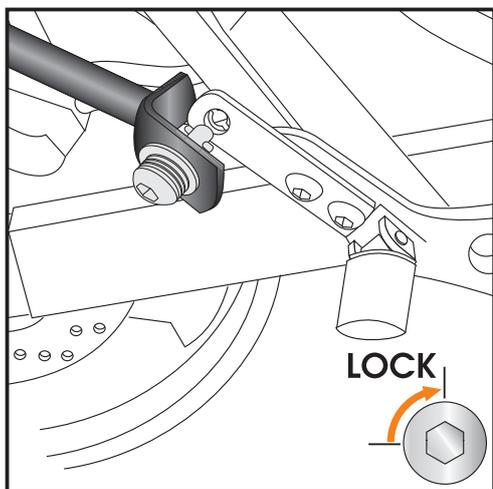

8

Montage der Kofferträger unten:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden an den Adapterlaschen mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.


Kofferträger
HONDA XL 1000 V Varadero
ab Bj. 07

Artikel Nr.:
4001-037-111 schwarz

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Montage

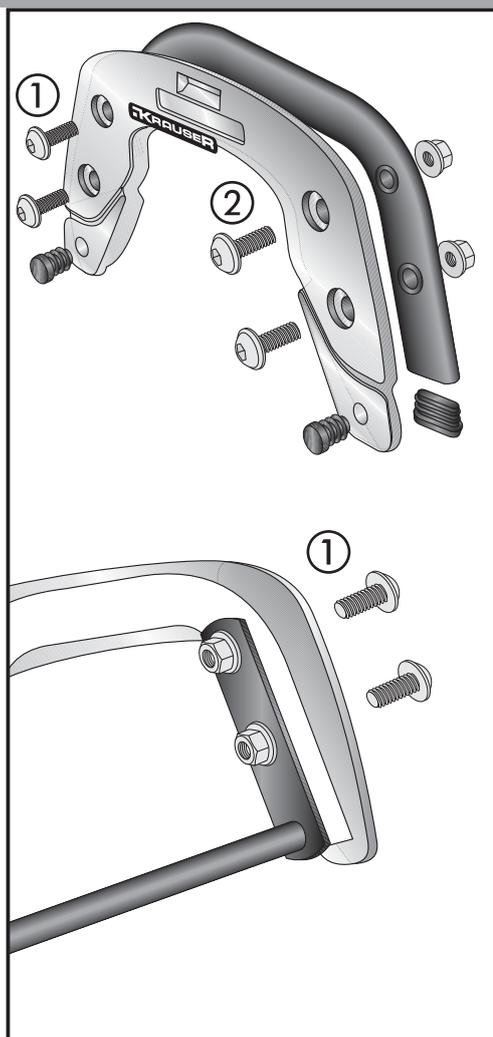

9

Die Montage des Versteifungsbügels und des Trägerteils K-Wing erfolgt in einem Arbeitsschritt.


Montage des Versteifungsbügels:

Der Versteifungsbügel verläuft innen im Kotflügel und wird an den hinteren Verschraubungen der K-Wing mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 40 und Tensilock-muttern mitverschraubt.

Montage Trägerteil K-Wing


An der Unterseite des Ovalrohres der Kofferhalter den Plastikstopfen 30 x 15 einclippen.

- ① Befestigung mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 40 und Tensilockmutter M8, darunter Plastikstopfen \varnothing 16mm einclippen
- ② Befestigung mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 35 und Tensilockmutter M8, darunter Plastikstopfen \varnothing 16mm einclippen



M 8 x 35

je 4x



M 8 x 40

8x



**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.**

Weiteres Zubehör:
4001.037.201 Gepäckbrücke schwarz



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Side carrier
 HONDA XLV 1000 Varadero
 from date of manufacture 2007

KRAUSER[®]

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Item - No.:
 4001-037-111 black




Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	701.075	carrier left
1	701.076	carrier rechts
1	701.260	mounting adapter top left
1	701.261	mounting adapter top right
1	701.262	mounting strut left
1	701.263	mounting strut right
1	701.265	bracing bow
2	151.108	allen screw M8x120
4	151.012	body washer Ø30x Ø8,5 x 1,5
4	150.938	fillister headscrew M8 x 20

Quant	item no.	description
6	151.070	Lock it screw
6	150.071	lock washer
6	150.810	washer ø8,4
4	150.747	flange screw M 8 x 35
4	150.748	flange screw M 8 x 40
12	150.803	tensilock nut M8
2	150.533	K-Wing
2	330.300	Emblem „KRAUSER“
4	270.102	Plastic plug ø 16mm
2	270.103	Plastic plug 30 x 15mm

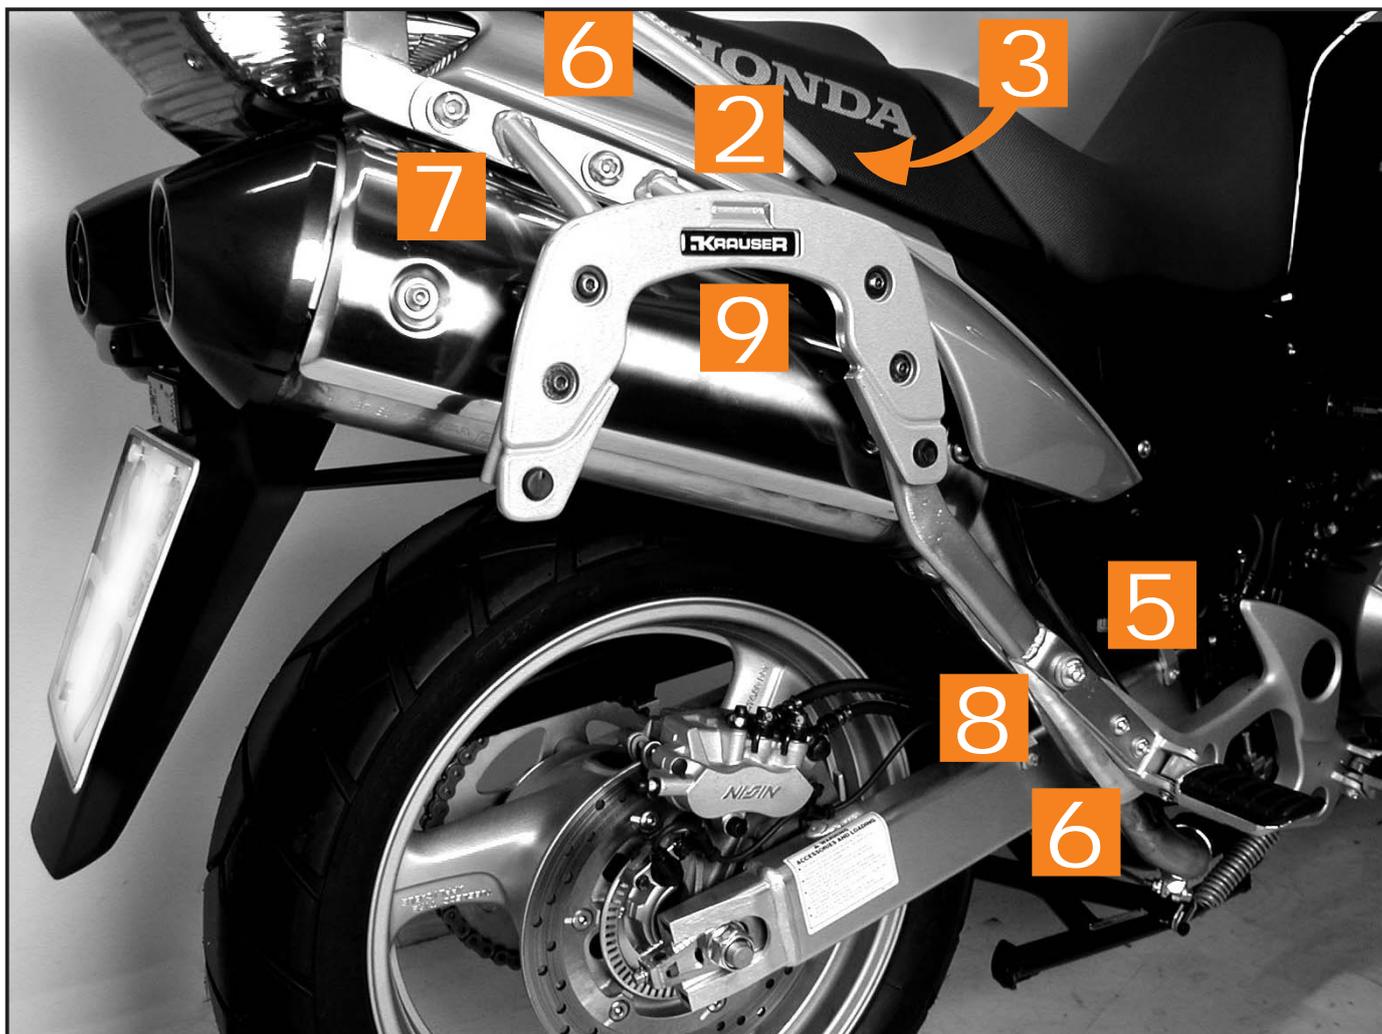


Side carrier
HONDA XLV 1000 Varadero
from date of manufacture 2007

Item - No.:
4001-037-111 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Assembling instructions

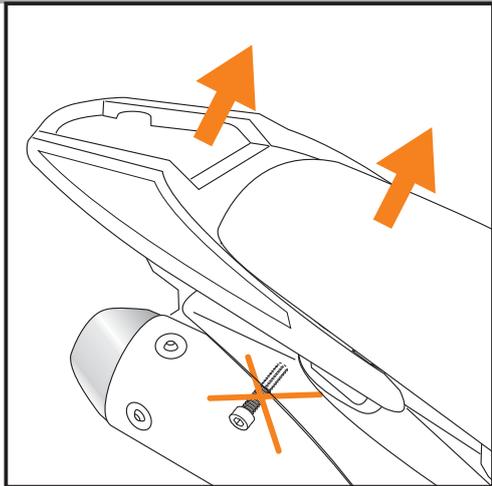


1

Preparing:

- Take off the seat and unmount the plastic cover of the original rear rack
- Unmount the rear rack, too.
- Unmount the screws of the exhaust muffler.

Tip:


Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.

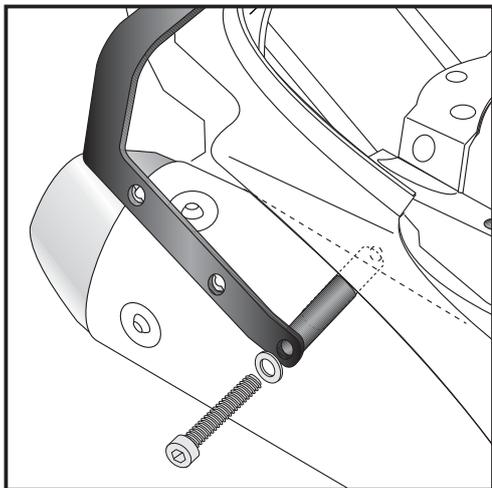


2

Fastening of mounting adapter top left and right:

Use the thread of the exhaust muffler attachment.
Fix the mounting adapter top with allen screw M8x120 and washer \varnothing 8,4.



each 2x

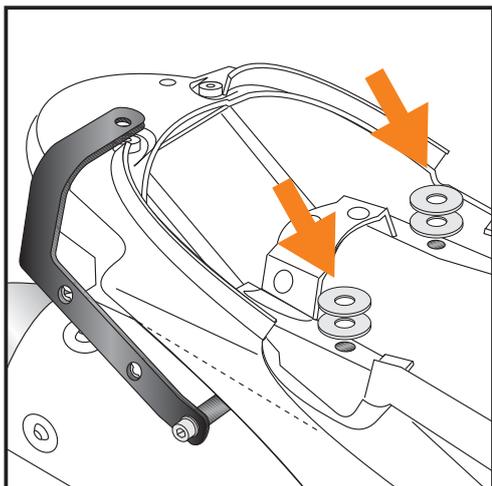

3

Fastening of mounting adapter top left and right:


Then sandwich two body washer \varnothing 30 x \varnothing 8,5 x 1,5 on top of the free threads from the rear rack attachment.

4x







Assembling instructions

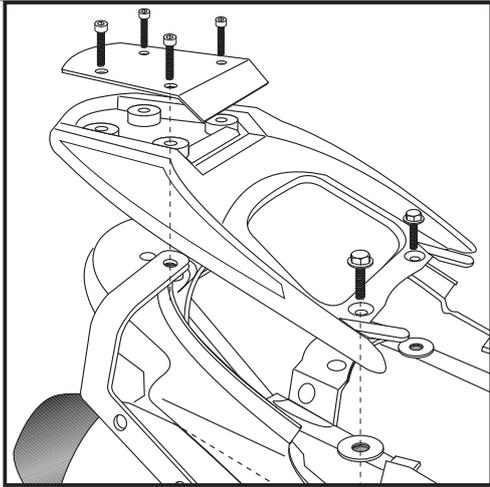

4 Fastening of original rear rack:
Place the original rear rack and fix it with the original-screws.

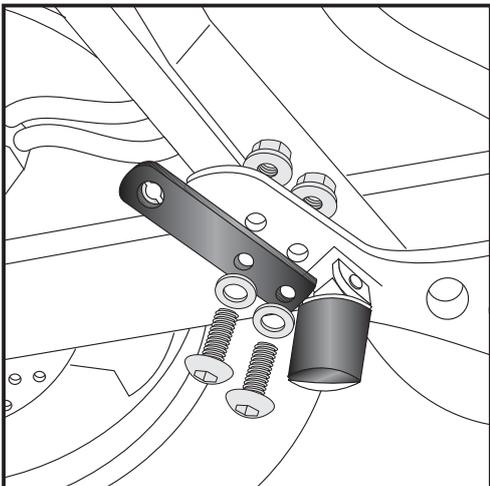

5 Fastening of mounting strut left and right:
Use free holes at the footrest bracket.
Fix the mounting strut with fillister headscrew M8x20 incl. washer
Ø8,4 and tensilock nut M8.

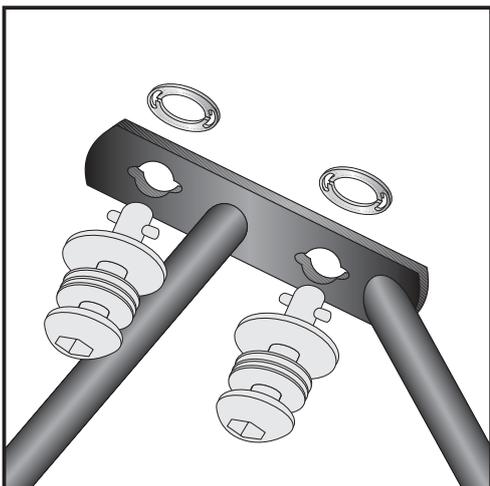

6 Fastening of Lock it screws:
The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with
lock washers.
You have to do it only once - the screws and lock washers remain
at the carriers.



Side carrier
HONDA XLV 1000 Varadero
from date of manufacture 2007


Item - No.:
4001-037-111 black

KRAUSER[®]

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Assembling instructions

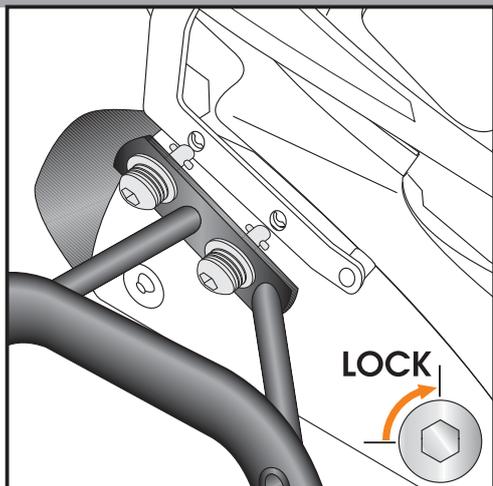

7


Fastening of carrier top:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

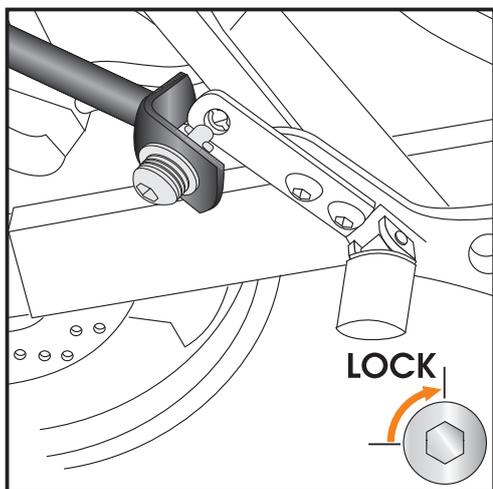

8

Fastening of carrier down:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.


Side carrier
HONDA XLV 1000 Varadero
from date of manufacture 2007

Item - No.:
4001-037-111 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Assembling instructions

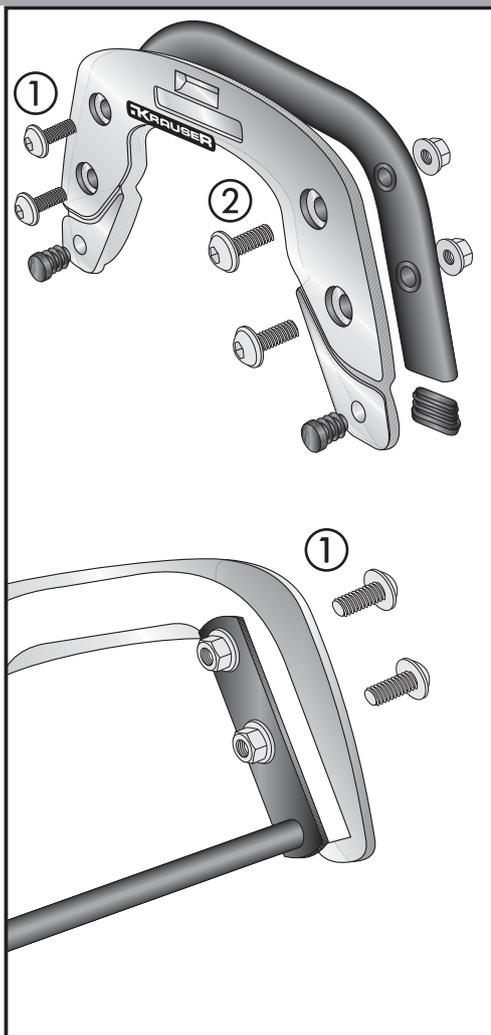


9 Fastening of the bracing bow and the carrier K-Wing is made in one step.

Fastening of the bracing bow:
behind the number plate holder at the rear fixing points of the carrier K-Wing Verschraubungen der K-Wing with flange screws M 8 x 40 and tensilock-nuts.

Fastening of the carrier K-Wing:
Position the plastic plugs 30 x 15 into the open end of the carrier tube.

- ① Fix the carrier with flange screws M 8 x 40 and tensilock-nuts M8. Position the plastic plugs $\varnothing 16\text{mm}$ in the borings.
- ② Fix the carrier with flange screws M 8 x 35 and tensilock-nuts M8. Position the plastic plugs $\varnothing 16\text{mm}$ in the borings.



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:
4001.037.201 Rear rack, black



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de