

Kofferträger
YAMAHA XJR 1300
ab 2007

Artikel-Nr.:
4004-029-111 schwarz


KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Montageanleitung


Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	704.411	Kofferträger links	1	151.115	Sechskantschraube M10 x 1,25 x 45
1	704.412	Kofferträger rechts	6	150.809	U-Scheiben ø6,4
1	704.276	Halteadapter links	5	150.810	U-Scheibe ø8,4
1	704.277	Halteadapter rechts	1	150.811	U-Scheibe ø10,5
1	704.278	Adapterlasche links	3	150.912	Karosserie-Scheibe ø8,4 x 24 x 2
1	704.279	Adapterlasche rechts	6	151.070	Lock it - Systemschraube
1	704.281	Halteasche links	6	150.071	Sicherungsscheibe Lock it
1	704.283	Halteasche rechts	2	150.799	Selbstsichernde Mutter M6
1	704.284	Blinkerhaltebügel	3	150.800	Selbstsichernde Mutter M8
2	300.300	Blinkerverlängerungskabel 15 cm	8	150.803	Tensillockmutter M 8
2	150.938	Linienkopfschrauben M 8 x 20	8	150.747	Flanschkopfschraube M 8 x 35
1	150.923	Linienkopfschrauben M 8 x 30	2	150.533	Trägerteil K-Wing
2	150.787	Inbusschrauben M 8 x 45	2	330.300	Schriftzug „KRAUSER“
4	150.905	Linienkopfschrauben M 6 x 20	4	270.102	Kunststoffstopfen ø16 mm für Wing
2	150.829	Sechskantschraube M6 x 20	2	270.103	Oval - Kunststoffstopfen 30 x 15

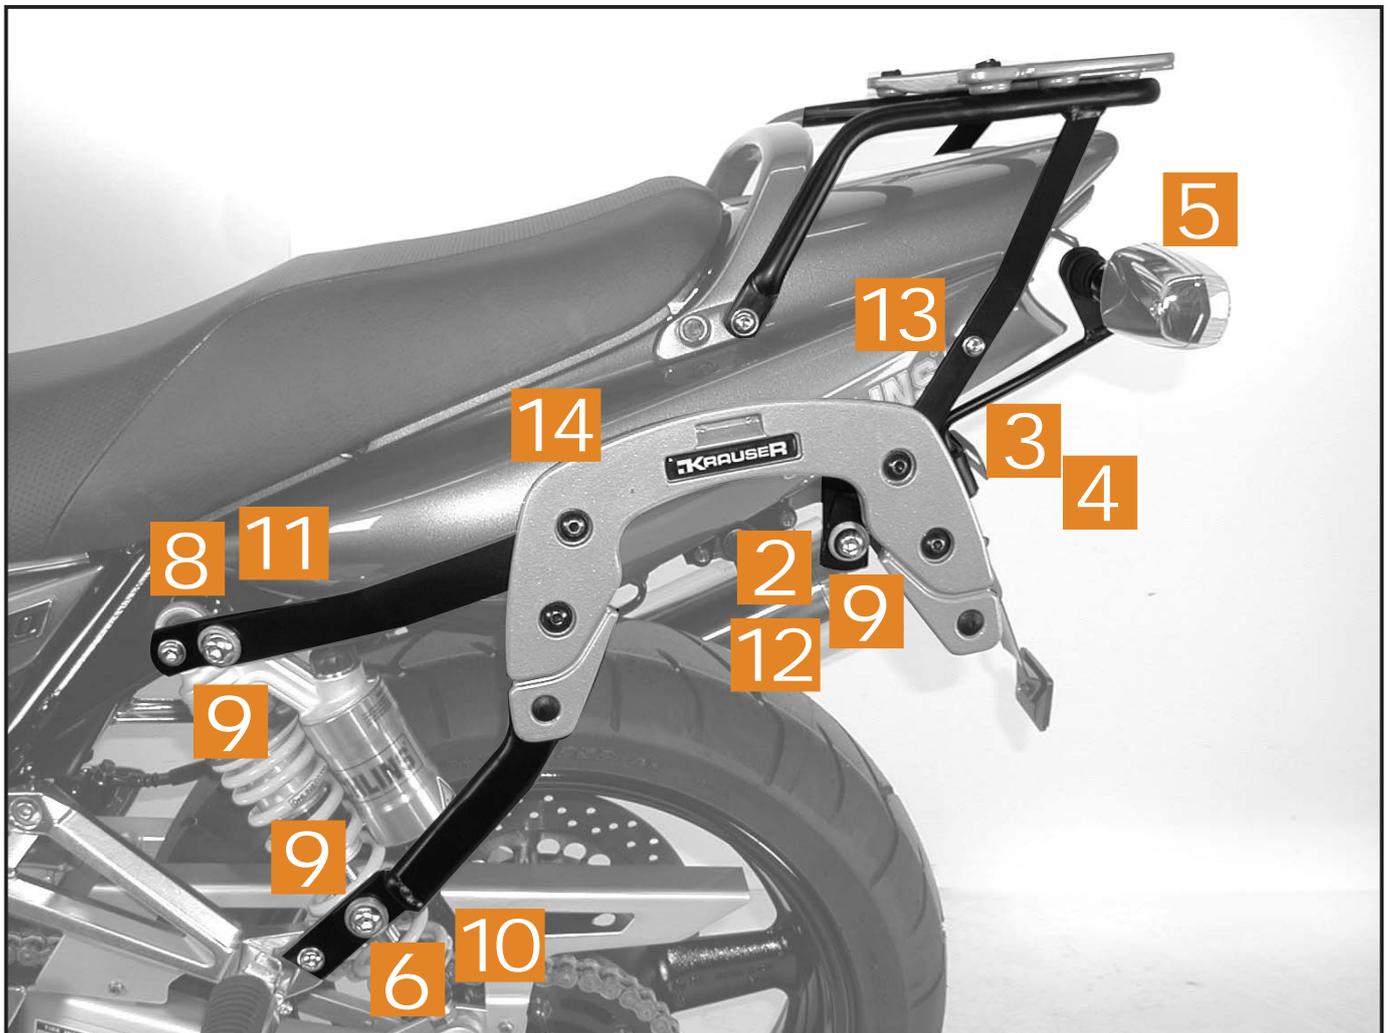



Montage

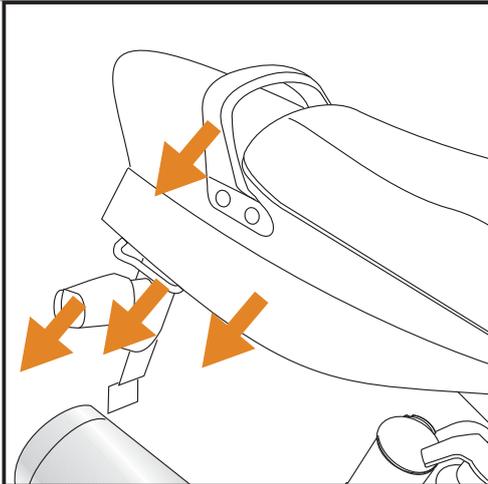

1

Vorbereitende Arbeiten:


- Soziushaltegriff demontieren
- Heckverkleidung abbauen
- Blinker und Gepäckhaken abschrauben

ACHTUNG

Die Kofferträger können nur in Verbindung mit der Gepäckbrücke Art.Nr. 4004.029 201 montiert werden !

Tipp:

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

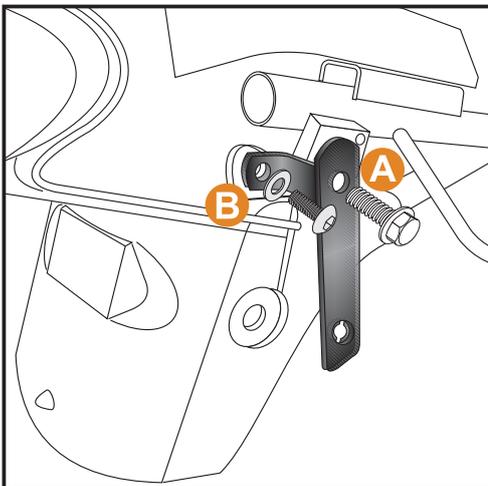


2


Montage der Halteadapter links und rechts:

- A** Halteadapter an der freien Bohrung des Gepäckhakens mit den Originalschrauben befestigen.
- B** Zusätzlich an der hinteren Kotflügelverschraubung mit den Linsenkopfschrauben M6 x 20 und U-Scheiben \varnothing 6,4 befestigen.

Anschließend Heckverkleidung wieder montieren.
Der Soziushaltegriff wird ebenfalls wieder befestigt, jedoch nur mit der vorderen Schraube.




je 2x

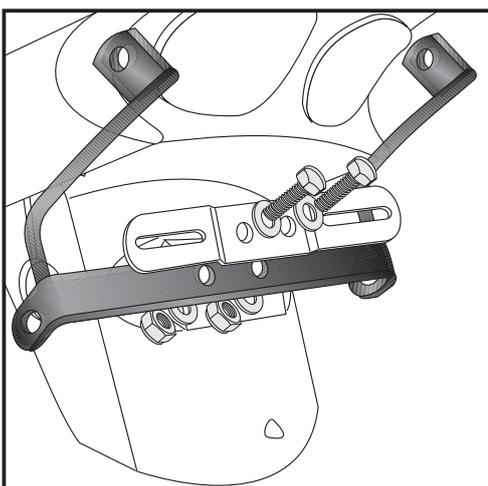

3

Montage des Blinkerhaltebügels:

Haltebügel zusammen mit der Nummernschildhalterung mit den Sechskantschrauben M6 x 20 und U-Scheiben \varnothing 6,4 montieren; innen mit U-Scheiben \varnothing 6,4 und den Originalmuttern befestigen.




2x

4x







Montage

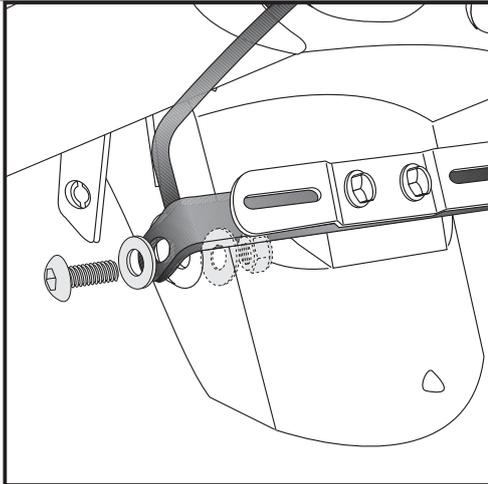

- 4** Montage des Blinkerhaltebügels links und rechts:
Eine weitere Befestigung erfolgt an den freien Bohrungen der Blinker mit den Linsenkopfschrauben M8 x 20 und U-Scheibe ø8,4. Auf der Innenseite eine Karosseriescheibe ø8,4 x ø24 x 2 und eine selbstsichernde Mutter M8 montieren.

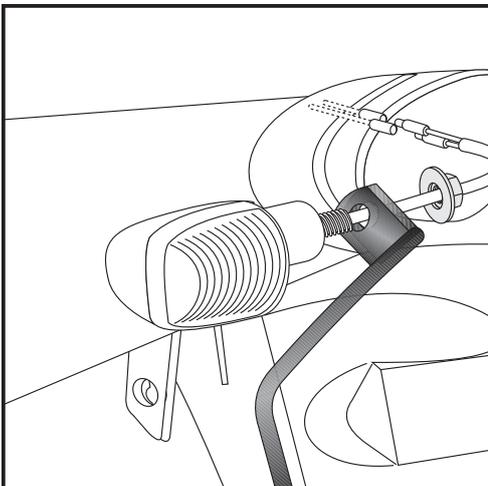

- 5** Montage der Blinker links und rechts:
Am Blinkerhaltebügel werden die Blinker mit den Originalmuttern befestigt.
Die Kabel links und rechts neben der Schlussleuchte hindurchführen und mit den Blinkerverlängerungen anschließen.

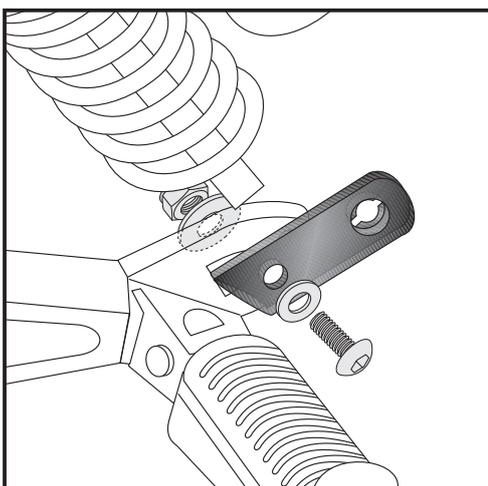


- 6** Befestigung der Haltetasche links unten:
An der Soziusfußraste von außen mit der Linsenkopfschraube M 8 x 30 und U-Scheibe ø8,4 und von innen mit der Karosseriescheibe ø8,4 x ø24 x 2 und selbstsichernder Mutter M 8 verschrauben.






Montage

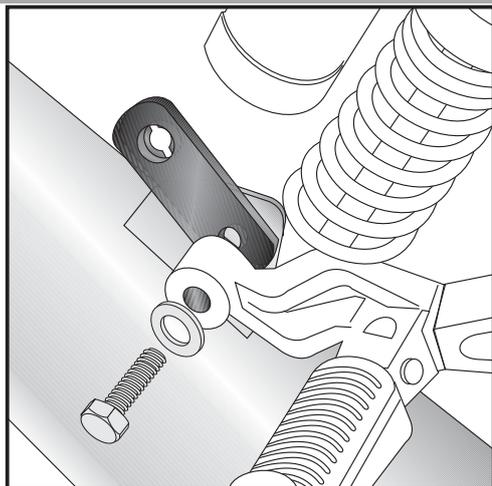


7

Befestigung der Haltelasche rechts unten:

Originalschraube am Auspufftopf entfernen - diese entfällt.
Die Montage erfolgt zwischen Auspufftopfbefestigung und dem Fußrastenausleger mit der Sechskantschraube M 10 x 45 und U-Scheibe $\varnothing 10,5$.




je 1x

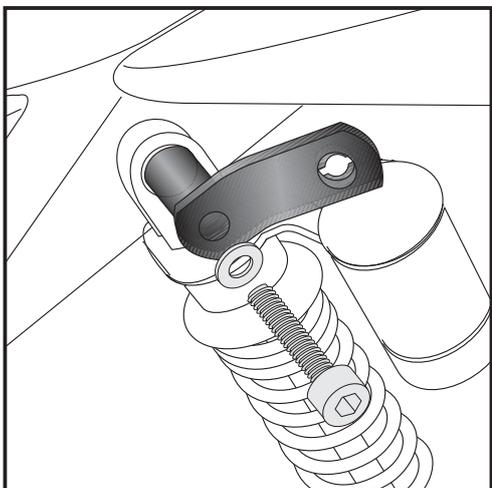


8

Befestigung der Aapterlasche links und rechts oben:

Originalschraube der Federbeinbefestigung entfernen - diese entfällt.
Montage an der oberen Verschraubung des Stoßdämpfers mit der Inbusschraube M 8 x 45 und U-Scheibe $\varnothing 8,4$.




je 2x

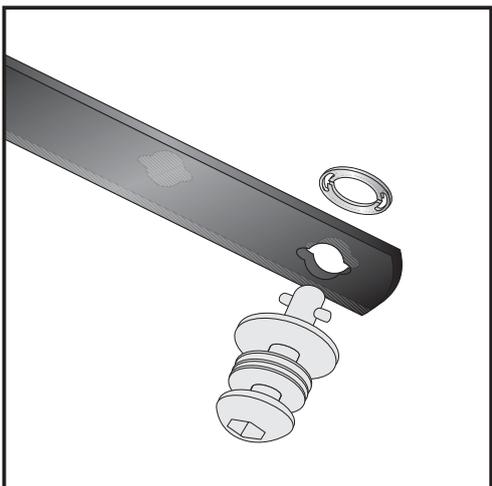

9

Montage der Lock it System-Schrauben:

An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungs-laschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

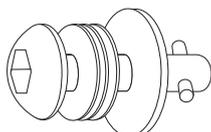


6x





Montage

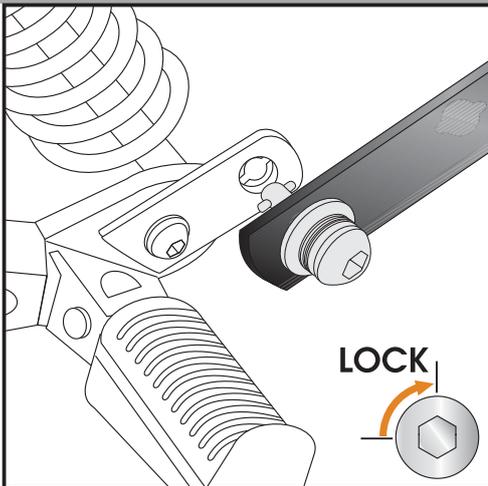


10

Montage der Kofferträger unten:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden an den Adapterplatten mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

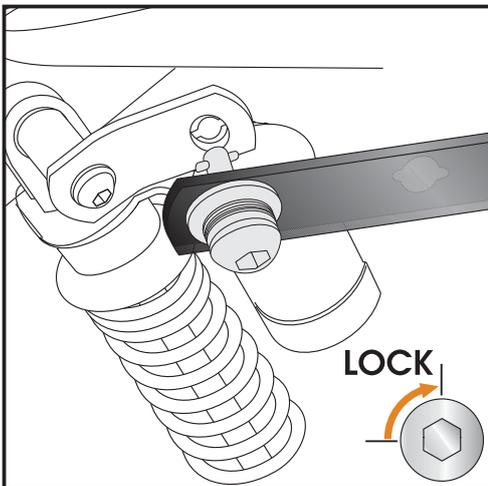


11

Montage der Kofferträger oben:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden an den Adapterlaschen mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

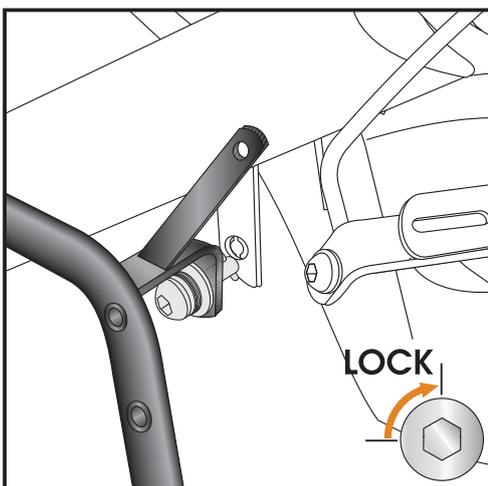

12

Montage der Kofferträger hinten:

Die so vorbereiteten Kofferträger werden an den Adapterlaschen mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.


Kofferträger
YAMAHA XJR 1300
ab 2007

Artikel-Nr.:
4004-029-111 schwarz

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS




Montage

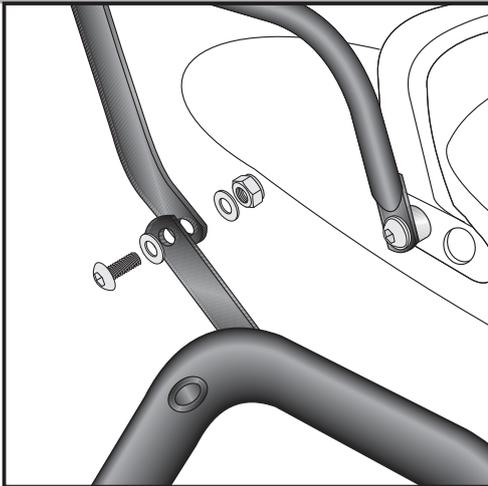

13



Montage Kofferträger mit Gepäckbrücke hinten:
An der Lasche der Gepäckbrücke mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20, U-Scheiben $\varnothing 6,4$ und selbstsichernden Muttern M6 montieren.



je 2x




4x

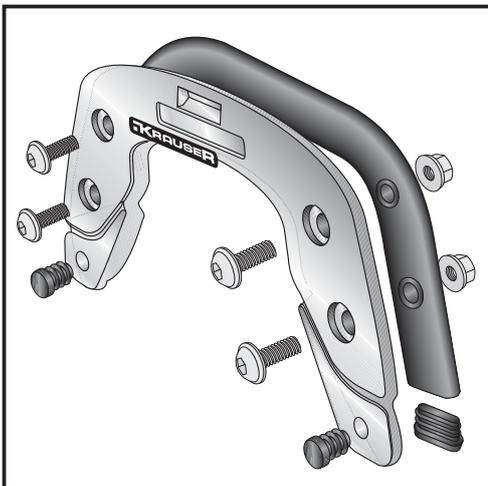

14

Montage Trägerteil K-Wing:
An der Unterseite des Ovalrohres der Kofferhalter den Plastikstopfen 30 x 15 einclippen.
Befestigung mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 35 und Tensilockmuttern M8, darunter Plastikstopfen $\varnothing 16\text{mm}$ einclippen



je 8x



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Side carrier
YAMAHA XJR 1300
from date of manufacture 2007

Item - No.:
4004-029-111 black


KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	MN	rear rack	1	151.115	hexagon bolt M10 x 1,25 x 45
1	704.411	carrier left	6	150.809	washer ø6,4
1	704.412	carrier right	5	150.810	washer ø8,4
1	704.276	adapter left	1	150.811	washer ø10,5
1	704.277	adapter right	3	150.912	body washer ø8,4 x 24 x 2
1	704.278	mounting adapter left	6	151.070	Lock it - screw
1	704.279	mounting adapter right	6	150.071	Lock washer
1	704.281	mounting strut left	2	150.799	self-nock nut M6
1	704.283	mounting strut right	3	150.800	self-nock nut M8
1	704.284	winker mounting	8	150.803	Tensilockmutter M 8
4	300.300	winker cable 15 cm	8	150.747	Flange screw M 8 x 35
4	150.938	fillister headscrew M 8 x 20	2	150.533	K-Wing
1	150.923	fillister headscrew M 8 x 30	2	330.300	Emblem „KRAUSER“
2	150.787	allen screw M 8 x 45	4	270.102	Plastic plug ø16 mm
4	150.905	fillister headscrew M 6 x 20	2	270.103	Plastic plug 30 x 15
2	150.829	hexagon bolt M6 x 20			

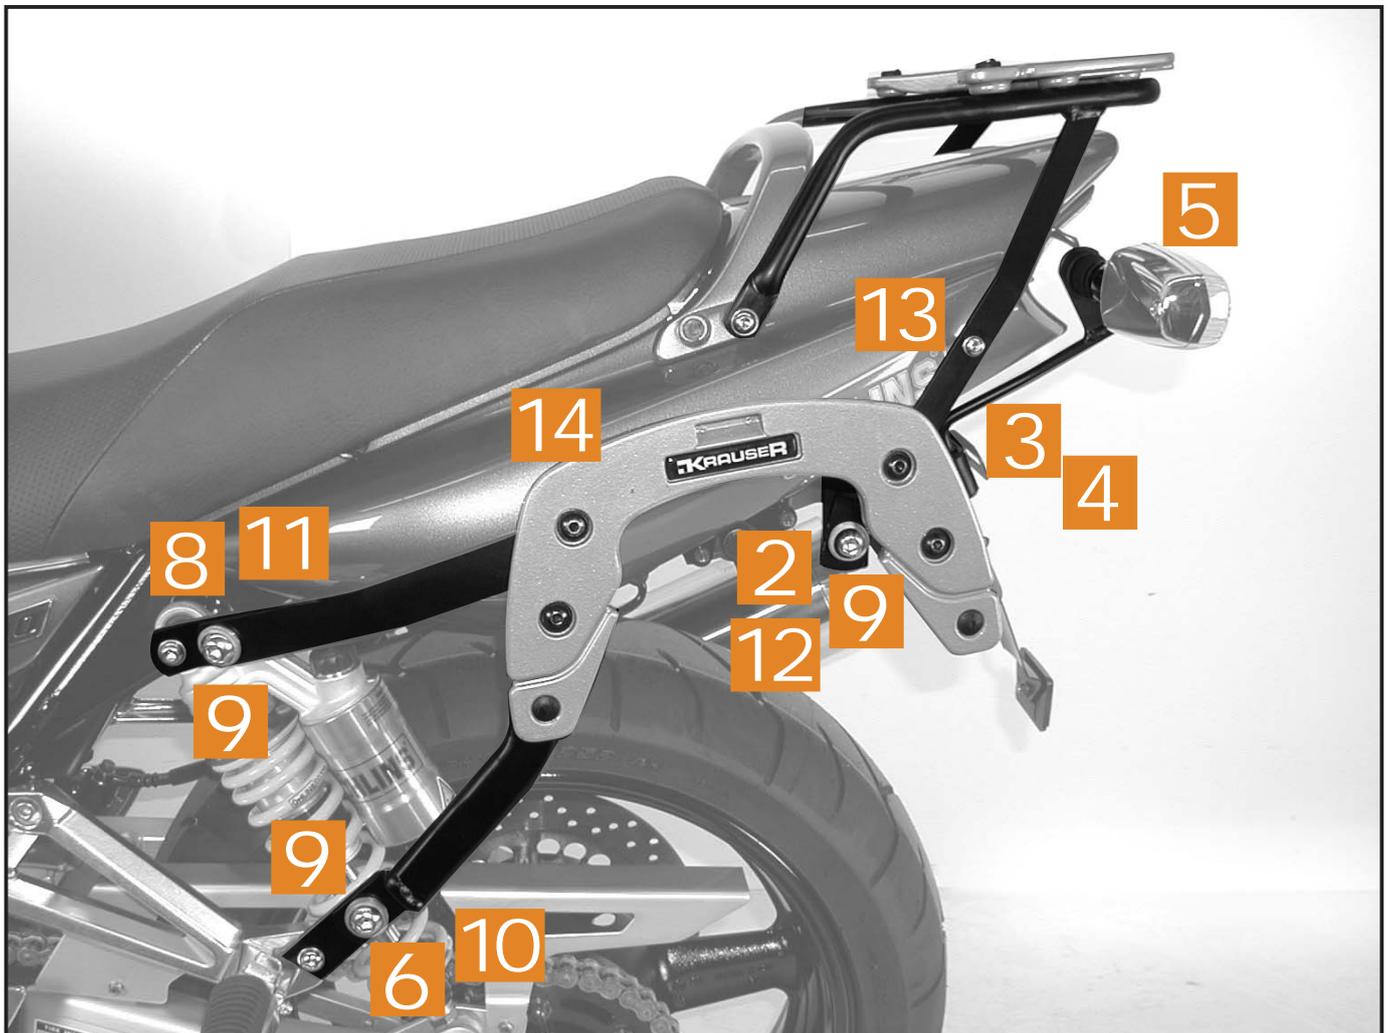


Side carrier
YAMAHA XJR 1300
from date of manufacture 2007

Item - No.:
4004-029-111 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Assembling instructions

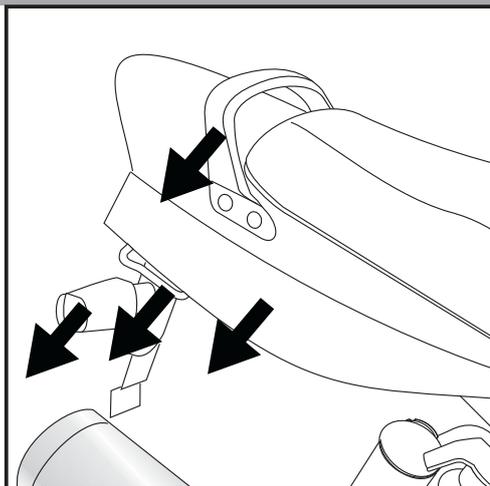

1

Preparing:


- Unmount the rear winker and strap loops.
- Unmount the rear cover
- Unmount the original handrails

Notice:

**It is not possible, to mount the side carrier alone.
You always need the rear rack.**

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened
to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.

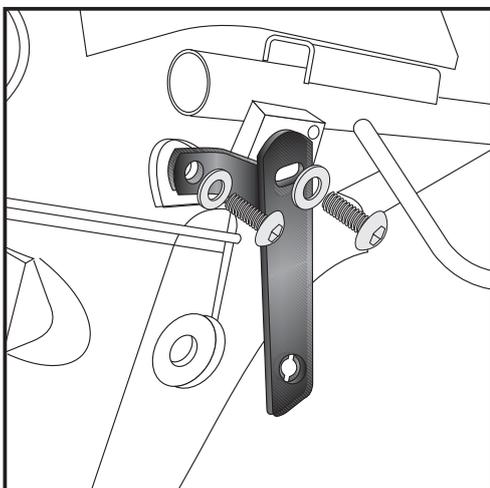

2


Fastening of the adapter left und right:

Fix adapter with fillister headscrew M6 x 20 and washer \varnothing 6,4. -
use the free boring of the strap loops.


Second fixing at the fender with fillister headscrew M6 x 20 and
washer \varnothing 6,4.

Mount rear cover.

Mount the original handrails but only with the front screws.




each 4x

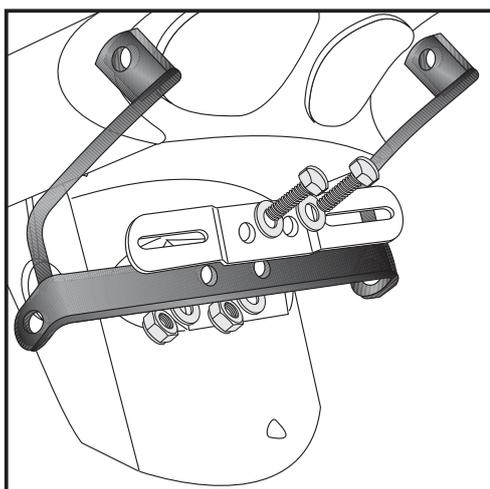

3

Fastening of the winker mounting:

Fix winker mounting together with the number plate holder.
Use hexagon bolt M6 x 20 and washer \varnothing 6,4; inside fender use
washer \varnothing 6,4 and original nuts.



2x

4x




Side carrier
YAMAHA XJR 1300
from date of manufacture 2007

Item - No.:
4004-029-111 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Assembling instructions

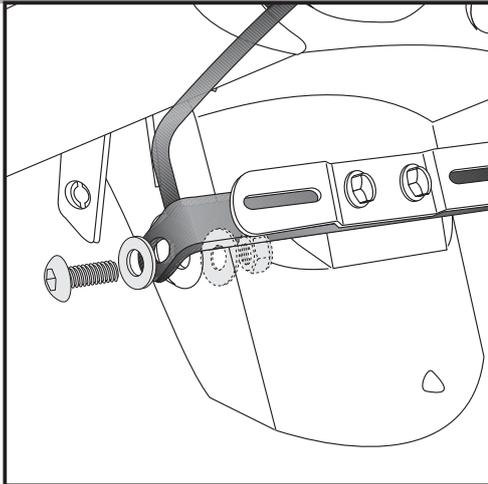


4

Fastening of the winker mounting left + right:



Another fixing point are the winker borings.

Use filister headscrew M8 x 20 and washer $\varnothing 8,4$.

At the inside a body washer $\varnothing 8,4 \times \varnothing 24 \times 2$ and a self-lock nut M8.



each 2x

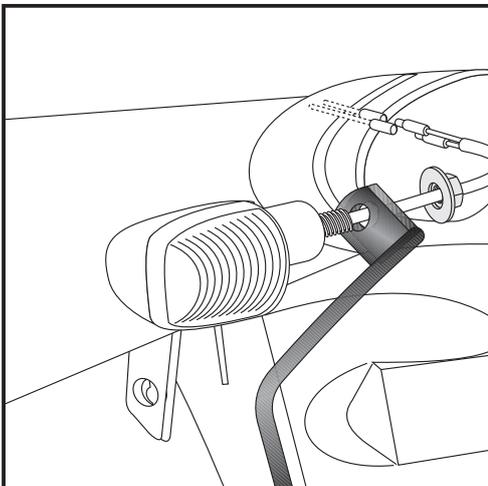

5


Fastening of the winkers left and right:

Fix the winker at the winker mounting with original screw.

Lay the original winker cable left and right next to the tail light and use winker cable in this kit to connect.



4x

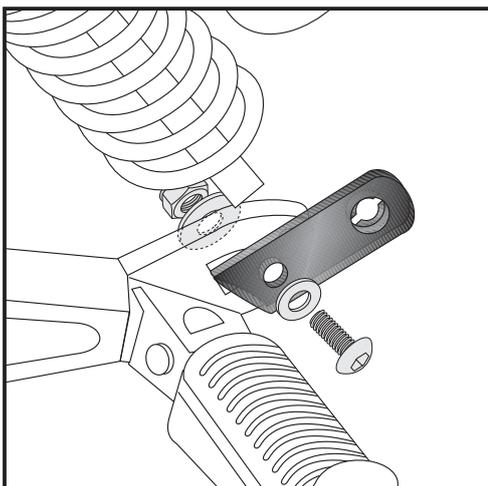


6

Fastening of the mounting strut left :

At the outside of the footrest bracket with filister head screw M 8 x 30 and washer $\varnothing 8,4$.

Inside use body washer $\varnothing 8,4 \times \varnothing 24 \times 2$ and self-lock nut M 8.



each 1x



Side carrier
YAMAHA XJR 1300
from date of manufacture 2007


Item - No.:
4004-029-111 black

KRAUSER[®]

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Assembling instructions

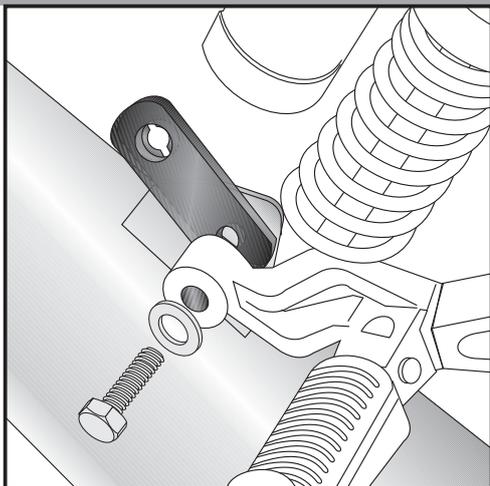


7


Fastening of the mounting strut right :

Unmount original screw at the exhaust muffler - screw is not needed any more.

Sandwich mounting strut between exhaust muffler and footrest bracket. Fix it with hexagon bolt M 10 x 1,25 x 45 and washer $\varnothing 10,5$.



each 1x

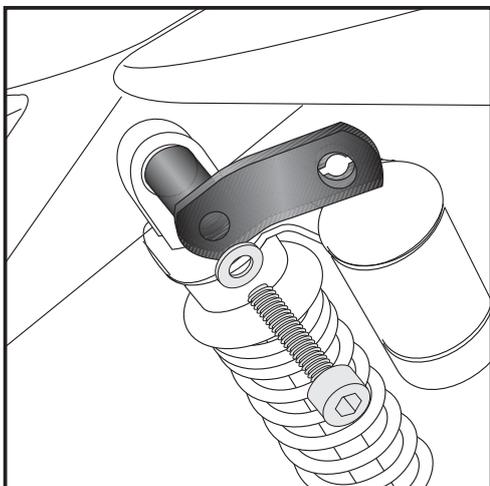


8


Fastening of the mounting strut left and right :

Unmount screw at the attachment of the suspension strut and replace it with allen screw M 8 x 45 and washer $\varnothing 8,4$.

Before sandwich mounting strut.



each 2x

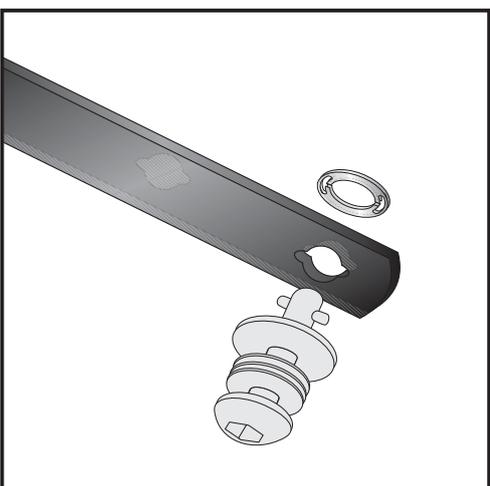


9

Fastening of Lock it screws:

The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with lock washers.

You have to do it only once - the screws and lock washers remain at the carriers.

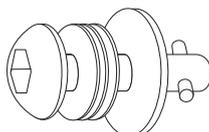

6x




Side carrier
YAMAHA XJR 1300
from date of manufacture 2007

Item - No.:
4004-029-111 black



Assembling instructions

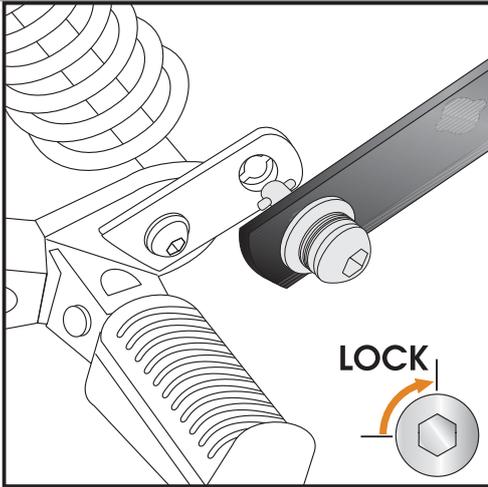

10


Fastening of carrier left+right:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

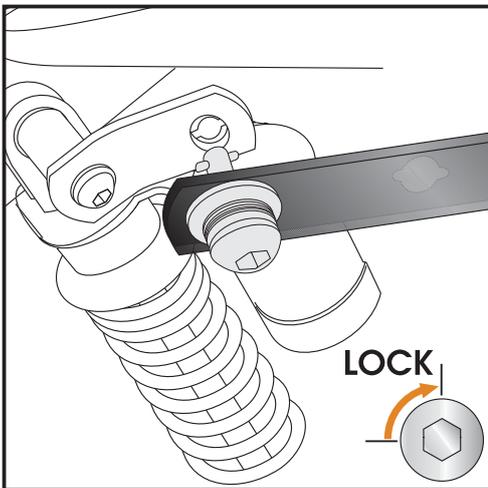

11


Fastening of carrier left+right:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

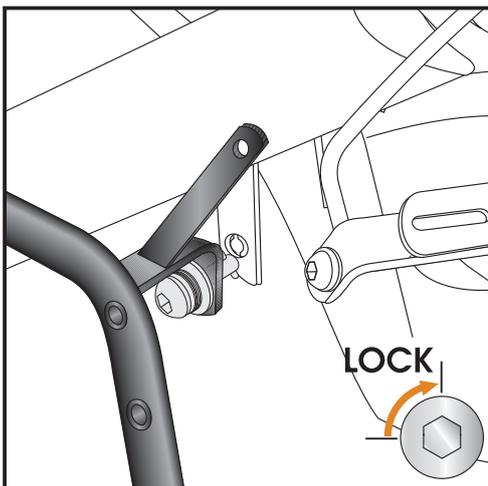

12

Fastening of carrier left+right:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.


Side carrier
YAMAHA XJR 1300
from date of manufacture 2007

Item - No.:
4004-029-111 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS




Assembling instructions

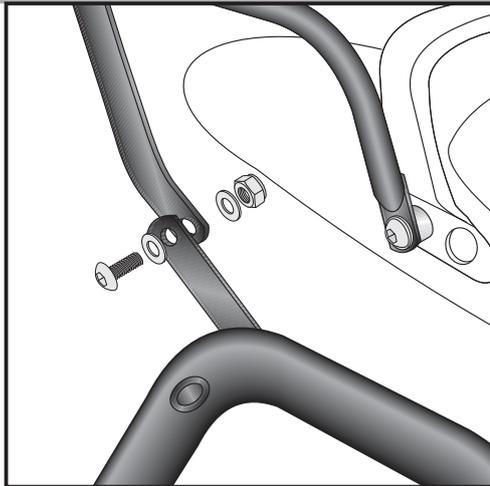

13

Fastening of the side carrier at the rear carrier:



With fillister headscrew M 6 x 20, washers $\varnothing 6,4$ und self-lock nut M6.



each 2x



4x

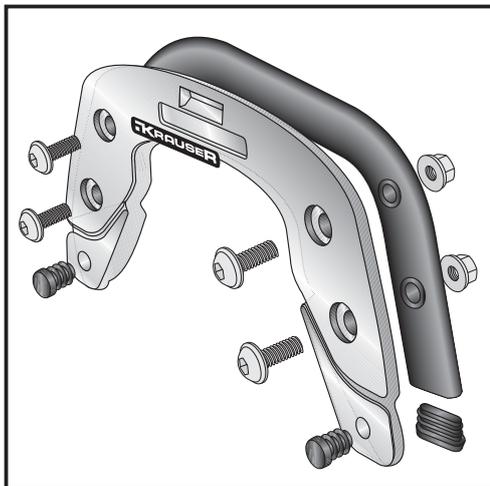


14

Fastening of the carrier K-Wing:

Position the plastic plugs 30 x 15 into the open end of the carrier tube.

Fix the carrier with flange screws M 8 x 35 and tensilock-nuts M8. Position the plastic plugs $\varnothing 16\text{mm}$ in the borings.



each 8x



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de