

KFT.08.268.100

QUICK-LOCK Seitenkofferträger

Kawasaki



Fahren Sie nicht ohne Koffer mit montierten Seitenplatten. Wenn sie ohne Gepäck fahren, Seitenplatten demontieren.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Maximale Zuladung der Koffer :
Gemäß Herstellerangaben

German safety regulations require that no metal edge with a radius of less than 2.5mm be exposed while driving a motorcycle. Because Quick-Lock sidecase racks have edges with a radius of less than 2.5mm, Quick-Lock sidecase racks should not be used when luggage is not attached to them.

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW Motech takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts, and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts, and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts, and nuts.

SW- MOTECH GmbH & Co. KG
Auf der Neustadt 16
35282 Rauschenberg
-Germany-

Tel.: ++ 49 (0) 6425 820 280

Fax: ++ 49 (0) 6425 820 281

www.sw-motech.com

1 Haltegriff
Handlebar

KFT.08.268.910/L/R
Anzahl/ Pcs. 2

5 Befestigungsblech
Fixing Lug

KFT.08.268.001 R/L
Anzahl/ Pcs. 2

9 Querverbinder
Cross Girder

KFT.00.061.004
Anzahl/ Pcs. 1

13 Schnellverschluss mit
Federscheibe
Quick Fastener

Anzahl/ Pcs. 8

2 Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw

M8 x 20 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 4

6 Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw

M10 x 65 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 2

10 Sechskantschraube
Hexagon Screw

M6 x 20 DIN 933
Anzahl/ Pcs. 2

3 Unterlegscheibe
Washer

A 8,4 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 4

7 Unterlegscheibe
Washer

A 10,5 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 4

11 Unterlegscheibe
Washer

A 6,4 DIN 9021
Anzahl/ Pcs. 2

12 Rahmenendkappen
Plastic Cap


GPN 15x2
Anzahl/ Pcs. 2

4 Distanzbuchse
Spacer

Da=20 Di=8,4 h=5
Anzahl/ Pcs. 4

8 Mutter selbstsichernd
Nut

M 10 DIN 985
Anzahl/ Pcs. 2

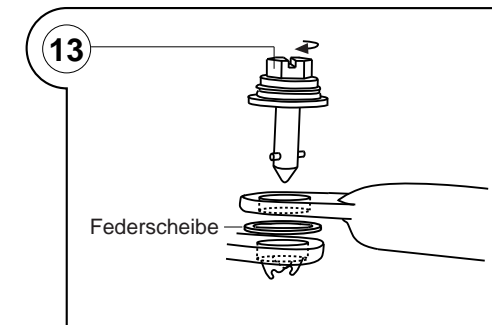

Zur Demontage des QUICK-LOCK-Kofferträgers einfach mit einer Münze oder einem Schraubendreher die Schnellverbinder lösen und Seitenträger entfernen.

KFT.08.268.100

