

KFT.06.063.100

## QUICK-LOCK Seitenkofferträger

Yamaha FZS 600

Sehr geehrter SW-MOTECH Kunde,


dieser qualitativ hochwertige Kofferträger läßt sich nach der Erstinstallation in weniger als einer Minute durch Schnellverschlüsse ohne Werkzeug demontieren und wieder befestigen.

Er ist durch seine konstruktiven Merkmale paßgenau und daher einfach zu montieren. Durch die kaum sichtbare Befestigungen werden weder die Optik des Fahrzeuges noch die Fahreigenschaften gestört.

Die QUICK-LOCK Verbinder werden durch Eindrehen der Schnellverschlüsse im Uhrzeigersinn befestigt. Dabei muß leichter Druck auf den Kopf des Schnellverschlusses ausgeübt werden. Drehen Sie den Schnellverschluß, bis dieser spürbar einrastet. Nur so kann die Verbindung sichergestellt und Unfälle vermieden werden.

Das SW-MOTECH Team wünscht Ihnen eine gute Fahrt.

Zur Demontage des QUICK-LOCK-Kofferträgers einfach mit einer Münze oder einem Schraubendreher die Schnellverbinder lösen und Seitenträger entfernen.

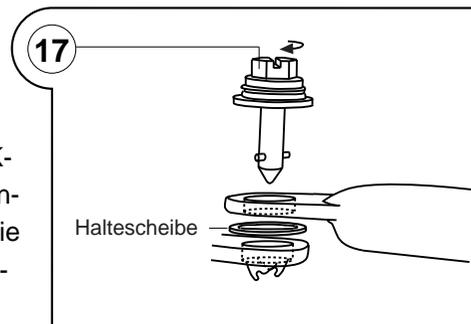

### Achtung: Wichtige Information:

Nicht ohne Koffer mit montierten Seitenplatten fahren.

Wenn Sie ohne Gepäck fahren, Seitenplatten demontieren.

Maximale Zuladung der Koffer:  
gemäß Herstellerangaben 10 kg incl. Koffer

SW- MOTECH GmbH & Co. KG  
Auf der Neustadt 16  
35282 Rauschenberg  
-Germany-

Tel.: ++ 49 (0) 6425 820 280

Fax: ++ 49 (0) 6425 820 281

[www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)

**1** Befestigungsblech  
Fixing Lug

KFT.06.063.001 L/R  
Anzahl/ Pcs. 2

**3** Befestigungsblech  
Fixing Lug

KFT.06.063.002  
Anzahl/ Pcs. 2

**7** Querverbinder  
Cross Girder

KFT.06.063.003  
Anzahl/ Pcs. 1

**11** Blinkerverlegung  
Indicator Sheet

KFT.06.063.004 R/L  
Anzahl/ Pcs. 2

**2** Zylinderschraube  
mit Innensechskant  
Hexagon Socket Screw

M8 x 30 DIN 912  
Anzahl/ Pcs. 4

**4** Zylinderschraube  
mit Innensechskant  
Hexagon Socket Screw

M8 x 70 DIN 912  
Anzahl/ Pcs. 2

**8** Sechskantschraube  
Hexagon Screw

M6 x 20 DIN 933  
Anzahl/ Pcs. 2

**12** Mutter selbstsichernd  
Nut

M 6 DIN 985  
Anzahl/ Pcs. 2

**5** Unterlegscheibe  
Washer

A 8,4 DIN 125  
Anzahl/ Pcs. 2

**9** Unterlegscheibe  
Washer

A 6,4 DIN 125  
Anzahl/ Pcs. 2

**13** Unterlegscheibe  
Washer

A 6,4 DIN 9021  
Anzahl/ Pcs. 4

**15** Distanzbuchse  
Spacer

Da=12 Di=6,4 h=13  
Anzahl/ Pcs. 2

**6** Distanzbuchse  
Spacer

Da=18 Di=8,2 h=20  
Anzahl/ Pcs. 2

**10** Mutter mit Bund  
Nut

M 6 DIN 6927  
Anzahl/ Pcs. 2

**14** Distanzbuchse  
Spacer

Da=15 Di=10,5 h=10  
Anzahl/ Pcs. 2

**16** Linsenschraube  
Lenshead

M6 x 30 ISO 7380  
Anzahl/ Pcs. 2

**17** Schnellverschluss mit  
Federscheibe  
Quick Fastener

Anzahl/ Pcs. 6

