

MONTAGEANLEITUNG


INHALT

Nr	Beschreibung	Anzahl
1.	Rückenpolster	1
2.	Gummischeibe ø6,4	2
3.	Kunststoffscheibe ø6,4	2
4.	selbstsichernde Mutter M6	2
5.	Abdeckkappe für Mutter	2
6.	Bohrschablone	1



BENÖTIGTE WERKZEUGE

Nr	Beschreibung
1.	Bohrmaschine
2.	Bohrer ø7 mm
3.	Schraubenschlüssel M10

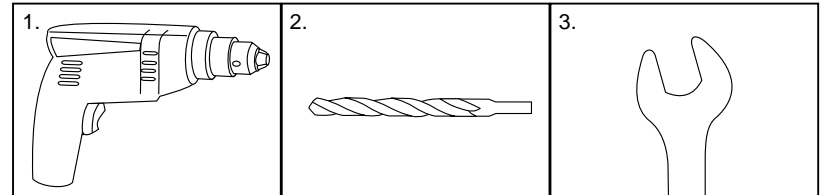

VORBEREITUNG

BEMERKUNG

Bevor der Kofferdeckel durchbohrt wird, prüfen Sie dass die Schablone den gegebenen Abmessungen entspricht.

MONTAGE

Schneiden Sie die mitgelieferte Bohrschablone entlang der gestrichelten Linie aus. Setzen Sie diese, wie im Bild dargestellt am Koffer auf. Bohren Sie mit einem ø7 mm Bohrer an den gekennzeichneten Stellen 2 Löcher in den Topcase-Deckel.

BEMERKUNG


Wir empfehlen, zuerst mit einer dünnen Bohrspitze vorzubohren. Montieren Sie das Rückenposter, wie im unteren Bild dargestellt.

Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter. So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.
Exklusiv-Vertrieb: Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH - 21027 Hamburg - www.louis.de - E-Mail: technikcenter@louis.de Stand 04/12

MOUNTING INSTRUCTIONS


CONTENTS

Rev.	Description	Qty.
1.	Backrest	1
2.	Rubber washer ø6,4	2
3.	Plastic washer ø6,4	2
4.	Self lock nut M6	2
5.	Cap for nut	2
6.	Drilling template	1

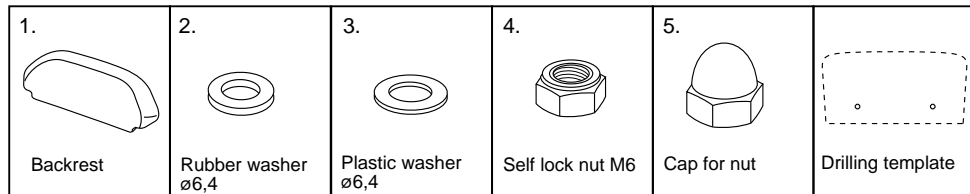

TOOLS REQUIRED

Rev.	Description
1.	Drilling machine
2.	Drill ø7 mm
3.	Wrench M10

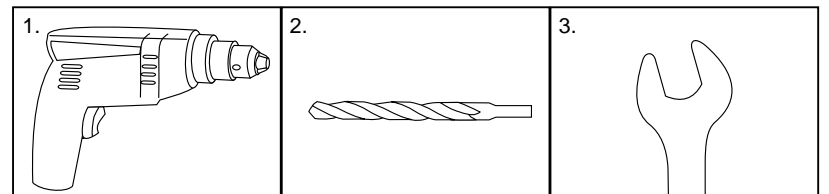

PREPARATION

NOTE

Before drilling through the case lid, check if the template corresponds to the given dimensions.


ASSEMBLY


Cut out the enclosed drilling template along the dashed line. Place it at the case as indicated in the picture. First, drill 2 holes into the cover of the Topcase at the marked points using a ø7 mm drill.

NOTE

We recommend pre-drilling, first, using a thinner drill bit. Assemble the back pad as indicated in the lower picture.

If you have any questions about the product or these instructions, please contact our Technical Centre by fax on 0049 (0)40 734193-58 or by e-mail at: technikcenter@louis.eu before you install or use the product. We will be pleased to provide prompt assistance. This is the best way to ensure that your product is installed properly and used correctly.
Exclusive Distributor: Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH - 21027 Hamburg, Germany - www.louis.eu - E-Mail: technikcenter@louis.eu As at 04/12

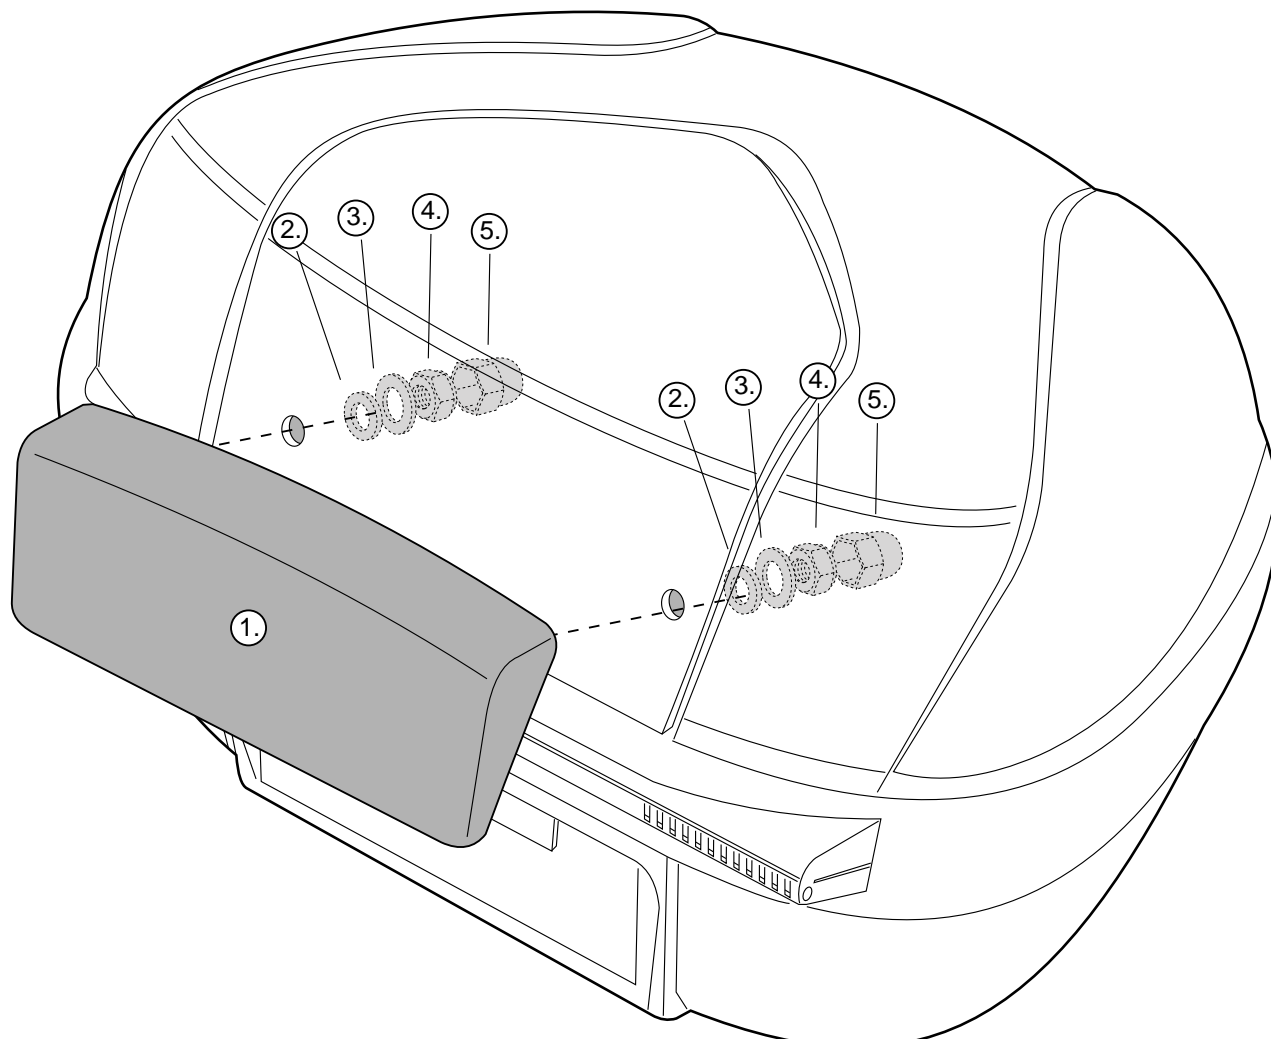

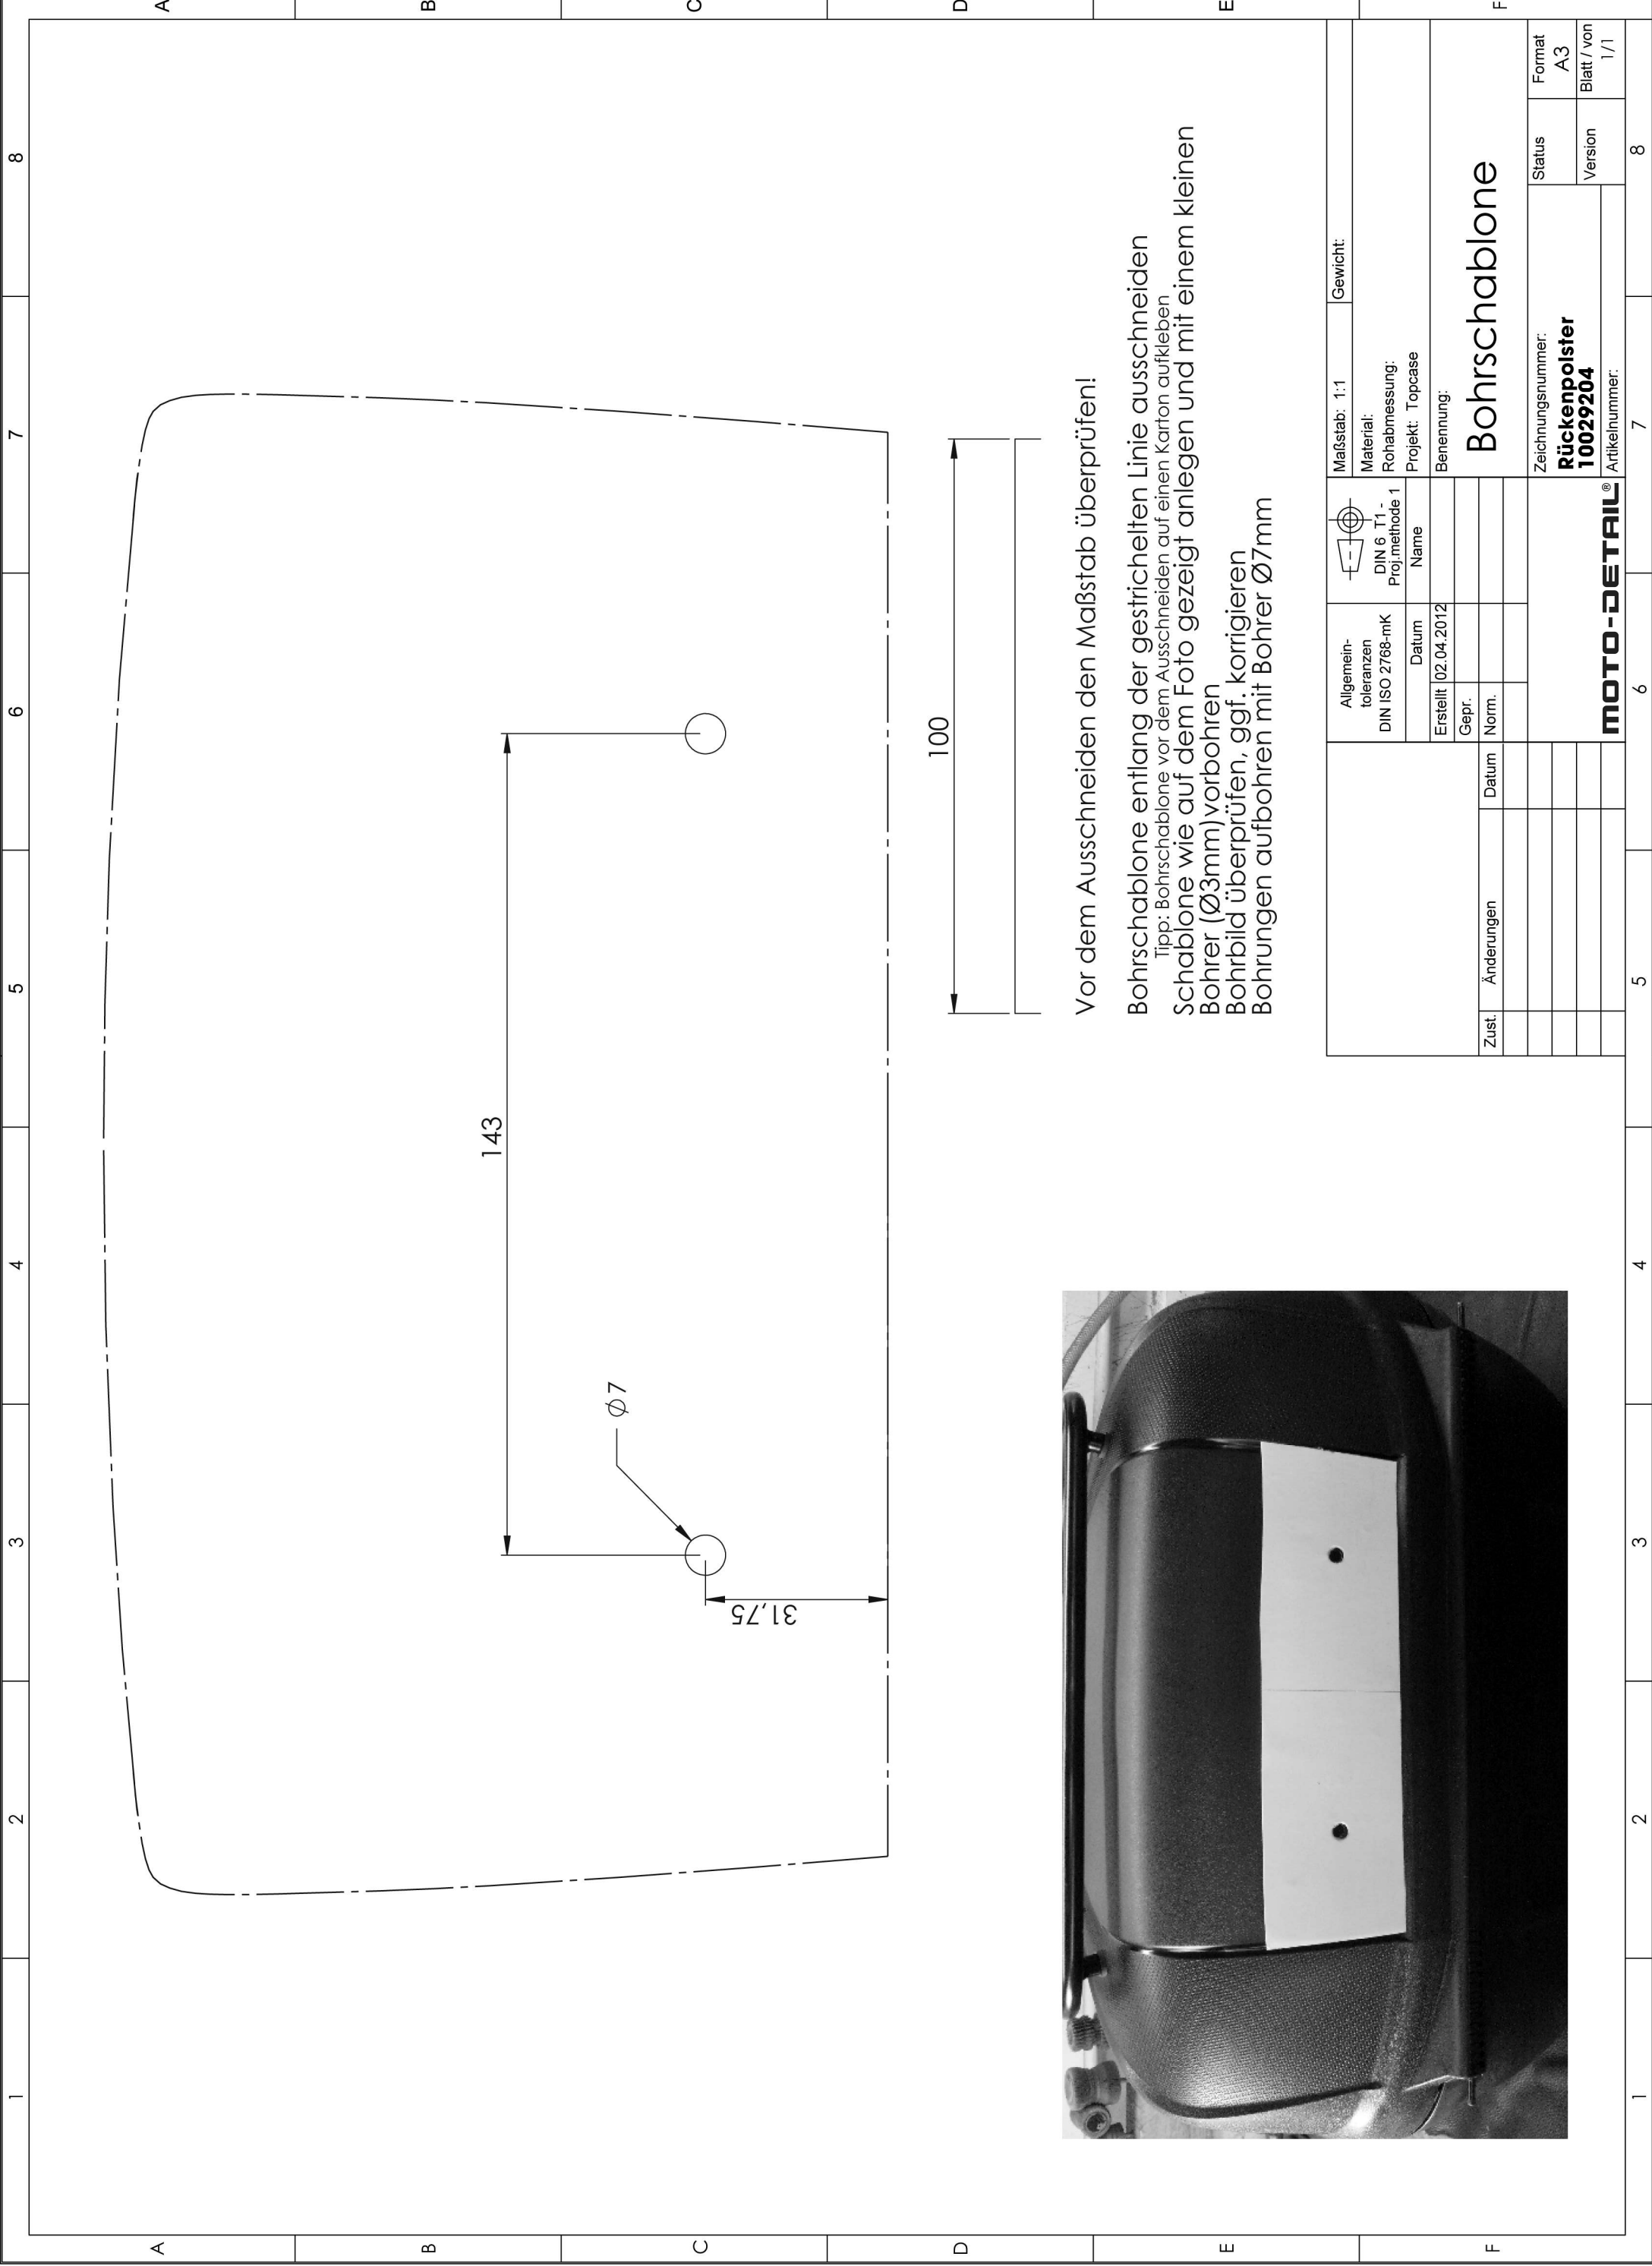

Vor dem Ausschneiden den Maßstab überprüfen!

Bohrschablone entlang der gestrichelten Linie ausschneiden
 Tipp: Bohrschablone vor dem Ausschneiden auf einen Karton aufkleben
 Schablone wie auf dem Foto gezeigt anlegen und mit einem kleinen Bohrer (Ø3mm) vorbohren
 Bohrbild überprüfen, ggf. korrigieren
 Bohrungen aufbohren mit Bohrer Ø7mm

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		Maßstab: 1:1		Gewicht:	
Datum		Material: T1		Rohabmessung:	
Erstellt	02.04.2012	Proj.methode 1		Projekt: Topcase	
Gepr.		Name		Benennung:	
Norm.				Bohrschablone	
Zust.	Änderungen	Datum		Zeichnungsnummer:	
				Rückenpolster	
				10029204	
				Artikelnummer:	
				Status	
				Version	
				Format	
				A3	
				Blatt / von	
				1 / 1	
		MOTO-DETAIL®		8	