


MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:
Hurric®
Ersatzdämpfer „SP“

Bestellnummer:

1. Demontieren Sie den Original-Endschalldämpfer
2. Schieben Sie nun den HURRIC® Endschalldämpfer und das HURRIC® Zwischenrohr zusammen (Federn erst später einhängen).
3. Schieben Sie die HURRIC® Auspuffanlage dann auf den Originalkrümmer und richten Sie Zwischenrohr und Endschalldämpfer entsprechend aus.
4. Befestigen Sie den Endschalldämpfer mittels beiliegender Schelle
Beim HURRIC® „SP“ sind aufgrund des konischen Verlaufs hierfür 2 Schellen im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie die kleine oder große Schelle je nach benötigter Position (siehe Zeichnung).

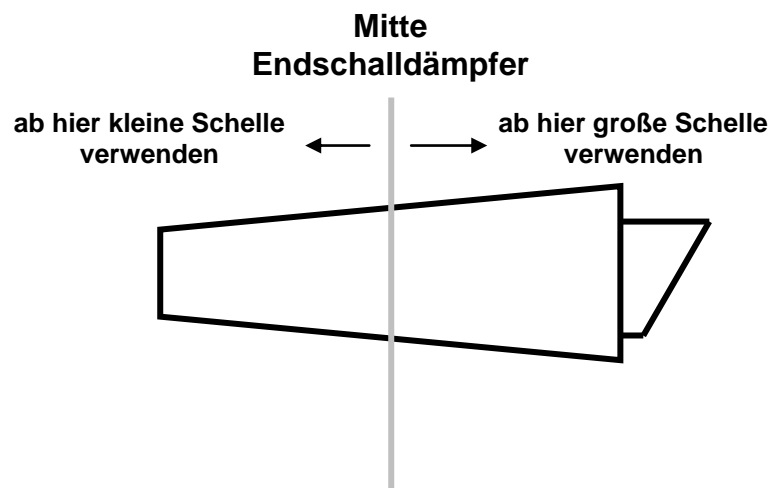

5. Sollten Sie mit der Schelle nicht ganz an die Originalaufnahme gelangen, verwenden Sie bitte zusätzlich, den im Lieferumfang enthaltenen, schwarzen Befestigungsadapter.
6. Zum Schluss hängen Sie bitte die Federn an den Halteösen ein und ziehen Sie alle Schrauben fest an.

**Bitte beachten Sie zusätzlich die Hinweise aus der HURRIC®
Universal-Montageanleitung!**

Stand: 17.01.2011

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

HURRIC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE®
Motorsport GmbH