



Anbauanleitung

Inhalt

*Bevor Sie fortfahren, überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit.

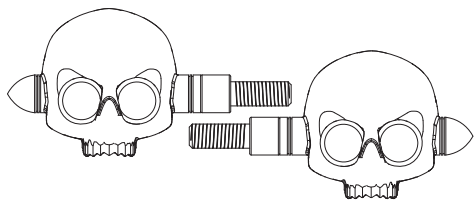

Blinker 1 Paar

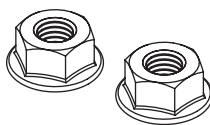

M8 Mutter x 2

XENOLEN

Aufkleber x 1

*Ein Blinkrelais oder Widerstände sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese finden Sie im Louis-Sortiment.

Montage

*Im Zweifelsfall lassen Sie die Montage von einer Fachwerkstatt ausführen.

*Für Schäden, die aus einer unsachgemäßen Montage resultieren, wird keine Haftung übernommen.

Trennen Sie die Kabel zwischen Originalblinker und Fahrzeug. Stellen Sie sicher, dass die Kabel lang genug sind. Entfernen Sie den Originalblinker von Ihrem Fahrzeug und montieren den Xenolen-Blinker an diese Position.

Justieren Sie den Blinker und ziehen ihn dann mithilfe einer M8-Mutter vorsichtig fest.

+ Verwenden Sie Blinker-Aufnahme-Cover, um unansehnliche Blinker-Aufnahmen zu verdecken.

+ Stellen Sie sicher, dass die Blinkrichtung den Vorschriften der StVZO entspricht.

+ Weitere Informationen finden Sie unter www.eur-lex.europa.eu.

Elektrischer Anschluss

*Im Zweifelsfall lassen Sie die Montage von einer Fachwerkstatt ausführen.

*Für Schäden, die aus einer unsachgemäßen Montage resultieren, wird keine Haftung übernommen.

Um sicher zu gehen, dass Sie die richtigen Kabel miteinander verbinden, benutzen Sie bitte einen Schaltplan aus Ihrem Bordbuch oder Werkstatthandbuch.

Das schwarze Kabel des Xenolen-Blinkers (mit Minus markiert) verbinden Sie mit dem Originalminuskabel.

Das gelbe Kabel (mit Plus markiert) verbinden Sie mit dem Originalpluskabel des Blinkers.

Das blaue Kabel (mit LICHT markiert) verbinden Sie mit dem Originalpluskabel des Rücklichts.

Das rote Kabel (mit BREMSE markiert) verbinden Sie mit dem Originalpluskabel des Bremslichts.

+ Für die korrekte Blinkfrequenz ist es unter Umständen notwendig, dass Sie Widerstände verbauen bzw. ein geeignetes Blink-Relais verwenden (siehe beiliegende Anleitung Zubehör-Blinker).


+ Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung wasserdicht ist.

TEST

*Bitte stellen Sie zunächst die Funktionstüchtigkeit sicher, bevor Sie am Straßenverkehr teilnehmen.

Bitte überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit generell vor jeder Fahrt.

v1.1

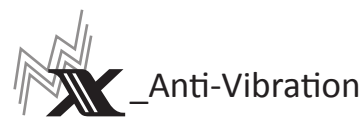

Design Patent Nr. 001616525



Homologation Nr. E6-50R-000108

XENOLEN®

Technical Support : support@xenolen.com