

Kofferträger MOTO GUZZI Stelvio

Artikel-Nr.:
650.541 00 01 schwarz




Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:


Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700005444	Kofferträger, links	6	151.070	Lock-it Systemschraube
1	700005445	Kofferträger, rechts	6	151.071	Lock-it Sicherungsscheibe
1	700005446	Halteadapter Lock-it links unten	11	150.809	U-Scheibe ø6,4
1	700005447	Halteadapter Lock-it rechts unten	5	150.810	U-Scheibe ø8,4
1	700005448	Halteadapter Lock-it rechts oben vorne	4	150.799	Selbstsichernde Mutter M6
1	700005449	Halteadapter Lock-it links oben vorne	1	150.800	Selbstsichernde Mutter M8
1	700005450	Halteadapter Lock-it links oben hinten	1	150.860	Mutter M8
1	700005451	Halteadapter Lock-it rechts oben hinten	2	150.733	Inbusschraube M 6 x 70
1	700005452	Querbügel	2	150.775	Inbusschraube M 6 x 80
6	150.911	Sechskantschrauben M6 x 16	4	150.893	U-Scheibe ø17 x ø6,4 x 3mm
4	151.006	Linsenkopfschraube M8 x 80	1	150.971	Stahldistanz ø10 x ø7 x 11mm
1	150.969	Linsenkopfschraube M8 x 60			
4	150.761	Inbusschraube M6 x 16			
1	150.955	Linsenkopfschraube M6 x 25			

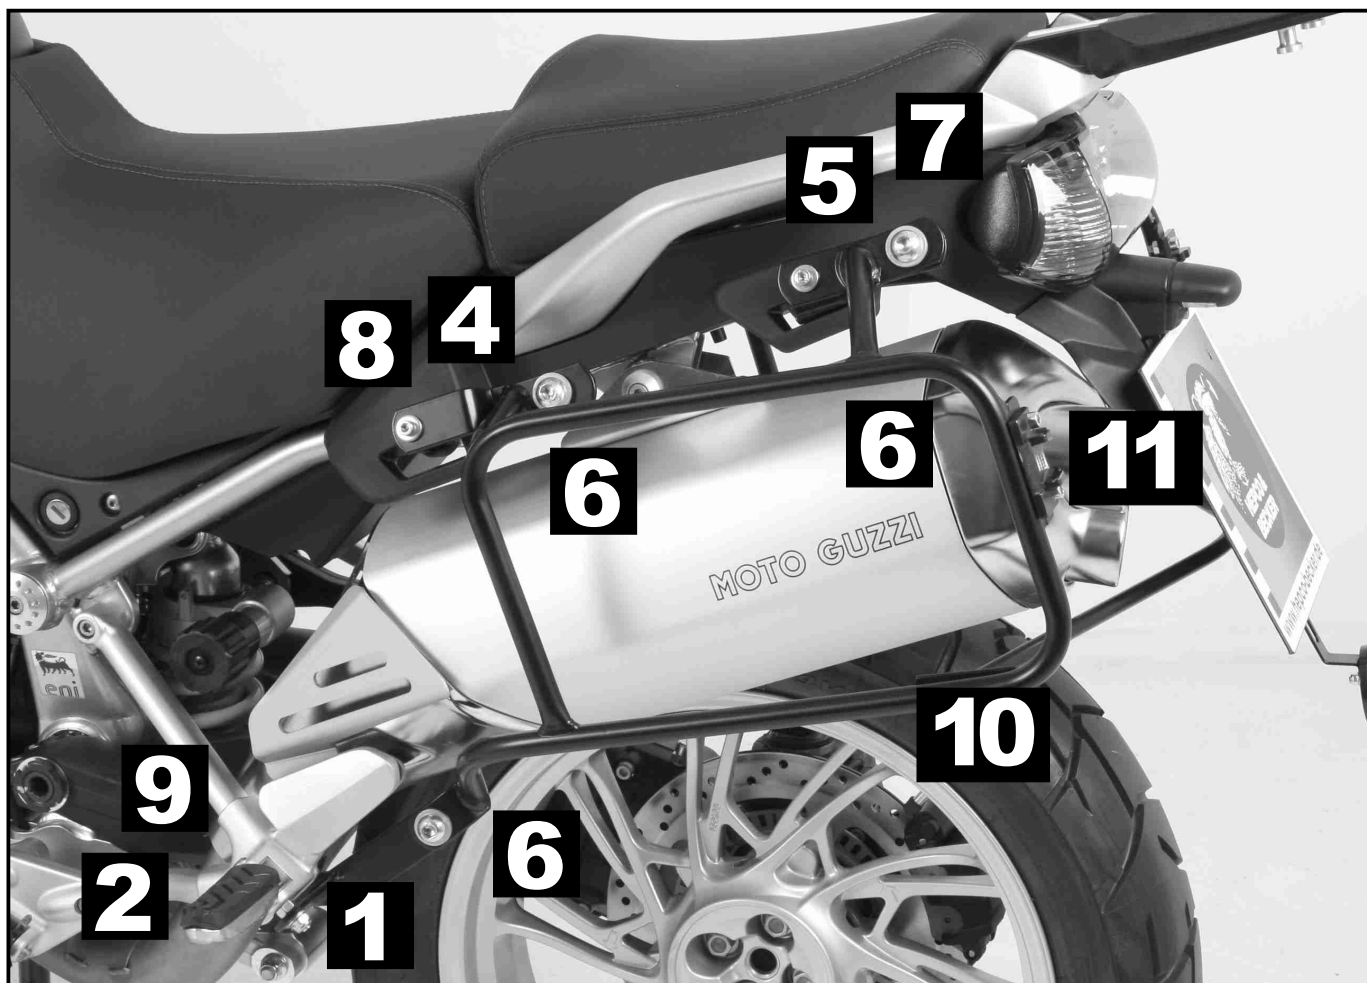



Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires

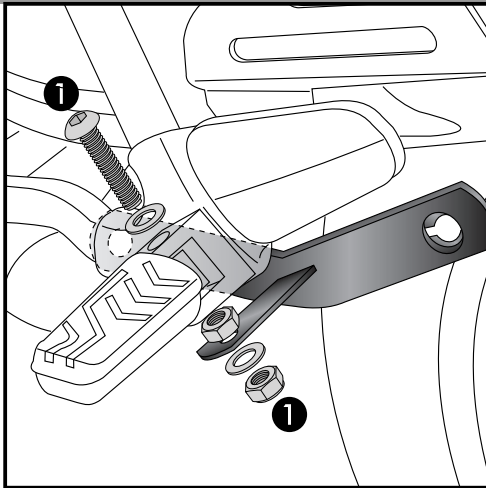

1

Tip:

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt !

Vorbereitung:

Vorderes Verkleidungsblech am Auspufftopf demontieren.
Ausleger der Soziusfußrasten links lösen.


Montage des Halteadapters Lock it links unten:

① Bolzen des Soziusfußrasters demontieren und durch die Linsenkopfschraube M8x60 ersetzen.
Die Linsenkopfschraube mit der Mutter M8 leicht festdrehen.



② Auf der Rückseite des Auslegers die Verbindungsschraube demontieren. Den Halteadapter nun an der freien Bohrung mit der Linsenkopfschraube M6x25 sowie der U-Scheibe Ø6,4 montieren. Zwischen Ausleger und Adapter die Stahldistanz Ø10xØ7x11mm fügen.

① Die Befestigung erfolgt ebenfalls an der zuvor montierten Schraube am Fußraster. Hier erfolgt die Verschraubung mit der selbstsichernden Mutter M8 sowie der U-Scheibe Ø8,4.

Verkleidungsblech und Soziusfußrastenausleger wieder montieren.

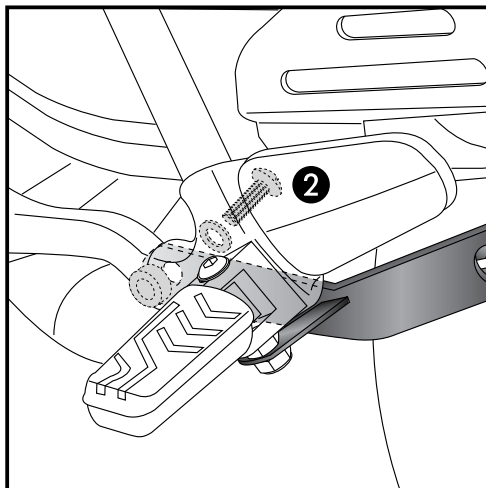


2

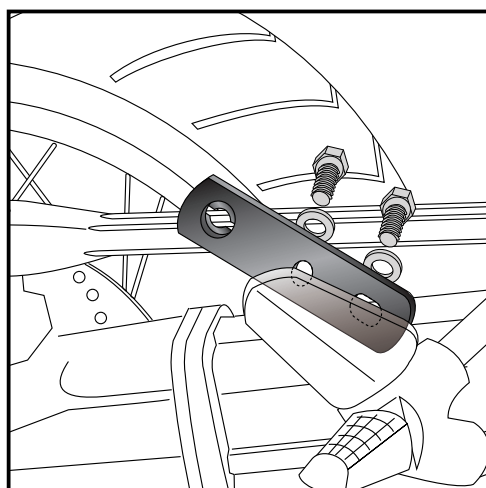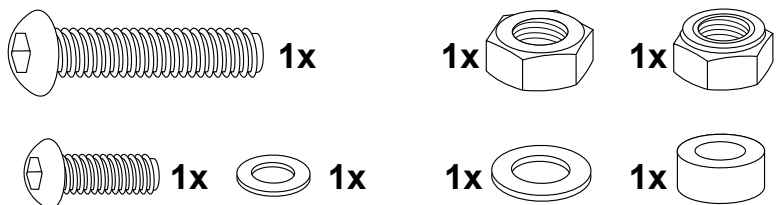

3

Montage des Halteadapters Lock it rechts unten:

hinter der Soziusfußraste an den freien Gewindebohrungen mit den Sechskantschrauben M6 x 16 und U-Scheiben ø6,4.



je 2x




Kofferträger
MOTO GUZZI Stelvio

Artikel-Nr.:
650.541 00 01 schwarz



Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires

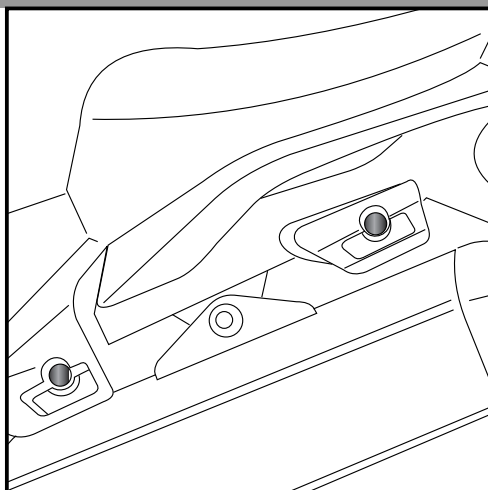


Montage der Halteadapter Lock it links + rechts oben:

Schrauben der originalen Kofferhalter entfernen. Schrauben entfallen, Muttern werden wieder verwendet.
Nun prüfen, ob die Originalschrauben 8mm Gewinde oder 6mm Gewinde aufweisen.

Bitte beachten bei den folgenden Montageschritten 4 und 5.

A Ausführung 8mm

B Ausführung 6mm

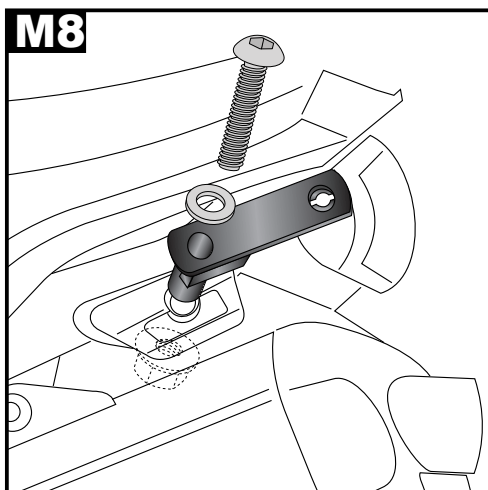

4


A

Montage der hinteren Halteadapter Lock it links + rechts oben:


an der hinteren Befestigung der Originalkoffer-Halterungen.
Originalschraube entfällt.
Halter jeweils mit der angeschweissten Distanz in Bohrung einstecken und mit einer Linsenkopfschraube M8 x 80, U-Scheibe ø8,4 und Originalmutter befestigen.

HINWEIS

Die Lasche zeigt nach Montage nach hinten, Anschlag nach unten.



je 2x

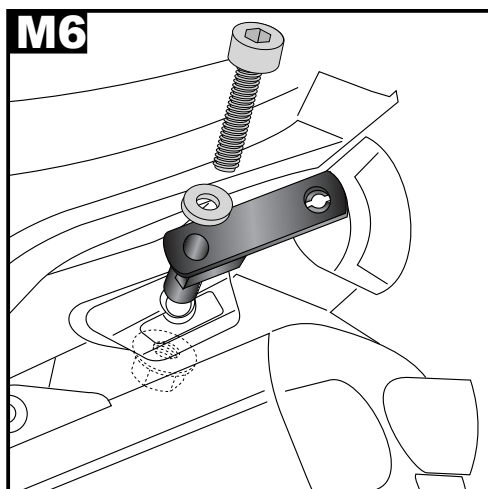

4


B

Montage der hinteren Halteadapter Lock it links + rechts oben:

an der hinteren Befestigung der Originalkoffer-Halterungen.
Originalschraube entfällt.
Halter jeweils mit der angeschweissten Distanz in Bohrung einstecken und mit einer Inbusschraube M6 x 70, U-Scheibe ø17 x ø6,4 x 3mm und Originalmutter befestigen.

HINWEIS

Die Lasche zeigt nach Montage nach hinten, Anschlag nach unten.



je 2x



Kofferträger
MOTO GUZZI Stelvio

Artikel-Nr.:
650.541 00 01 schwarz




Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



M8

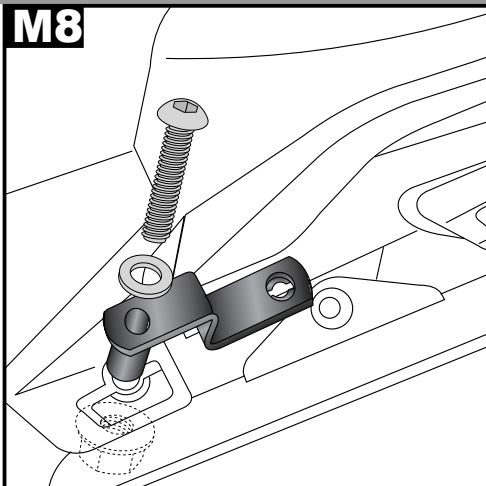


5

A

Montage der vorderen Halteadapter Lock it links + rechts oben:
an der vorderen Befestigung der Originalkoffer-Halterungen.
Originalschraube entfällt.
Halter jeweils mit der angeschweissten Distanz in Bohrung einstecken
und mit einer Linsenkopfschraube M8 x 80, U-Scheibe ø8,4 und
Originalmutter befestigen.

HINWEIS


Die Lasche wie dargestellt montieren, die Lasche zeigt nach Montage
nach hinten.



je 2x



M6

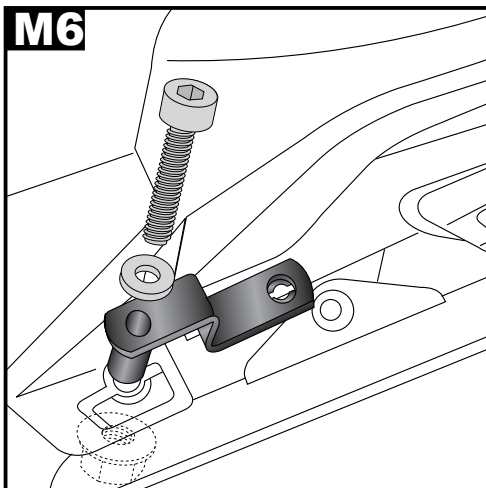


5

B


Montage der vorderen Halteadapter Lock it links + rechts oben:
an der vorderen Befestigung der Originalkoffer-Halterungen.
Originalschraube entfällt.
Halter jeweils mit der angeschweissten Distanz in Bohrung einstecken
und mit einer Inbusschraube M6 x 80, U-Scheibe ø17 x ø6,4 x 3mm
und Originalmutter befestigen.

HINWEIS

Die Lasche zeigt nach Montage nach hinten. Auf Markierung Links
und Rechts achten !




je 2x

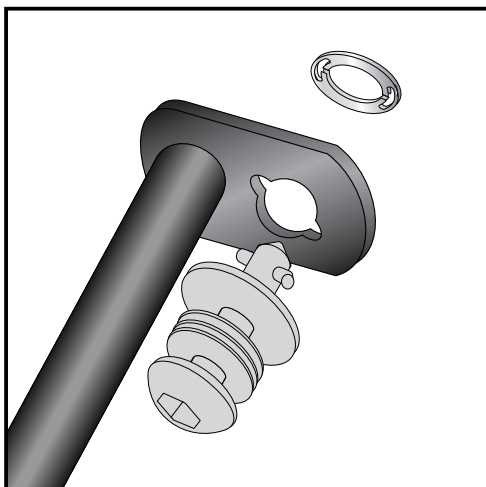

6

Montage der Lock it System-Schrauben:
An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-
Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der
Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-
Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten
der Kofferträger.

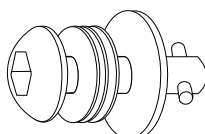


6x





Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires

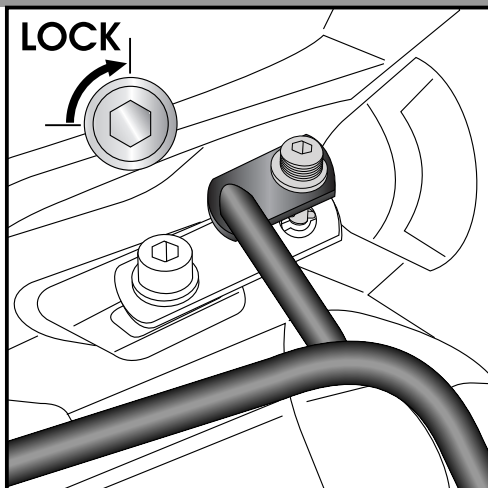


7

Montage der Kofferträger links / rechts:

Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Haltelaschen mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

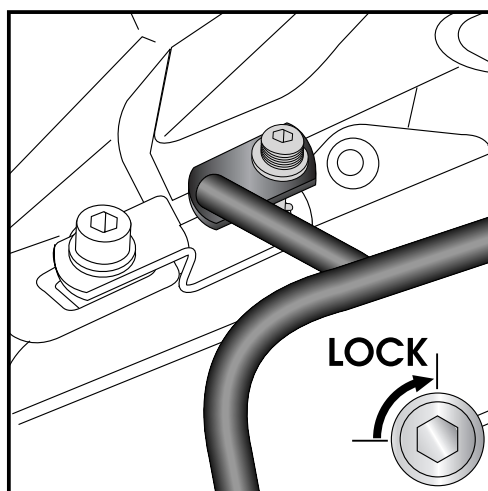


8

Montage der Kofferträger links / rechts:

Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Haltelaschen mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

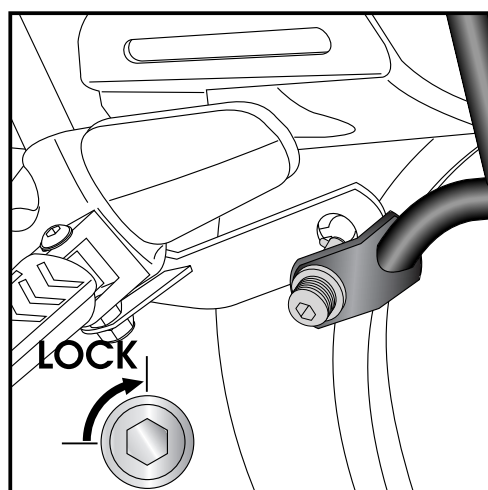

9

Montage der Kofferträger links / rechts:

Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Haltelaschen mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.


Kofferträger
MOTO GUZZI Stelvio

Artikel-Nr.:
650.541 00 01 schwarz




Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires

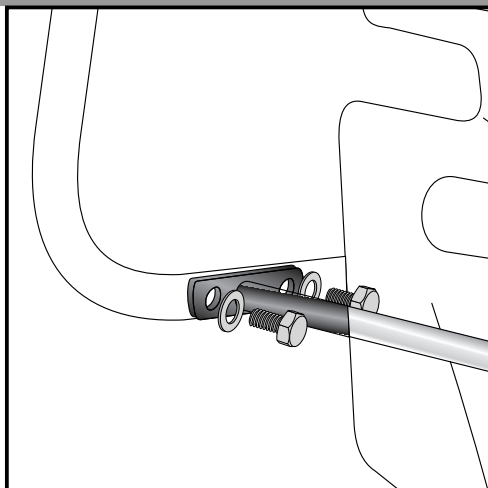


10

Befestigung des Querbügels links+rechts:
Diese verläuft innen hinter dem Nummernschildhalter.
Der Querbügel wird an den Gewindebohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 und U-Scheiben $\varnothing 6,4$ verschraubt.



je 4x

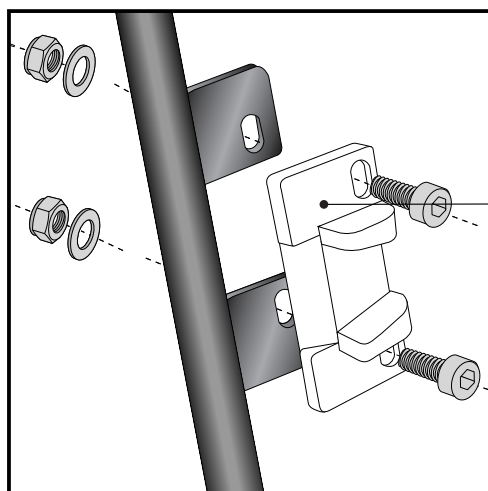


11

Hinweise zur Koffermontage

Montage des Metalladapters zum Einhängen des Kofferhalteschlusses

HINWEIS :
die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.

Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Inbusschrauben M6 x 16, U-Scheiben $\varnothing 6,4$, selbstsichernde Muttern M6).



je 4x




Kofferträger
MOTO GUZZI Stelvio

Artikel-Nr.:
650.541 00 01 schwarz



Montage

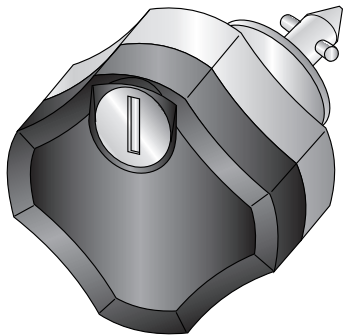

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Diebstahlschutz

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151.050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar. Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Gepäckbrücke 650.541 01 01 schwarz
Motorschutzbügel 501.541 00 01 schwarz



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Side carrier
MOTO GUZZI Stelvio

Item - No.:
650.541 00 01 black



Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts


Quad parts

Accessories



Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700005444	carrier left	6	151.070	lock it screw
1	700005445	carrier right	6	151.071	lock washer
1	700005446	mounting adapter left, bottom	11	150.809	washer ø6,4
1	700005447	mounting adapter right, bottom	5	150.810	washer ø8,4
1	700005448	mounting adapter right, top front	4	150.799	self-nock nut M6
1	700005449	mounting adapter left, top front	1	150.800	self-nock nut M8
1	700005450	mounting adapter left, top rear	1	150.860	nut M6
1	700005451	mounting adapter right, top rear	2	150.733	allen screw M 6 x 70
1	700005452	bracing bow	2	150.775	allen screw M 6 x 80
6	150.911	hexagon bolt M6 x 16	4	150.893	washer ø17 x ø6,4 x 3mm
4	151.006	filister head screw M8 x 80	1	150.971	steel spacer ø10 x ø7 x 11mm
1	150.969	filister head screw M8 x 60			
4	150.761	allen screw M6 x 16			
1	151.006	filister head screw M6 x 25			

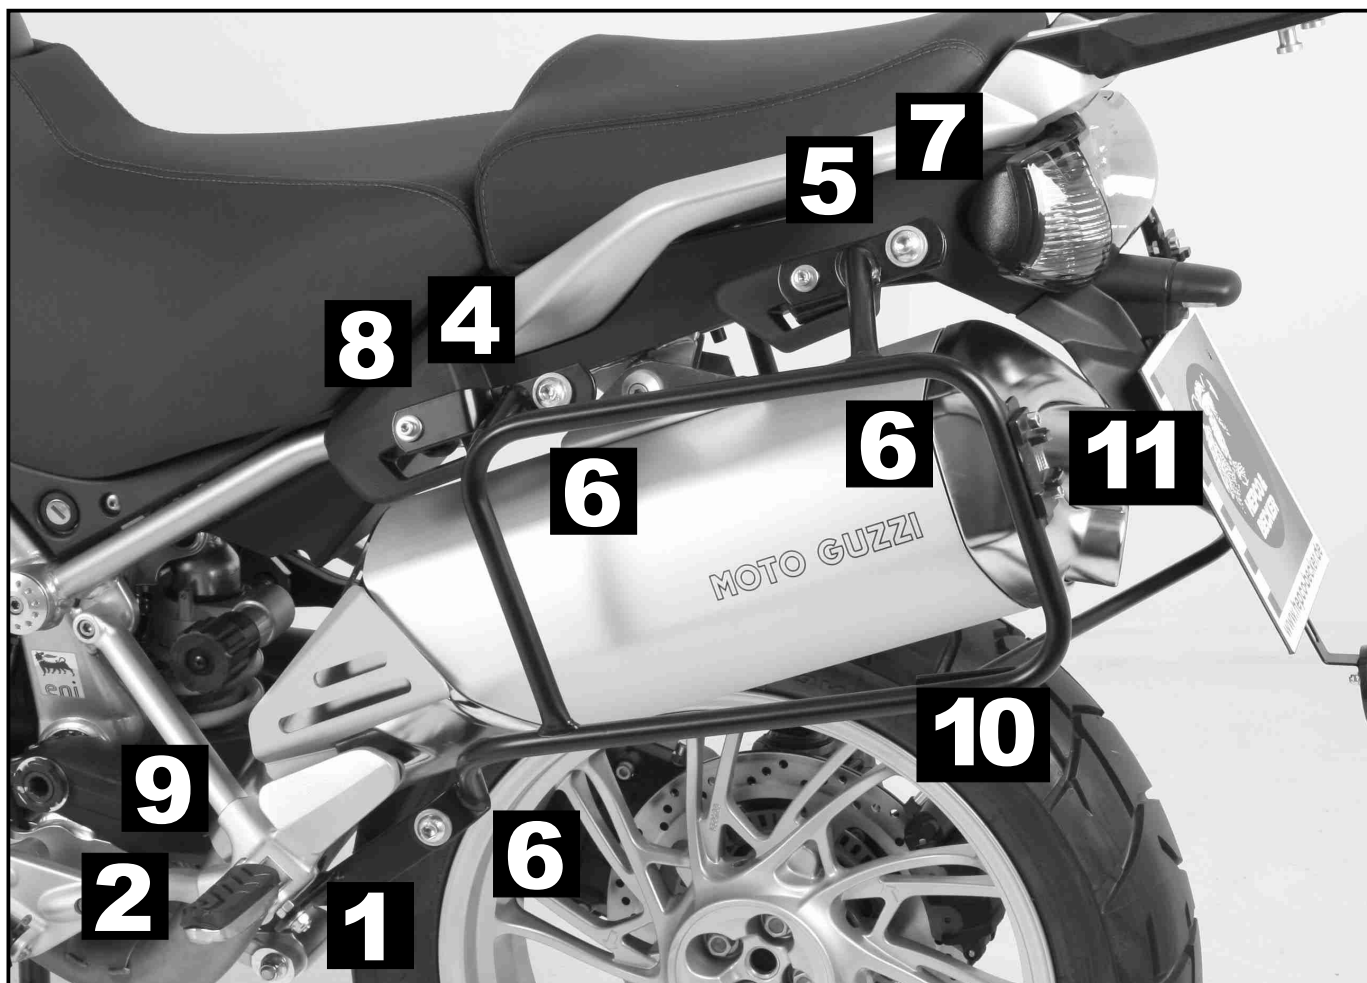

Side carrier
MOTO GUZZI Stelvio

Item - No.:
650.541 00 01 black



Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage


Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories

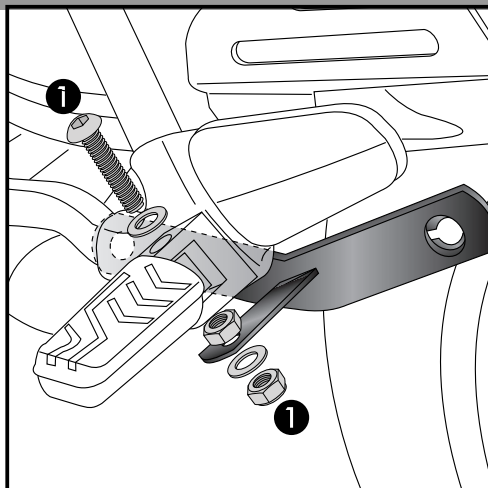

1

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

This guarantees, that the kit is mounted without tension.

Preparing:

Unmount exhaust cover.

Loosen the screws of the left footrest bracket.


Fastening of the mounting adapters Lock it left bottom:

① Change bolt of the footrest with filister head screw M8x60. Secure with nut M8. Lightly tighten the nut.


② Dismantle the screw at the rear side of the behind the footrest bracket. Fix the adapter at this free thread with filister head screw M6x25 and washer Ø6,4 montieren. Sandwich steel spacer Ø10xØ7x11mm between adapter and footrest bracket.

① To fix the mounting adapter and the new footrest bolt, use washer Ø8,4 and self lock nut M8.

After that, mount the exhaust cover and the footrest bracket.

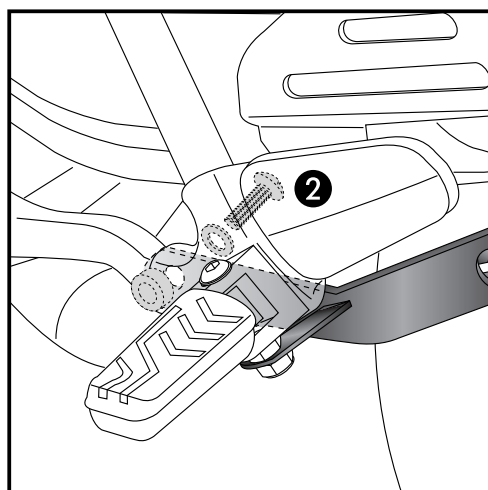

2




1x



1x



1x



1x




1x



1x




1x

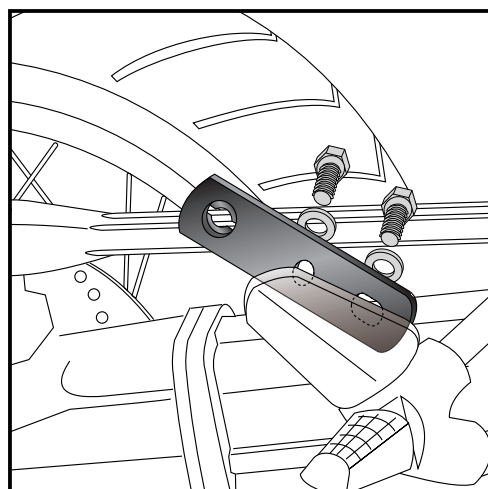

3

Fastening of the mounting adapters Lock it right bottom:
behind the footrest bracket in the free threaded holes.

To fix the mounting adapter, use hexagon bolt M6 x16 and washer Ø6,4.



each 2x



Luggage ideas.

2

Side carrier
MOTO GUZZI Stelvio

Item - No.:
650.541 00 01 black



Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage


Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories

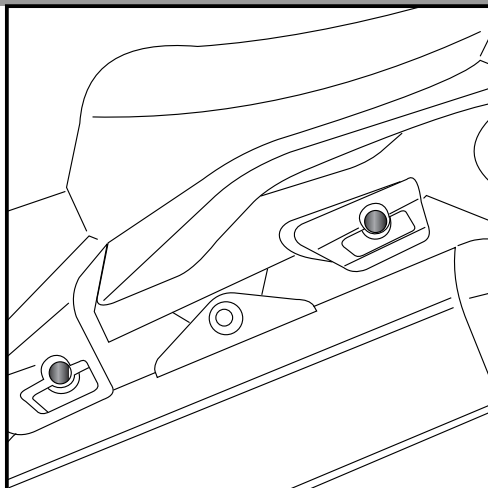

Fastening of the mounting adapters rear Lock it left+right:

Unscrew original screws - they are obsolete. Nuts will be used again.


NOTICE !

Check, which thread the original screws have.

There are two versions: one with 6mm, one with 8mm thread. Please notice this at the following steps 4 and 5.

A 8mm

B 6mm

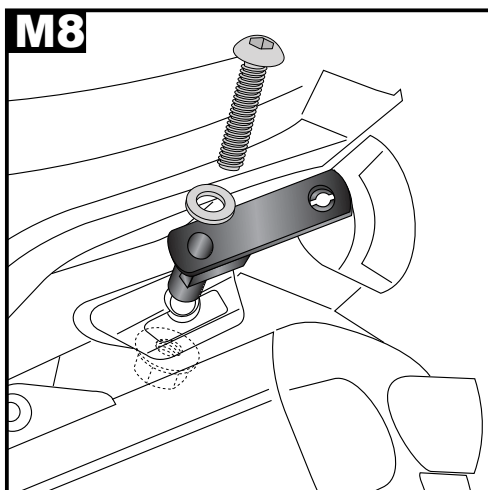

4


A

Fastening of the mounting adapters rear Lock it left+right top:


at the threaded holes of the original case holders.

To fix the mounting adapter, use filister head screws M8 x 80, washer $\varnothing 8,4$ and original nuts.

After mounting, the adapter has to face backwards, as shown.



each 2x

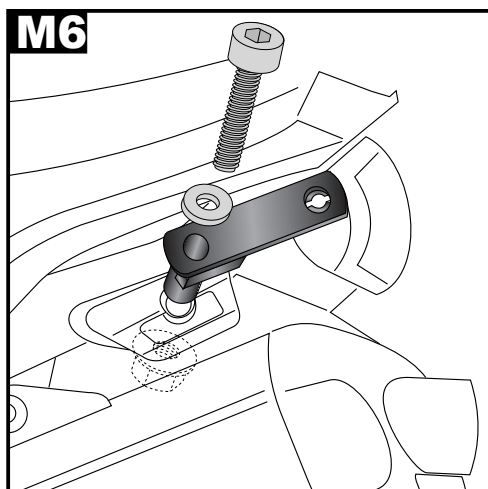

4


B

Fastening of the mounting adapters rear Lock it left+right top:

at the threaded holes of the original case holders.

To fix the mounting adapter, use allen screws M6 x 70, washer $\varnothing 17 \times \varnothing 6,4 \times 3\text{mm}$ and original nuts.

After mounting, the adapter has to face backwards, as shown.



each 2x



Luggage ideas.

Side carrier
MOTO GUZZI Stelvio

Item - No.:
650.541 00 01 black



Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands


Chopper parts

Quad parts

Accessories




M8

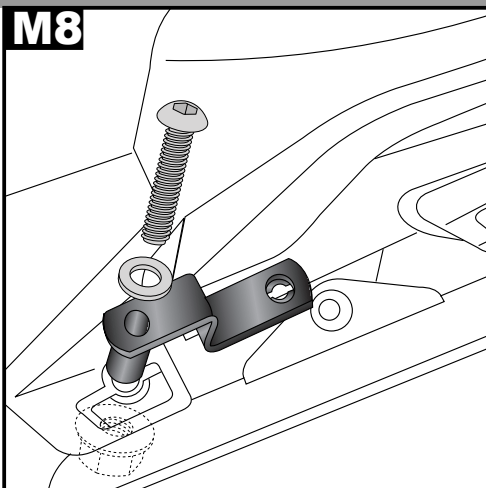

5 A

Fastening of the mounting adapters front Lock it left+right top: at the threaded holes of the original case holders.
To fix the mounting adapter, use filister head screws M8 x 80, washer $\varnothing 8,4$ and original nuts.


After mounting, the adapter has to face backwards, as shown.



each 2x



M6

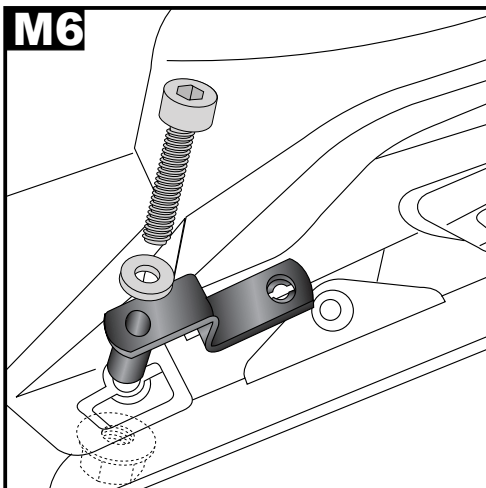


5 B


Fastening of the mounting adapters front Lock it left+right top: at the threaded holes of the original case holders.
To fix the mounting adapter, use allen screws M6 x 80, washer $\varnothing 17 \times \varnothing 6,4 \times 3\text{mm}$ and original nuts.

After mounting, the adapter has to face backwards, as shown.

NOTICE: The left adapter is marked with an „L“, the right one with an „R“.



each 2x

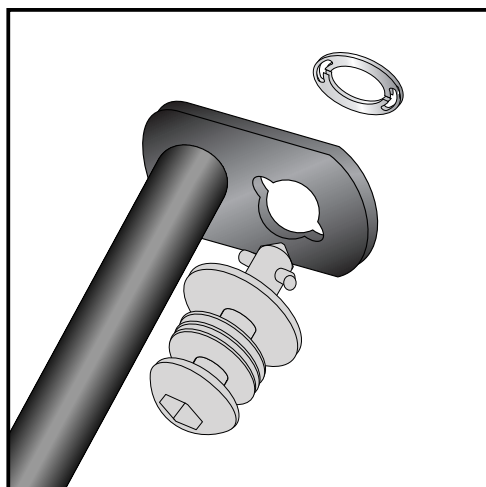


6

Fastening of Lock it screws:

The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with lock washers.

You have to do it only once - the screws and lock washers remain at the carriers.

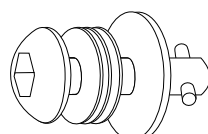

6x



Luggage ideas.

Side carrier
MOTO GUZZI Stelvio

Item - No.:
650.541 00 01 black



Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage


Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories

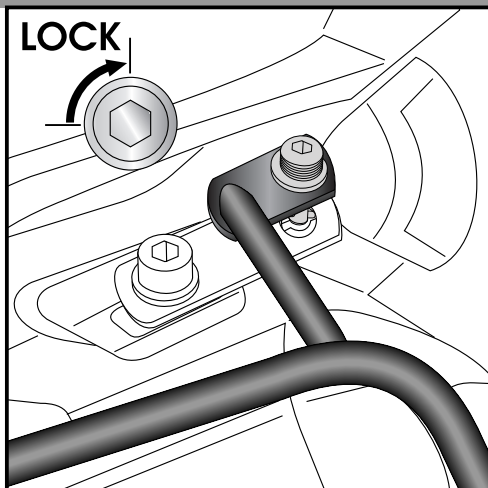

7


Fastening of carrier :

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

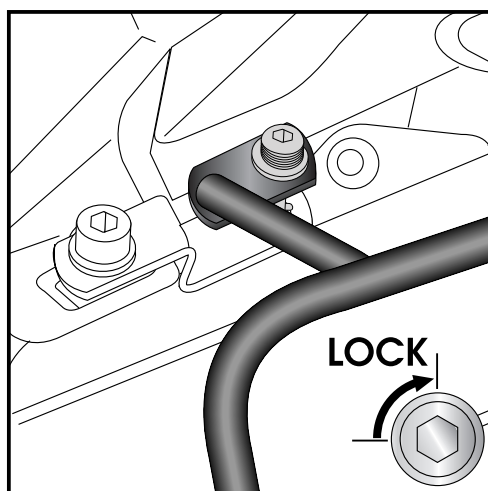

8


Fastening of carrier :

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

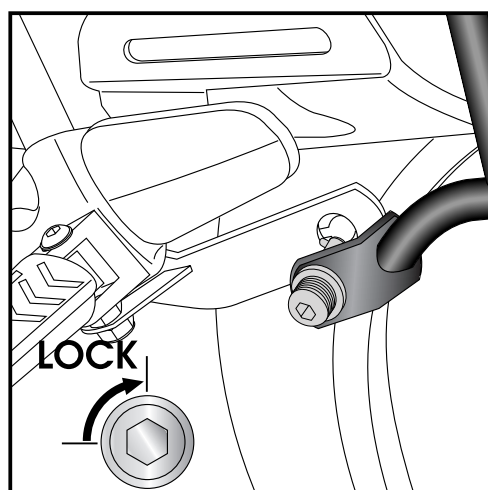

9

Fastening of carrier :

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

Side carrier
MOTO GUZZI Stelvio

Item - No.:
650.541 00 01 black



Assembling instructions

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage


Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts


Accessories

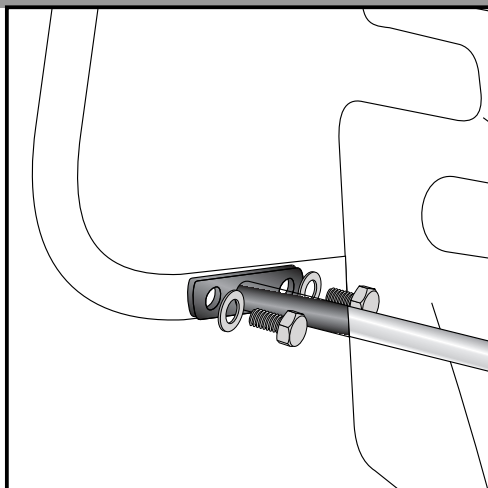


10

Fastening of the bracing bow left+right:
behind the number plate holder.

Mount the bracing bow to the threaded holes in the carriers. Use hexagon bolt M 6 x 16 and washer ø6,4.



each 4x

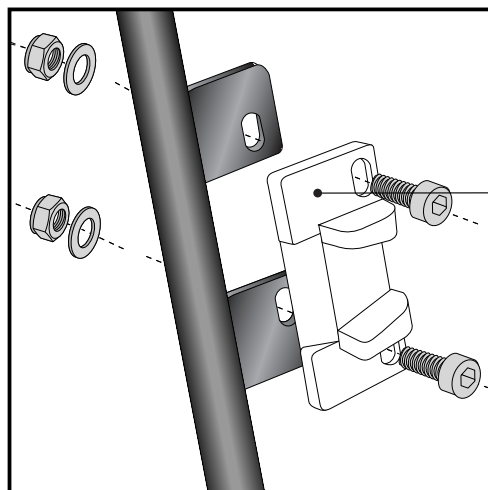

11

Hint: assembling side cases


Fastening of adapter to hook in the fixing lock

Hint :

The adapters are enclosed with the side cases.
They are not included in the side carrier set.

The necessary screws for mounting the metal adapter on the carrier are part of this set.

(Filister headscrew M6 x 16, washer ø6,4 and self lock nut M6).



each 4x




Side carrier
MOTO GUZZI Stelvio

Item - No.:
650.541 00 01 black



Assembling instructions

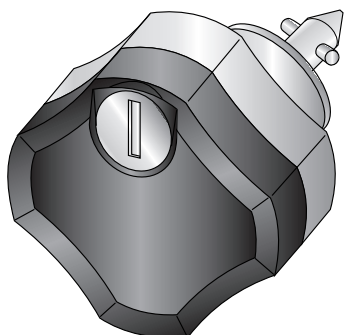

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories



Anti-theft-device

Sold separately - item-no: 151.050

It is recommended to use one on each side of the side-carrier, instead of the ordinary lock-it screw, for theft protection.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Rear rack 650.541 01 01 black

Engine guard 501.541 00 01 black



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de