

C-Bow

APRILIA SMV 750 Dorsoduro

Art.-Nr.: 630.779 schwarz

APRILIA SMV 1200 Dorsoduro

Art.-Nr.: 630.7500 schwarz



APRILIA SMV 750 Dorsoduro

Art.-Nr.: 4007.002.131 schwarz

APRILIA SMV 1200 Dorsoduro

Art.-Nr.: 4007.005.131 schwarz

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700007550	C-Bow Halteadapter links vorne
1	700007551	C-Bow Halteadapter links hinten
1	700007552	C-Bow Halteadapter rechts vorne
1	700007553	C-Bow Halteadapter rechts hinten
1	700007498	Verstärkungslasche links
1	700007499	Verstärkungslasche rechts
2	150.768	Inbusschraube M6 x 45mm
2	150.763	Inbusschraube M6 x 20mm
2	150.891	Linsenkopfschrauben M8x25
8	150.916	Sechskantschraube M6 x 18mm
2	151.324	Abgesetzte Aludistanz Ø18/Ø9 x Ø6,5 x 13mm
2	150.986	U-Scheiben Ø18xØ7x1,5mm

8	150.809	U-Scheibe Ø6,4
2	150.810	U-Scheibe Ø8,4
2	150.811	U-Scheibe Ø10,5
2	151.238	Schnapmutter M6
1	270.109	Moosgummi

Die hinteren Blinker verbleiben
in der Originalposition.

Vorbereitung:

Sitzbank abnehmen, Verkleidung demontieren,
Verkleidung der Endschalldämpfer abbauen.



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

C-Bow

APRILIA SMV 750
Dorsoduro

Art.-Nr.: 630.779 schwarz

APRILIA SMV 1200
Dorsoduro

Art.-Nr.: 630.7500 schwarz



APRILIA SMV 750
Dorsoduro


Art.-Nr.: 4007.002.131 schwarz

APRILIA SMV 1200
Dorsoduro

Art.-Nr.: 4007.005.131 schwarz


Montage

Montage der Verstärkungslaschen:
Am Heck, an den freien Gewindebohrungen mit den Linsenkopfschrauben M8x25 und U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Laschen und Bohrung die U-Scheibe Ø10,5 fügen.

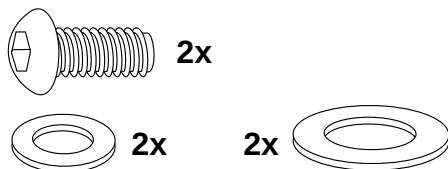


1


Lasche so ausrichten das das Langloch mit dieser Bohrung übereinstimmt.

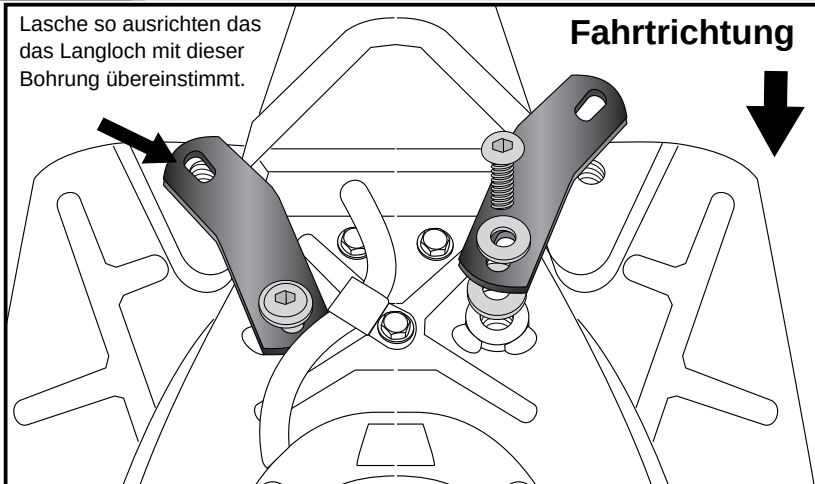

Befestigung der Verkleidung der Endschalldämpfer hinten / Befestigung der hinteren Halteadapter:
werden zusammen mit zuvor montierter Verstärkungslasche mit der Inbusschraube M6x45 befestigt.




2

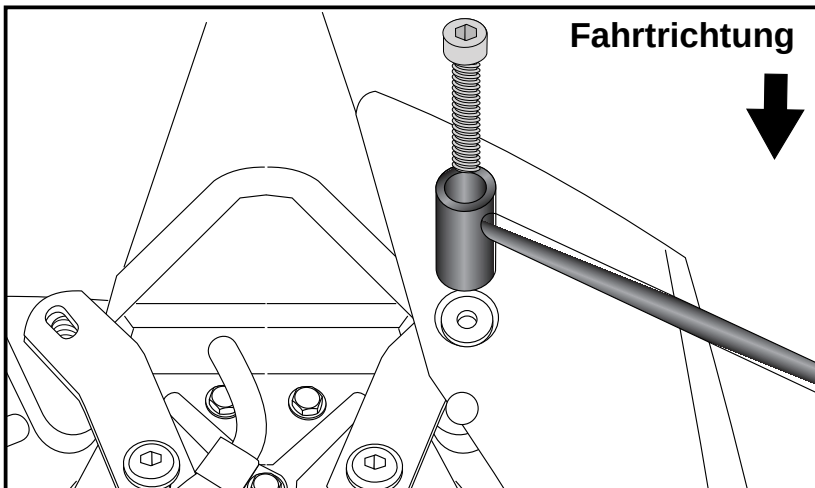

Befestigung der Verkleidung der Endschalldämpfer vorne:
Die originalen abgesetzten Distanzen durch die mitgelieferte abgesetzte Distanzen Ø18/Ø9 x Ø6,5 x 13mm ersetzen und mit der Originalschraube befestigen.



3

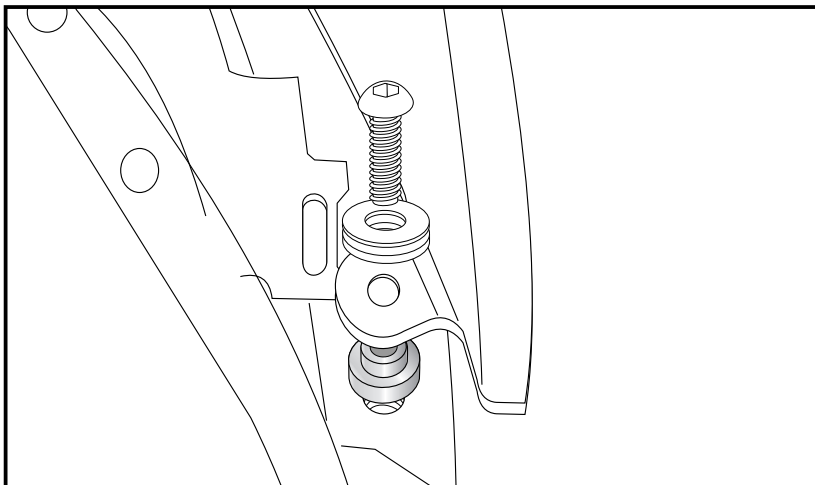

C-Bow

APRILIA SMV 750
Dorsoduro

Art.-Nr.: 630.779 schwarz

APRILIA SMV 1200
Dorsoduro

Art.-Nr.: 630.7500 schwarz



APRILIA SMV 750
Dorsoduro

Art.-Nr.: 4007.002.131 schwarz


APRILIA SMV 1200
Dorsoduro

Art.-Nr.: 4007.005.131 schwarz


Montage

Befestigung des vorderen Halteadapters
links und rechts:


In die freie Bohrung vor der Topf-
aufhängung die Snapmutter M6 seitlich
befestigen.




4

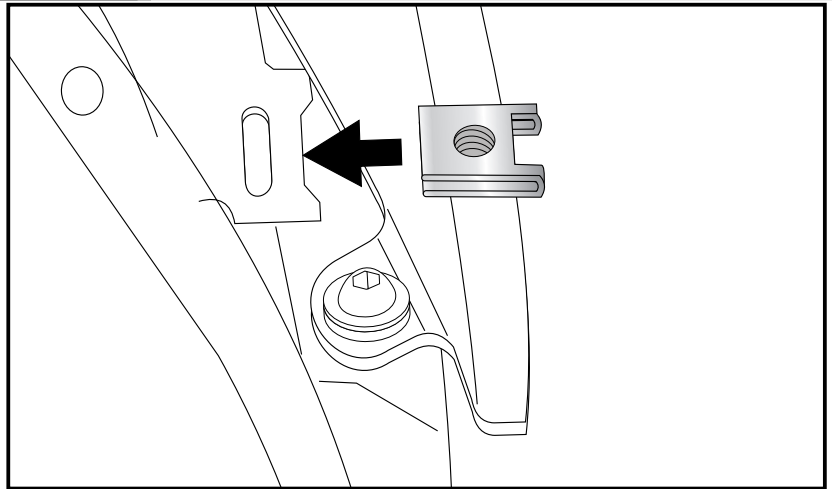

Befestigung des vorderen Halteadapters:
Den Halteadapter mit der Inbusschraube
M6x20 sowie U-Scheibe Ø18xØ7x1,5mm
verschrauben (noch nicht ganz festziehen).
Zwischen unterer Verkleidung und Halter
den mitgelieferten Moosgummi einkleben.



5

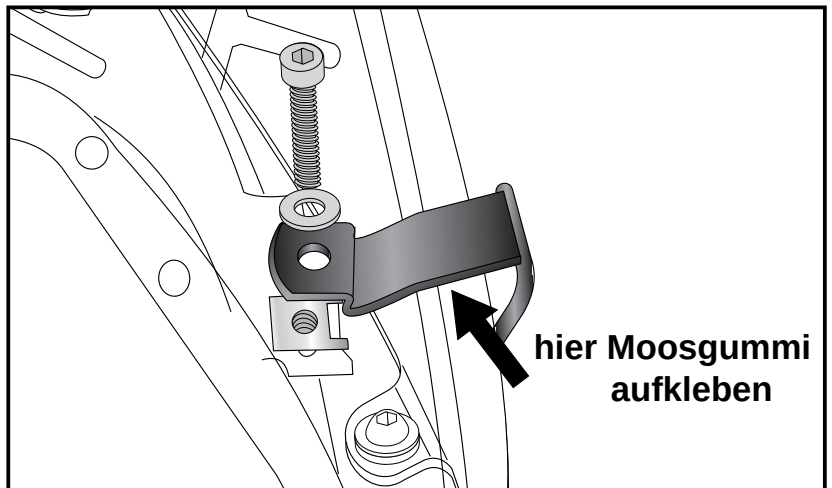


Montage der C-Bows:

An den zuvor montierten Halteadapters
mit den Sechskantschrauben M6x18
sowie U-Scheiben Ø6,4.
Nun alle Teile festziehen.

Heckverkleidung wieder wie Original
montieren.



6

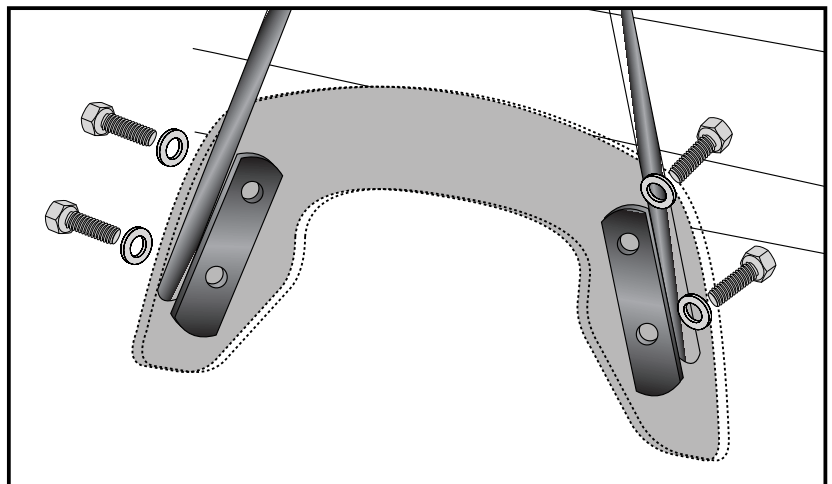

C-Bow

APRILIA SMV 750 Dorsoduro

Item - No.: 630.779 black

APRILIA SMV 1200 Dorsoduro

Item - No.: 630.7500 black



APRILIA SMV 750 Dorsoduro

Item - No.: 4007.002.131 black

APRILIA SMV 1200 Dorsoduro

Item - No.: 4007.005.131 black

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700007494	C-Bow adapter left front
1	700007495	C-Bow adapter left rear
1	700007496	C-Bow adapter right front
1	700007497	C-Bowadapter right rear
1	700007498	Verstärkungslasche links
1	700007499	Verstärkungslasche rechts
2	150.768	allen screw M6 x 45mm
2	150.763	allen screw M6 x 20mm
2	150.891	filister head screw M8x25
8	150.916	hexagon bolt M6 x 18mm
2	151.324	special aluspacer Ø18/Ø9 x Ø6,5 x 13mm
2	150.986	washer Ø18xØ7x1,5mm

8	150.809	washer Ø6,4
2	150.810	washer Ø8,4
2	150.811	washer Ø10,5
2	151.238	snap nut M6
1	270.109	foam rubber

The rear blinkers remain in their original position.

Preparing:

Dismantle seat , rear cover and cover of the exhaust pipes.



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

C-Bow

APRILIA SMV 750
Dorsoduro

Item - No.: 630.779 black

APRILIA SMV 1200
Dorsoduro

Item - No.: 630.7500 black



APRILIA SMV 750
Dorsoduro

Item - No.: 4007.002.131 black

APRILIA SMV 1200
Dorsoduro


Item - No.: 4007.005.131 black

Assembling instructions

Fastening of the straps:

at the free threaded holes.

Fix the straps left and right with filister head screws M8x25 with washers Ø8,4. Sandwich washer Ø10,5 between hole and strap.

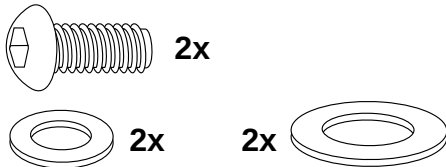


1

NOTICE:


Boring in the adapter should be congruent with this threaded hole

driving direction

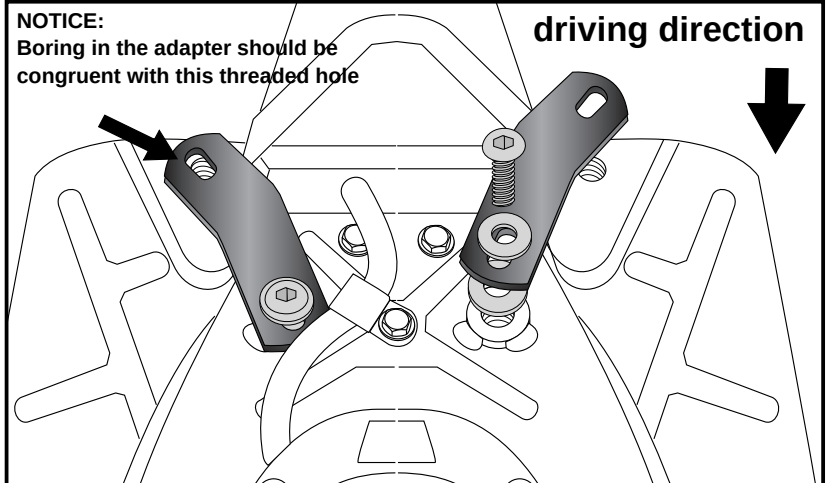


Fastening of the cover of the exhaust pipes/Fastening of the rear adapters: together with the straps.

Fix the covers left and right with allen screws M6x45.



2

driving direction

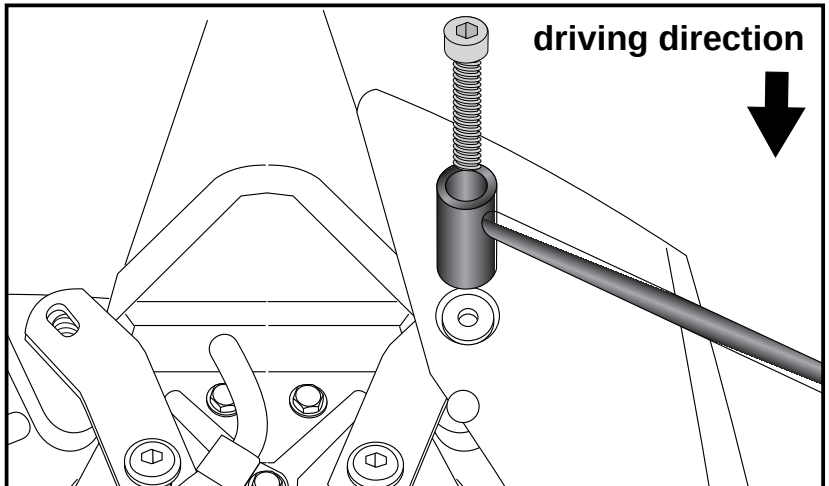


Fastening of the cover of the exhaust pipes front:


Change the original spacers with the spacers Ø18/Ø9 x Ø6,5 x 13mm.

Fix the cover with the original screws.

2x



3

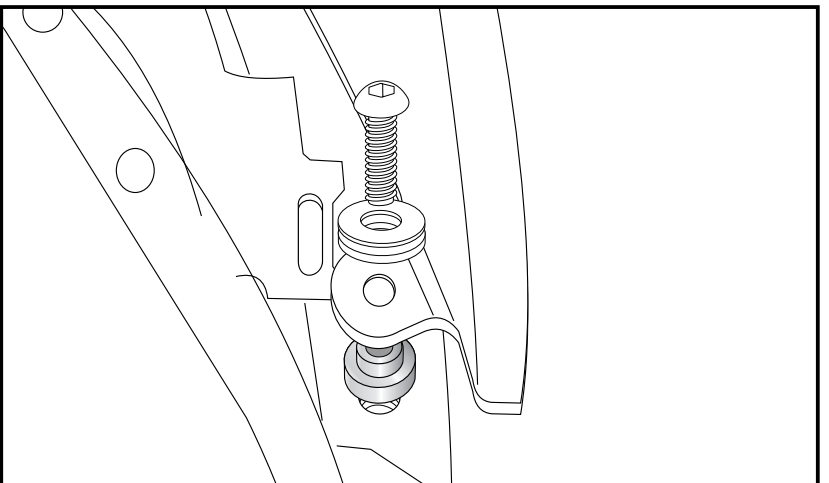

C-Bow

APRILIA SMV 750
Dorsoduro

Item - No.: 630.779 black

APRILIA SMV 1200
Dorsoduro

Item - No.: 630.7500 black



APRILIA SMV 750
Dorsoduro

Item - No.: 4007.002.131 black


APRILIA SMV 1200
Dorsoduro

Item - No.: 4007.005.131 black

Assembling instructions

Fastening of the front adapter left+right:
mount Snap nut M6 in the free borings.



4

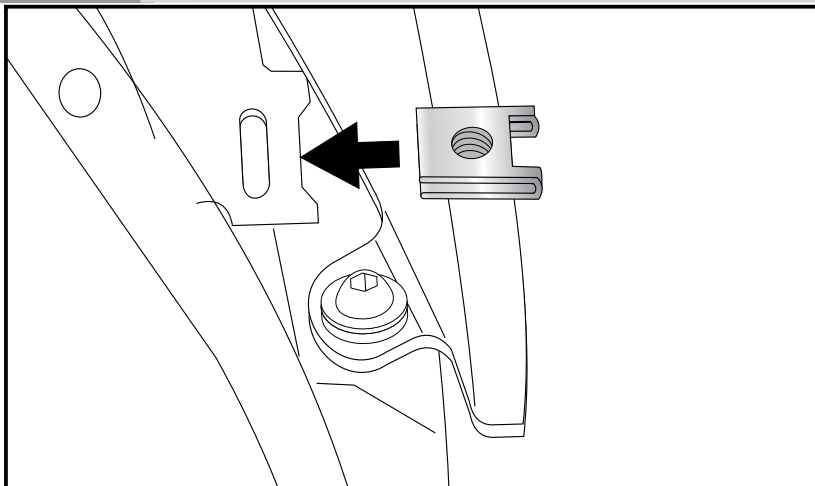

Fastening of the front adapter left+right:
Fix the adapter with allen screw M6x20
and washer Ø18xØ7x1,5mm.

5

Stick foam rubber between adapter and
cover.

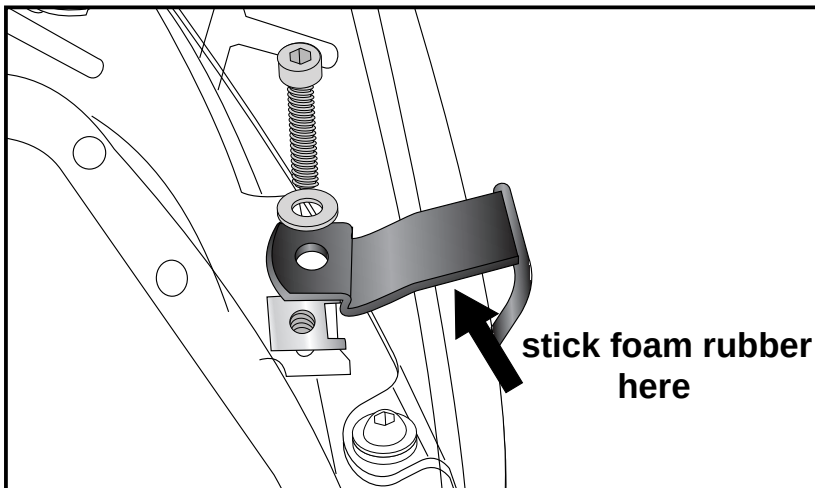

Fastening of the C-Bow:
with hexagon bolts M6 x 18 and
washers ø6,4.
Mount rear cover again.

6

