

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

**KAWASAKI Versys 1000**

Baujahr 2015-2018 / date of manufacture 2015-2018

Artikel Nr.: / Item-no.:


**6302523 00 01** schwarz/black



**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

2	700007063	C-Bow schwarz	2	700007063	C-Bow black
1	700008901	C-Bow Adapter vorne links	1	700008901	C-Bow adapter front left
1	700008902	C-Bow Adapter vorne rechts	1	700008902	C-Bow adapter front right
1	700008903	C-Bow Adapter hinten links	1	700008903	C-Bow adapter rear left
1	700008904	C-Bow Adapter hinten rechts	1	700008904	C-Bow adapter rear right
1	700008905	<b>Schraubensatz:</b> 2x Zylinderschrauben M8x65 8x Sechskantschrauben M6x16 8x U-Scheiben Ø6,4 2x Linsenkopfschrauben M8x40 2x selbstsichernde Mutter M8 6x U-Scheiben Ø8,4 2x Aludistanzen Ø15xØ9x13mm 2x Aludistanzen Ø18xØ9x13mm	1	700008905	<b>Screw kit:</b> 2x allen screw M8x65 8x hexagon bolt M6x16 8x washer Ø6,4 2x filister head screw M8x40 2x self-lock nut M8 6x washer Ø8,4 2x alu spacer Ø15xØ9x13mm 2x alu spacer Ø18xØ9x13mm

**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

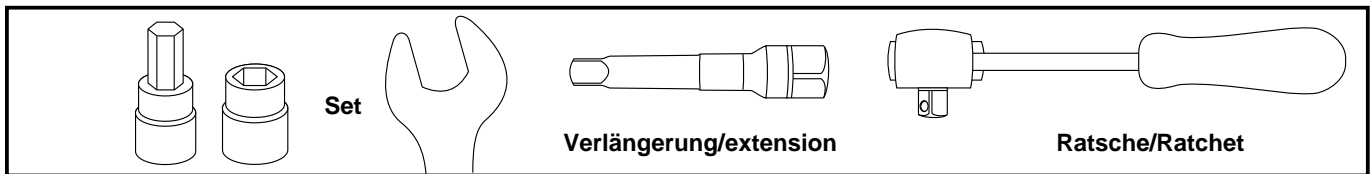

**DE** Kombinierbar mit Mini-/Alurack  
**GB** Can be combined with Mini-/Alurack

100415/11016/051218

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

**KAWASAKI Versys 1000**

Baujahr 2015-2018 / date of manufacture 2015-2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6302523 00 01** schwarz/black



**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Die Originalschrauben der hinteren Rahmenverschraubung demontieren - diese entfallen. **1**

Befestigung der vorderen Halteadapter links und rechts:

Die Halteadapter mit den Zylinderschrauben M8x65 sowie U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8 verschrauben.



Zwischen Adapter und Rahmenteil die Aludistanz Ø15xØ9x13mm fügen.

Dismantle the rear original screws of the frame bolting - screws are obsolete.

Fastening of the front adapters left + right:

Fix the adapter at the free thread with allen screw M8x65 with washer Ø8,4. Secure with washer and self lock nut M8.

Add aluspacer Ø15xØ9x13mm between adapter and frame.

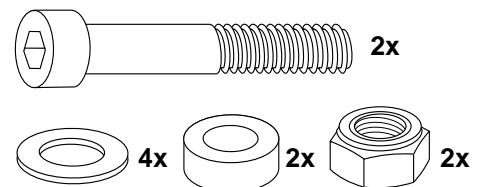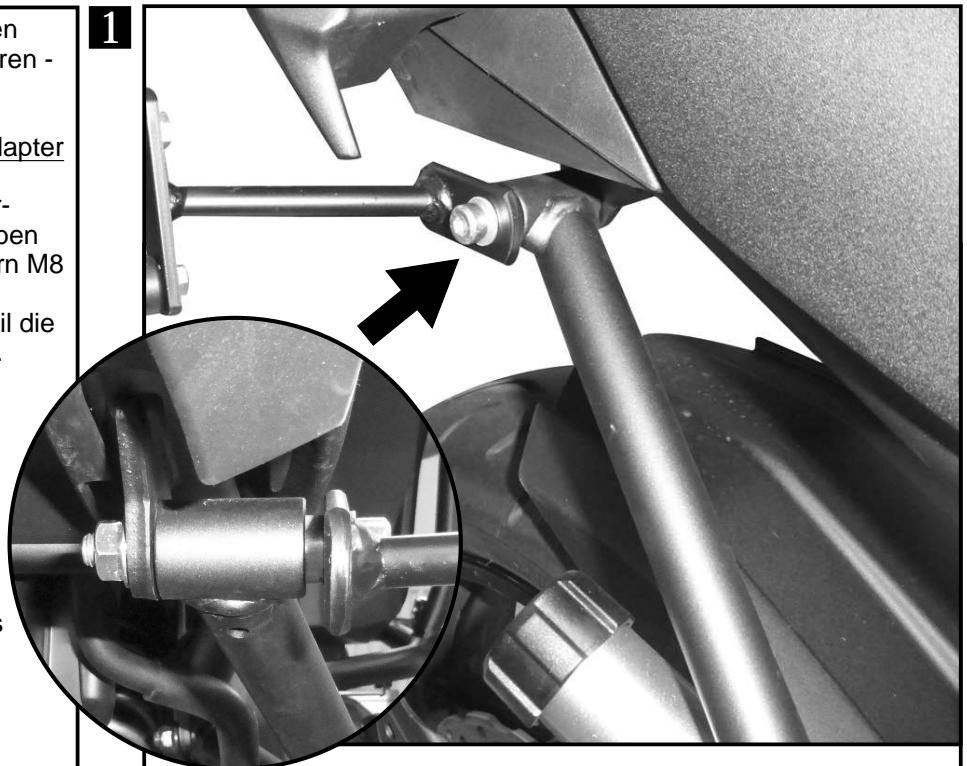

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

**KAWASAKI Versys 1000**

Baujahr 2015-2018 / date of manufacture 2015-2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6302523 00 01** schwarz/black



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Die hinteren Originalschrauben der Gepäckträgerverschraubung ausdrehen - diese entfallen.

Befestigung der hinteren Halteadapter links und rechts:

Die Adapter hinter den Blinkern nach oben an die Gewindebohrung führen und mit der Linsenkopfschraube M8x40 sowie U-Scheibe  $\varnothing 8,4$  verschrauben. Zwischen Trägerteil und Adapter die Aludistanz  $\varnothing 18 \times 9 \times 13 \text{mm}$  fügen.



Dismantle the rear original screws of the rack bolting - screws are obsolete.

Fastening of the rear adapters left + right:


Fix the adapter behind the turn signals at the free thread with filister head screw M8x40 with washer  $\varnothing 8,4$ .

Add aluspacer  $\varnothing 18 \times 9 \times 13 \text{mm}$  between adapter and thread.


**2**

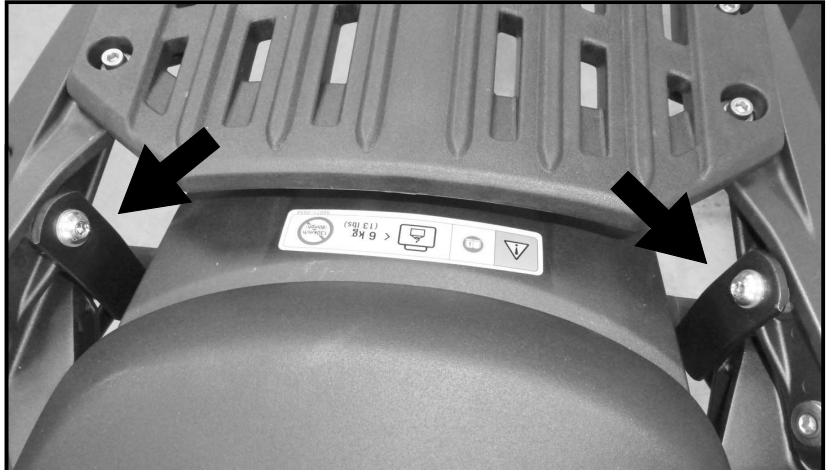

2x



2x



2x

Montage der C-Bow links + rechts:



an den Halteadaptern. Hierzu die Adapter so ausrichten, dass die Bohrungen zu den Bohrungen der Wings passen.

Für die Montage die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben  $\varnothing 6,4$  verwenden.

Fastening of the C-Bows left and right:

at the adapters. Align the adapter so that the holes matches the threads in the wings. To mount, use hexagon bolts M6x16 and washers  $\varnothing 6,4$ .

**3**

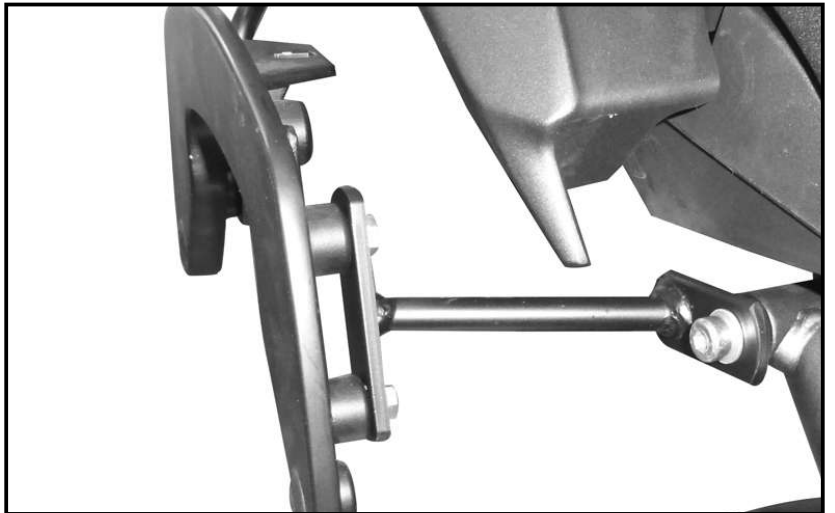

8x

8x



**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**