

ANBAUANLEITUNG

mounting instructions • instructions de montage • instrucciones de montaje • istruzioni di montaggio

BC.HTA.06.869.30000/B

beinhaltet • contains • contient • contiene • contiene

HTA.06.869.10000

HTA.06.869.11000

BC.HTA.00.677.10000L/B

BC.HTA.00.677.10000R/B

Art.-Nr. / Item No.: HTA.06.869.10000 & HTA.06.869.11000

Revision: 02 · Datum / Date: 08 - 2018

SLC Seitenträger

SLC side carrier

DEUTSCH - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung.

Die Montage und / oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis! Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und / oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen! SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und / oder Wartung verursacht wurden!

Beachten Sie alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise und die für die Montage relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst worden. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Stellen Sie des Weiteren VOR Montage dieses Produkts sicher, dass sich alle beweglichen Teile (z. B. die Kette) im ursprünglichen Wartungszustand befinden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

ALLGEMEINE HINWEISE

Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung / Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

VORBEREITUNG: Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor / Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

MONTAGE: Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß den Fahrzeugherstellangaben wieder zu montieren oder durch die von SW-MOTECH gelieferten Teile zu ersetzen. Sichern Sie, falls nicht anderweitig definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung.

Alle nicht durch SW-MOTECH definierten Anzugsmoment-Vorgaben müssen beim Fahrzeughersteller oder einer Fachwerkstatt erfragt werden!

FUNKTIONSKONTROLLE: Stellen Sie nach der Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden. Achten Sie außerdem auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und / oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Überprüfen Sie nach den ersten 50 km und anschließend in regelmäßigen Abständen das Anzugsmoment aller Schraubverbindungen und den ordnungsgemäßen Sitz des Produkts.

ENGLISH - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop.

Installation and / or maintenance of this product require good technical understanding! For your own safety SW-MOTECH recommends having installation and / or servicing carried out by a specialist workshop! SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and / or maintenance work!

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions and pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver! These mounting instructions are written based on our current state of knowledge. Legal requirements for accuracy do not exist.

This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Furthermore, BEFORE installing this product, make sure that all moving parts (e.g. the chain) are in the original state of maintenance. Installed accessories can change the driving behaviour and / or stability of your vehicle.

GENERAL INFORMATION

Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration / operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.

PREPARATION: Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor / exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools. Have another person to help you.

MOUNTING: All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturers' specifications or replaced by parts delivered by SW-MOTECH. Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strength liquid thread locker.

Torque specifications undefined by SW-MOTECH must be obtained from the vehicle manufacturer or by a specialist workshop!

FUNCTION CHECK: After installation make sure that all parts and connections previously removed are properly replaced. Also make sure that no moving parts are obstructed and no function of the vehicle is hindered in any way. Cables and hoses must not rub and / or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. After the first 50 km and then at regular intervals, check the tightening torque of all screw connections and the proper fit of the product.

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of packaging:



SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050

Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10


info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

STÜCKLISTE / PARTS LIST

Schritt Step	Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung * Item No. / Description *	Artikel	Part	Anzahl ** Quantity	N-m ***											
		HTA.06.869.10000	SLC Seitentaschen-Träger links	SLC Side Carrier left													
7	(1)	HTA.06.506.901.01	Seitentaschen-Träger; links	Side Carrier; left	1 /1												
	(2)	HTA.00.152.080	Führungsbolzen	Guide Bolt	3 /3												
	(3)	HTA.00.152.081	Verschlussbolzen	Lock Bolt	1 /1												
	(4)	M6 x 30; DIN 6912	Innensechskantschraube, fl. Kopf	Hexagon Socket Screw, short head	1 /1	8											
	(5)	Ø 20 / ø 6,4 / h 8	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	3 /3												
	(6)	M6 x 30; DIN 7991	Senkkopfschraube; schwarz	Countersunk Screw; black	2 /2	8											
9	(7)	HTA.06.506.003	Anbaublech	Mounting Bracket	1 /1												
	(8)	M6 x 55; DIN 912	Innensechskantschraube; schwarz	Hexagon Socket Screw; black	4 /4	8											
	(9)	d 6,4; DIN 125	Unterlegscheibe; schwarz	Washer; black	4 /4												
	(10)	Ø 14 / ø 6,4 / h 30	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	4 /4												
10	(11)	M8 x 70; DIN 6912	Innensechskantschraube, fl. Kopf	Hexagon Socket Screw, short head	1 /1	20											
	(12)	d 8,4; DIN 125	Unterlegscheibe	Washer	1 /1												
	(13)	Ø 20 / ø 8,5 / h 25	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	1 /1												
	(14)	Ø 20 / ø 8,5 / h 10	Distanzbuchse	Spacer	1 /1												
8.8	Regelgewinde / Coarse Thread Ø		M4	M5	M6	M8	M10	M12	10.9	Regelgewinde / Coarse Thread Ø		M4	M5	M6	M8	M10	M12
	Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8 N·m		2,8	5,5	9,6	23	46	79		Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9 N·m		4,1	8,1	14	34	67	115

*** **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Standard-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

*** **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

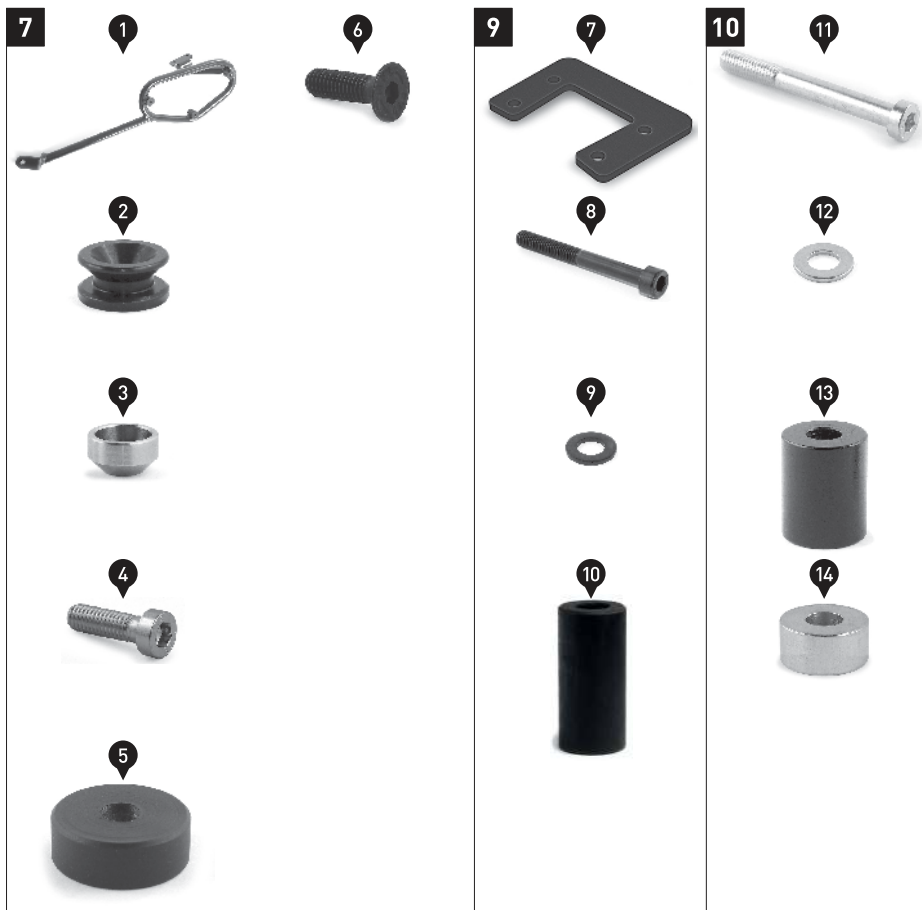

STÜCKLISTE / PARTS LIST

Schritt Step	Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung * Item No. / Description *	Artikel	Part	Anzahl ** Quantity **	N-m ***
		HTA.06.869.11000	SLC Seitentaschen-Träger rechts	SLC Side Carrier right		
7	(1)	HTA.06.506.901.01	Seitentaschen-Träger; links	Side Carrier; left	1 / 1	
	(2)	HTA.00.152.080	Führungsbolzen	Guide Bolt	3 / 3	
	(3)	HTA.00.152.081	Verschlussbolzen	Lock Bolt	1 / 1	
	(4)	M6 x 30; DIN 6912	Innensechskantschraube, fl. Kopf	Hexagon Socket Screw, short head	1 / 1	8
	(5)	Ø 20 / ø 6,4 / h 8	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	3 / 3	
	(6)	M6 x 30; DIN 7991	Senkkopfschraube; schwarz	Countersunk Screw; black	2 / 2	8
9	(7)	HTA.06.506.003	Anbaublech	Mounting Bracket	1 / 1	
	(8)	M6 x 55; DIN 912	Innensechskantschraube; schwarz	Hexagon Socket Screw; black	4 / 4	8
	(9)	d 6,4; DIN 125	Unterlegscheibe; schwarz	Washer; black	4 / 4	
	(10)	Ø 14 / ø 6,4 / h 30	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	4 / 4	
10	(11)	M8 x 70; DIN 6912	Innensechskantschraube, fl. Kopf	Hexagon Socket Screw, short head	1 / 1	20
	(12)	d 8,4; DIN 125	Unterlegscheibe	Washer	1 / 1	
	(13)	Ø 20 / ø 8,5 / h 25	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	1 / 1	
	(14)	Ø 20 / ø 8,5 / h 10	Distanzbuchse	Spacer	1 / 1	

8.8


Regelgewinde / Coarse Thread Ø	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8 N·m	2,8	5,5	9,6	23	46	79


10.9

Regelgewinde / Coarse Thread Ø	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9 N·m	4,1	8,1	14	34	67	115

* Alle Maßangaben in Millimeter. - ** Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an.
 *** **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Standard-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.


* All measurements in millimeters. - ** The second number indicates the total quantity of the part in the delivery.
 *** **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

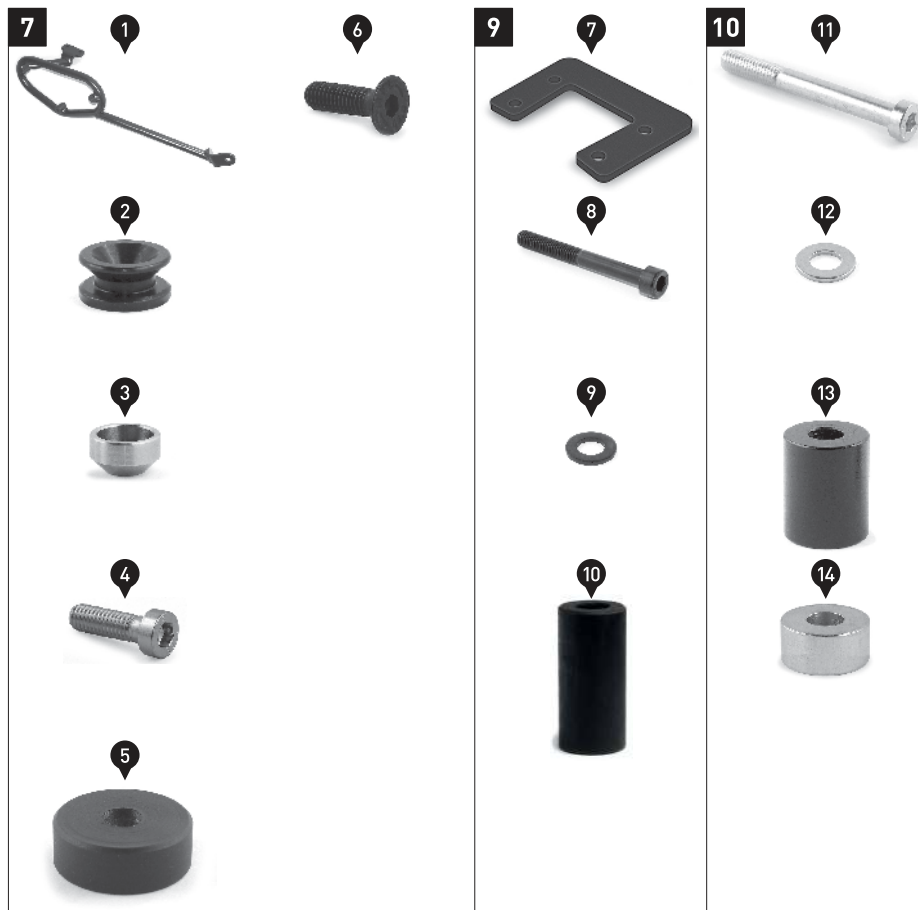

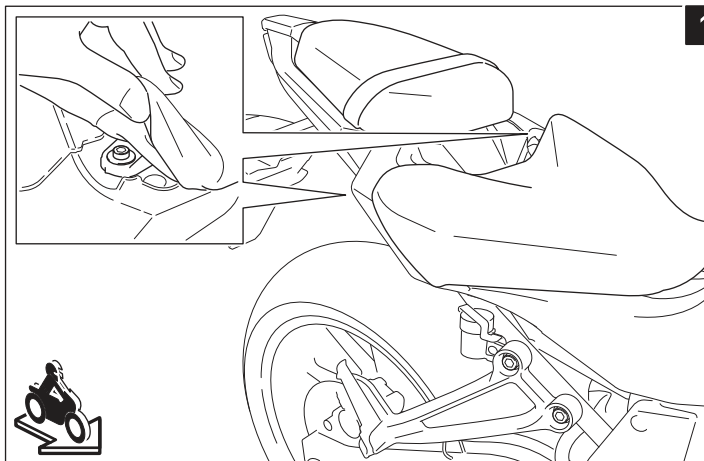


- 1** Lösen Sie die gezeigten Schrauben und entfernen Sie die Sitzbank vom Fahrzeug.
Entfernen Sie anschließend den Soziussitz.

Remove the shown screws, then remove the seat.
Also remove the passenger seat.

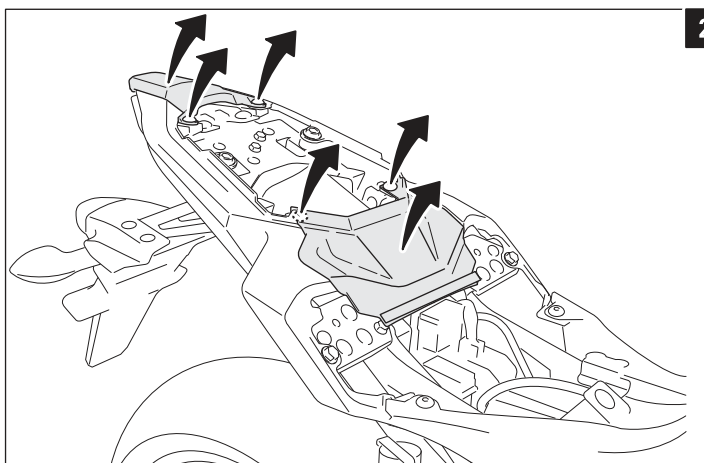


- 2** Lösen Sie die markierten Schrauben und entfernen Sie die oberen Verkleidungsteile vom Fahrzeug.

Remove the marked screws, then detach the top fairings.

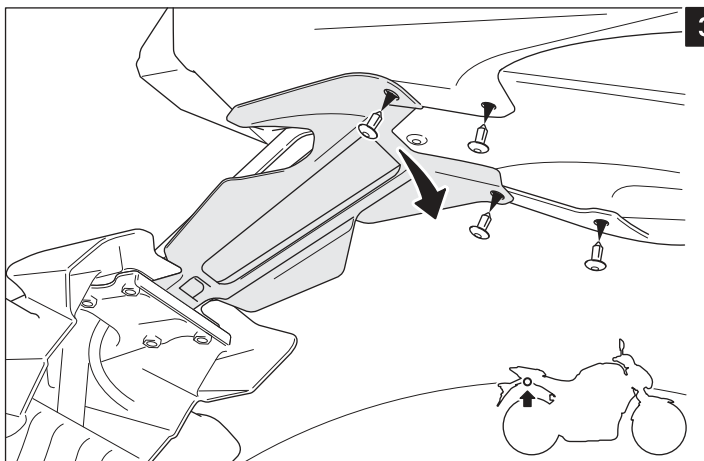


- 3** Entfernen Sie die markierten Kunststoffdübel und das Verkleidungsteil vom Fahrzeug.
HINWEIS: Dieses Verkleidungsteil wird nach der Montage nicht mehr benötigt.

Remove the marked plastic dowels and the fairing from the vehicle.
NOTE: The trim piece is not required after mounting.

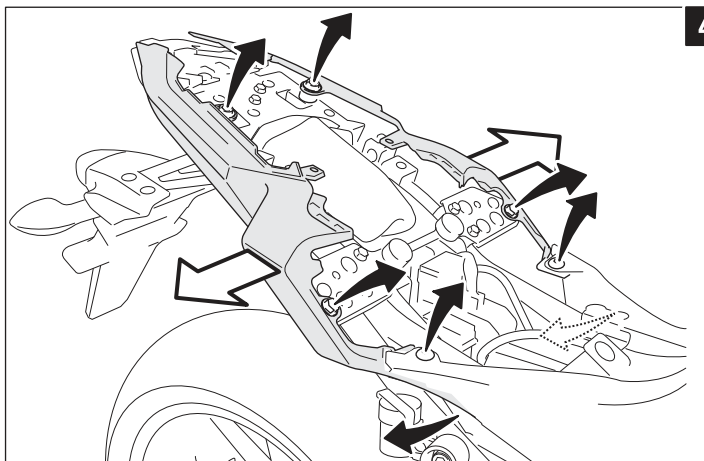


- 4** Entfernen Sie die markierten Schrauben und Kunststoffdübel, entfernen Sie anschließend die seitlichen Verkleidungsteile vom Fahrzeug.

Remove the marked screws and plastic dowels, then detach the side fairings.

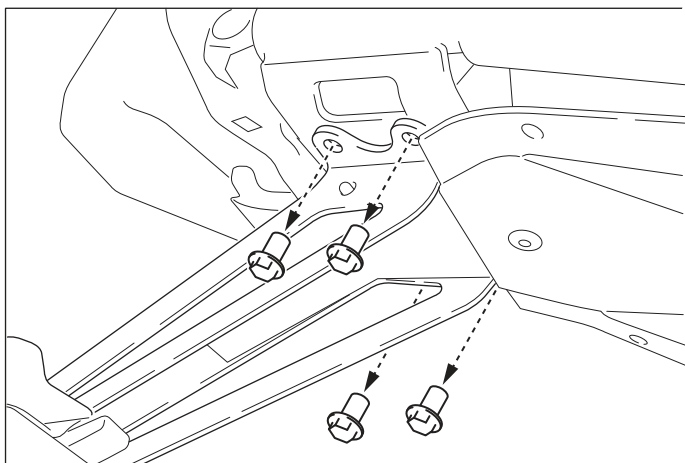

5 Entfernen Sie die gezeigten Schrauben vom Kotflügel.

Remove the shown screws from the fender.

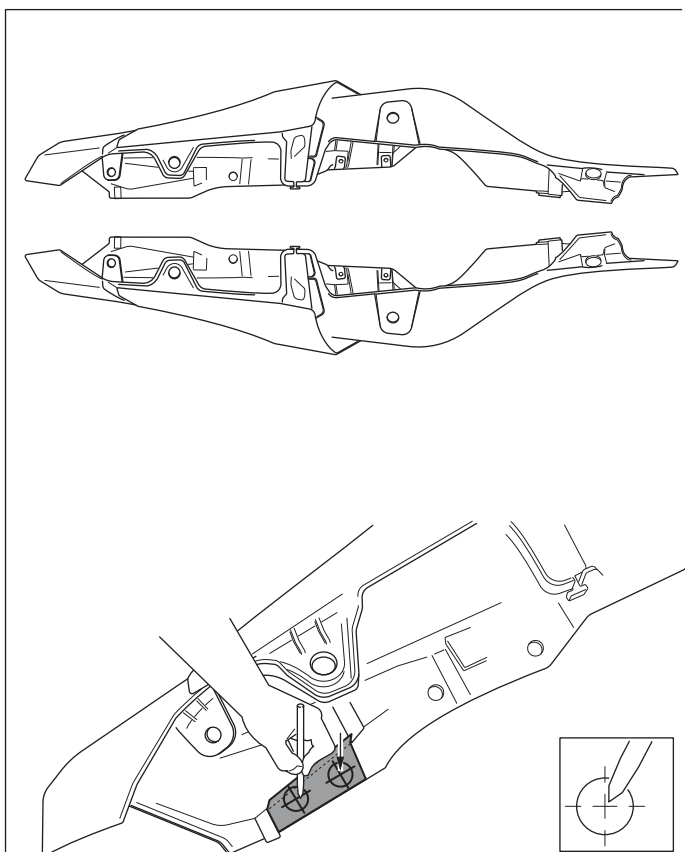

6 Schneiden Sie die Schablonen sorgfältig aus.

Platzieren Sie die Schablonen auf der Innenseite der Seitenverkleidungen.

HINWEIS: Die Schablonen mit Klebestreifen fixieren.

Markieren Sie mit einem Körner die Mittelpunkte der Bohrpositionen auf den Innenseiten der Seitenverkleidungen.

Nutzen Sie die erzeugten Körnungen als Bohrmittelpunkt.

Bohren Sie mit einem 5-mm-Metallbohrer die Führungsbohrungen.

Nutzen Sie einen Schälbohrer, um die Führungsbohrungen auf 17 mm aufzubohren.

Entgraten Sie anschließend die Ränder der Befestigungsbohrungen.

Verschrauben Sie die Seitenverkleidungen mit den in Schritt [5] gezeigten Teilen wieder am Fahrzeug.

Verschrauben Sie die oberen Verkleidungen mit den in Schritt [2] gezeigten Teilen wieder am Fahrzeug.

Cut out the templates carefully.

Place the templates on the inside of the side fairings.

NOTE: Fix the templates with adhesive tape.

Mark with a center punch the center points of the drill positions on the inner sides of the side fairings.



Use the indents for the center points.

Use a 5 mm metal drill to drill the mountings holes.


Use a stepped drillbit to enlarge the mountings holes to 17 mm. Deburr the edges of the mounting holes.

Reattach the side fairings with the part shown in step [5].

Reattach the top fairings with the parts shown in step [2].

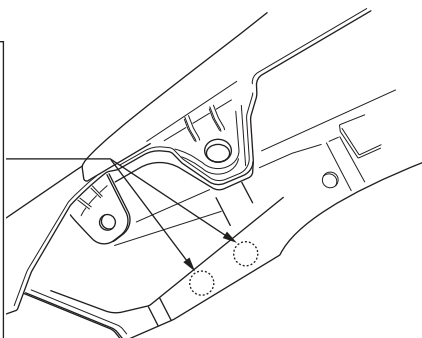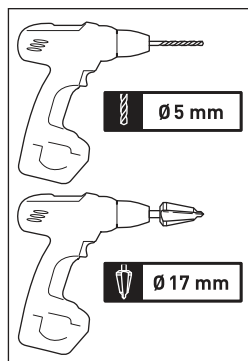

7

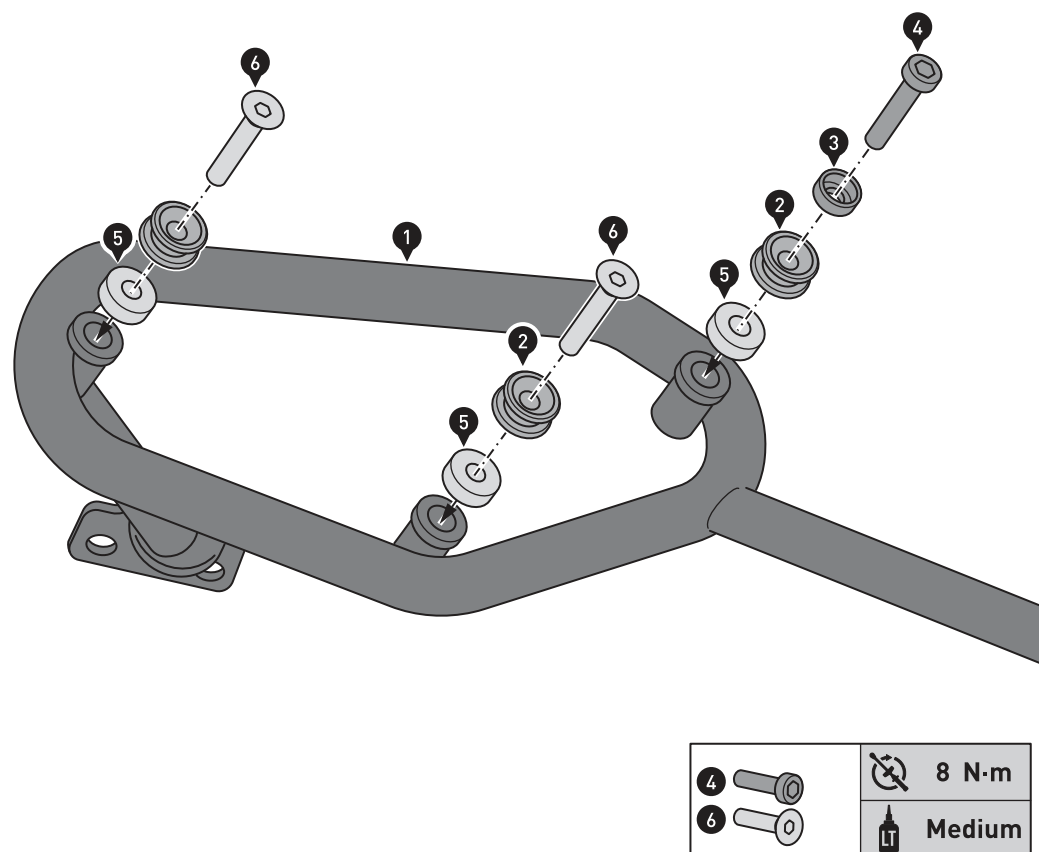

HINWEIS: Die Montageschritte [7] bis [10] zeigen die Montage des rechten Seitentaschen-Trägers. Die Montage des linken Seitentaschen-Trägers erfolgt analog zur rechten Fahrzeugseite.

Verschrauben Sie die Teile (2) bis (6) am Seitentaschen-Träger (1), wie in der Zeichnung gezeigt.

ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!

Ziehen Sie die Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.

NOTE: The mounting steps [7] to [10] show the mounting of the right side carrier.


Mount the left side carrier in the same way as on the right side of the vehicle.

Attach the parts (2) to (6) to the side carrier (1), as shown in the drawing.

ATTENTION: Use liquid thread locker!

Tighten the screws as specified in the parts list.


8

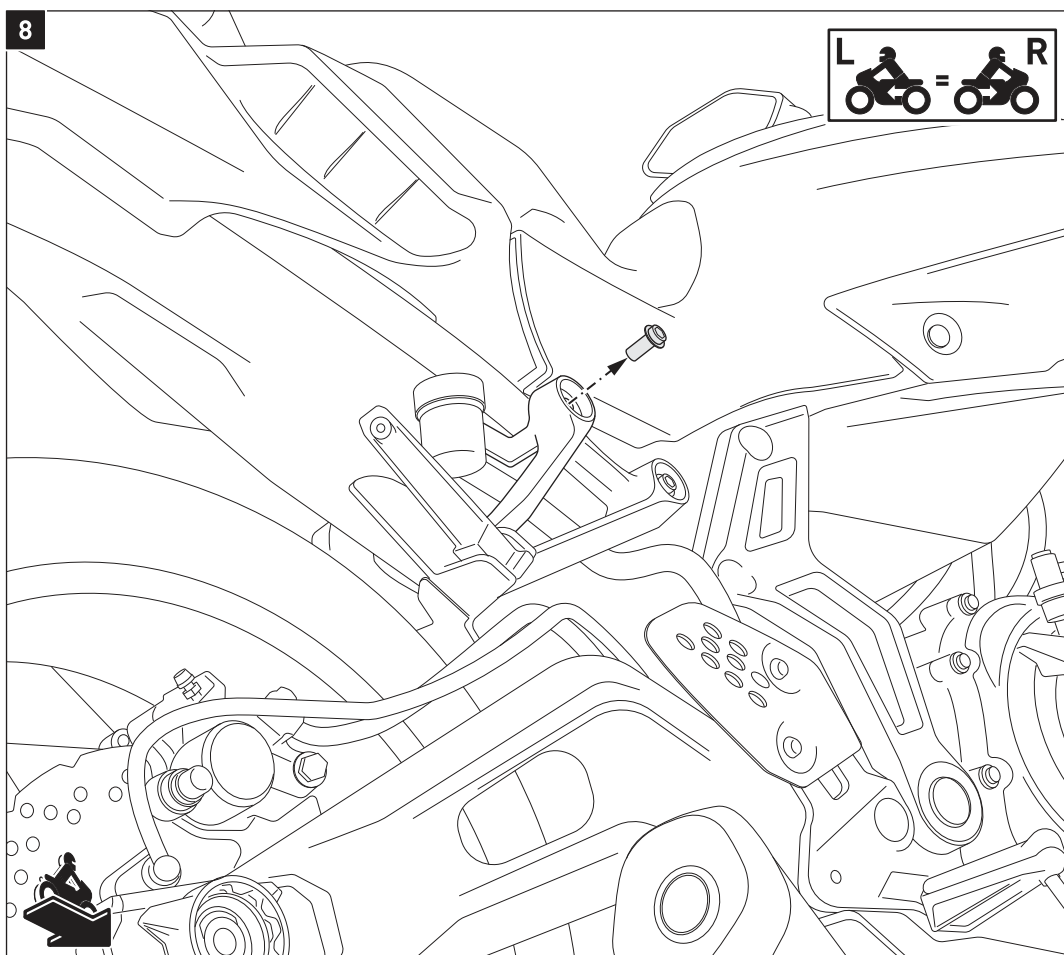

Entfernen Sie die hintere Schraube der Soziusfußrastenhalterung, wie in der Zeichnung gezeigt.

Remove the rear screw from the passenger footrest mount, as shown in the drawing.

9

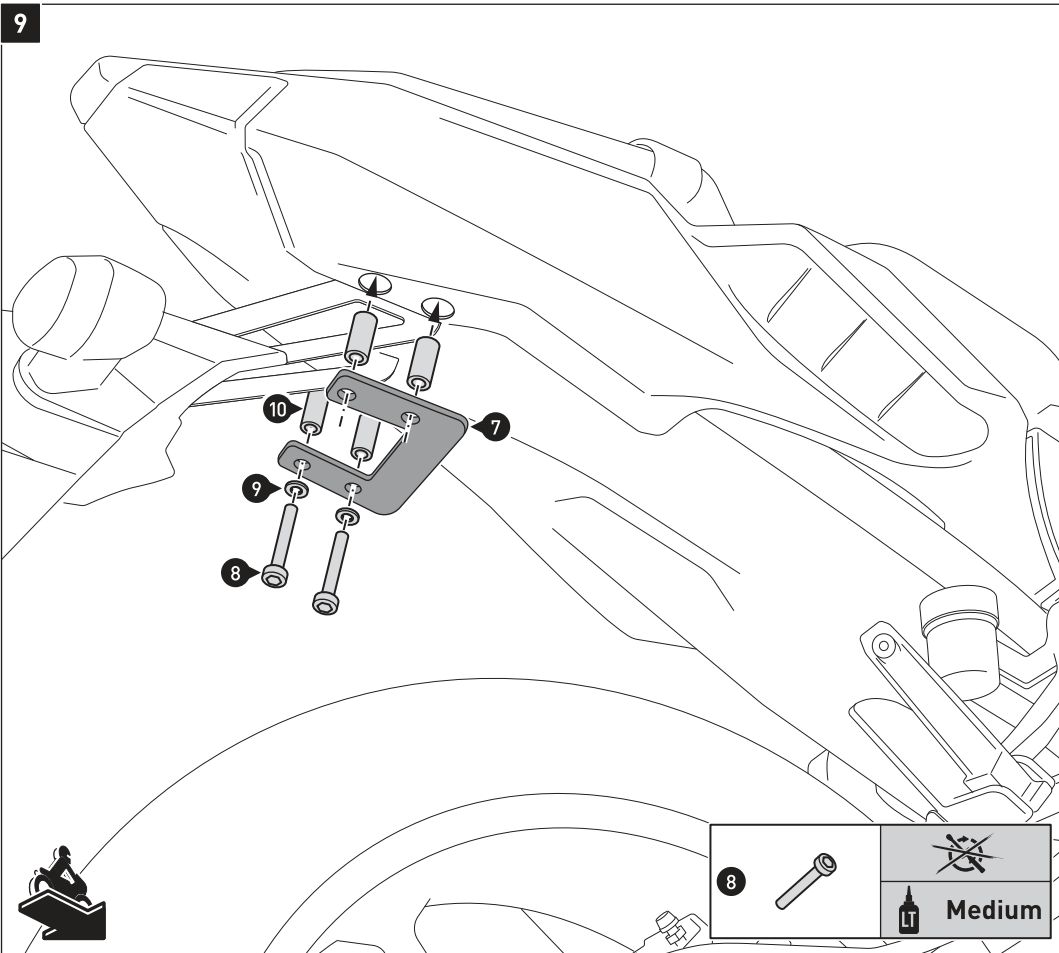

HINWEIS: Bei Anbau beider Seitentaschen-Träger entfällt je ein Set Anbaumaterialien (7) bis (10).

HINWEIS: Bei gleichzeitiger Verwendung des Seitentägers mit dem ALU RACK Gepäckträger entfällt das Anbaublech (7).

Verschrauben Sie das Anbaublech (7) am Fahrzeug, wie in der Zeichnung gezeigt.

ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!
Ziehen Sie die Schrauben noch nicht vollständig an.

NOTE: When mounting both side carriers, one set of parts (7) to (10) are not needed.

NOTE: When mounting the side carrier with an ALU RACK the mounting bracket (7) is not needed.

Attach the mounting bracket (7) to the vehicle, as shown in the drawing.

ATTENTION: Use liquid thread locker!
Do not fully tighten the screws yet.

10



HINWEIS: Bei gleichzeitiger Verwendung des ALU RACK Gepäckträgers entfällt die Distanzbuchse (14).


Verschrauben Sie den Seitentaschen-Träger (1) am Anbaublech (7) und der Soziusfußrastenhalterung, wie in der Zeichnung gezeigt.




ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!
Wenn alle Komponenten spannungsfrei sitzen, ziehen Sie alle Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.

NOTE: When mounting the side carrier with the ALU RACK the spacer (14) is not needed.

Attach the side carrier (1) to the mounting bracket (7) and the passenger footrest mount, as shown in the drawing.

ATTENTION: Use liquid thread locker!
Once all parts are evenly positioned without excess tension, tighten all screws as specified in the parts list.

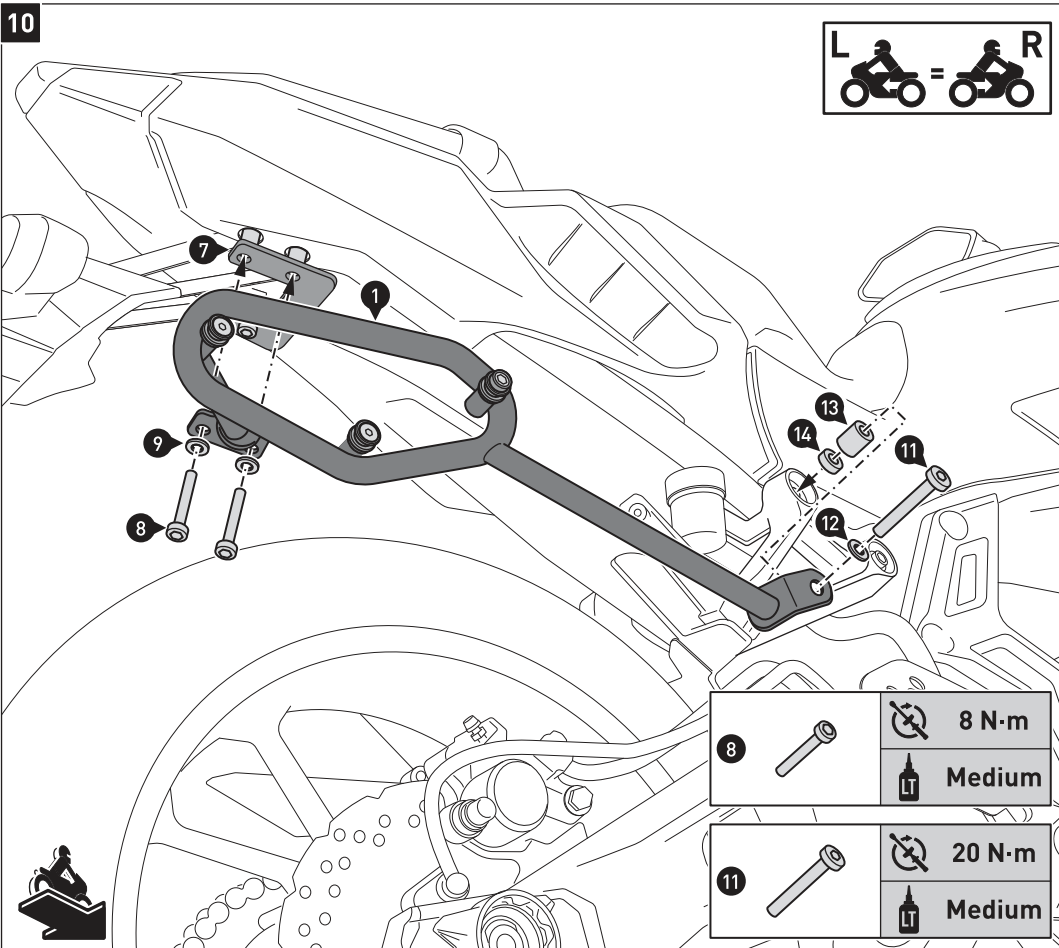

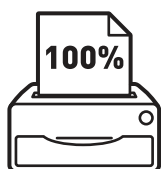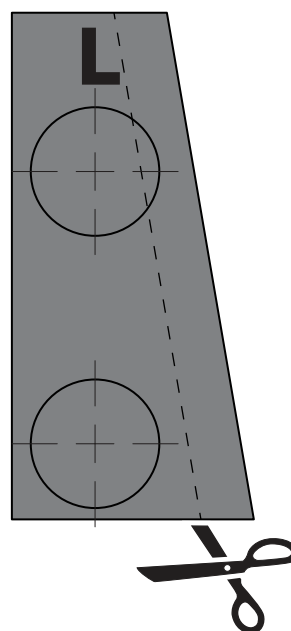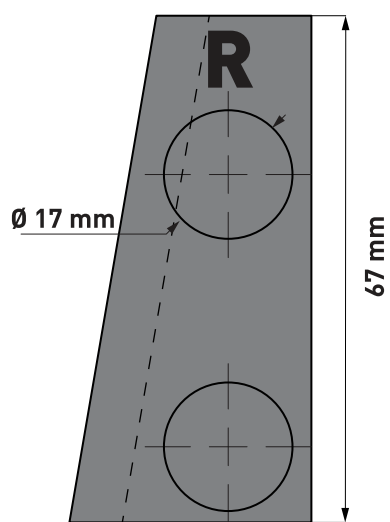

Art.-Nr. / Item No.: HTA.06.869.10000 & HTA.06.869.11000

Revision: 02 · Datum / Date: 08 - 2018

SLC Seitenträger

SLC side carrier

DEUTSCH - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung.

Die Montage und / oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis! Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und / oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen! SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und / oder Wartung verursacht wurden!

Beachten Sie alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise und die für die Montage relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst worden. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Stellen Sie des Weiteren VOR Montage dieses Produkts sicher, dass sich alle beweglichen Teile (z. B. die Kette) im ursprünglichen Wartungszustand befinden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

ALLGEMEINE HINWEISE

Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung / Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

VORBEREITUNG: Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor / Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

MONTAGE: Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß den Fahrzeugherstellangaben wieder zu montieren oder durch die von SW-MOTECH gelieferten Teile zu ersetzen. Sichern Sie, falls nicht anderweitig definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung.

Alle nicht durch SW-MOTECH definierten Anzugsmoment-Vorgaben müssen beim Fahrzeughersteller oder einer Fachwerkstatt erfragt werden!

FUNKTIONSKONTROLLE: Stellen Sie nach der Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden. Achten Sie außerdem auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und / oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Überprüfen Sie nach den ersten 50 km und anschließend in regelmäßigen Abständen das Anzugsmoment aller Schraubverbindungen und den ordnungsgemäßen Sitz des Produkts.

ENGLISH - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop.

Installation and / or maintenance of this product require good technical understanding! For your own safety SW-MOTECH recommends having installation and / or servicing carried out by a specialist workshop! SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and / or maintenance work!

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions and pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver! These mounting instructions are written based on our current state of knowledge. Legal requirements for accuracy do not exist.

This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Furthermore, BEFORE installing this product, make sure that all moving parts (e.g. the chain) are in the original state of maintenance. Installed accessories can change the driving behaviour and / or stability of your vehicle.

GENERAL INFORMATION

Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration / operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.

PREPARATION: Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor / exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools. Have another person to help you.

MOUNTING: All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturers' specifications or replaced by parts delivered by SW-MOTECH. Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strength liquid thread locker.

Torque specifications undefined by SW-MOTECH must be obtained from the vehicle manufacturer or by a specialist workshop!

FUNCTION CHECK: After installation make sure that all parts and connections previously removed are properly replaced. Also make sure that no moving parts are obstructed and no function of the vehicle is hindered in any way. Cables and hoses must not rub and / or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. After the first 50 km and then at regular intervals, check the tightening torque of all screw connections and the proper fit of the product.

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of packaging:



SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050

Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10


info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

STÜCKLISTE / PARTS LIST

Schritt Step	Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung * Item No. / Description *	Artikel	Part	Anzahl ** Quantity	N·m ***											
		HTA.06.869.10000	SLC Seitentaschen-Träger links	SLC Side Carrier left													
7	(1)	HTA.06.506.901.01	Seitentaschen-Träger; links	Side Carrier; left	1 /1												
	(2)	HTA.00.152.080	Führungsbolzen	Guide Bolt	3 /3												
	(3)	HTA.00.152.081	Verschlussbolzen	Lock Bolt	1 /1												
	(4)	M6 x 30; DIN 6912	Innensechskantschraube, fl. Kopf	Hexagon Socket Screw, short head	1 /1	8											
	(5)	Ø 20 / ø 6,4 / h 8	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	3 /3												
	(6)	M6 x 30; DIN 7991	Senkkopfschraube; schwarz	Countersunk Screw; black	2 /2	8											
9	(7)	HTA.06.506.003	Anbaublech	Mounting Bracket	1 /1												
	(8)	M6 x 55; DIN 912	Innensechskantschraube; schwarz	Hexagon Socket Screw; black	4 /4	8											
	(9)	d 6,4; DIN 125	Unterlegscheibe; schwarz	Washer; black	4 /4												
	(10)	Ø 14 / ø 6,4 / h 30	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	4 /4												
10	(11)	M8 x 70; DIN 6912	Innensechskantschraube, fl. Kopf	Hexagon Socket Screw, short head	1 /1	20											
	(12)	d 8,4; DIN 125	Unterlegscheibe	Washer	1 /1												
	(13)	Ø 20 / ø 8,5 / h 25	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	1 /1												
	(14)	Ø 20 / ø 8,5 / h 10	Distanzbuchse	Spacer	1 /1												
8.8	Regelgewinde / Coarse Thread Ø		M4	M5	M6	M8	M10	M12	10.9	Regelgewinde / Coarse Thread Ø		M4	M5	M6	M8	M10	M12
	Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8 N·m		2,8	5,5	9,6	23	46	79		Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9 N·m		4,1	8,1	14	34	67	115

*** **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Standard-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

*** **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

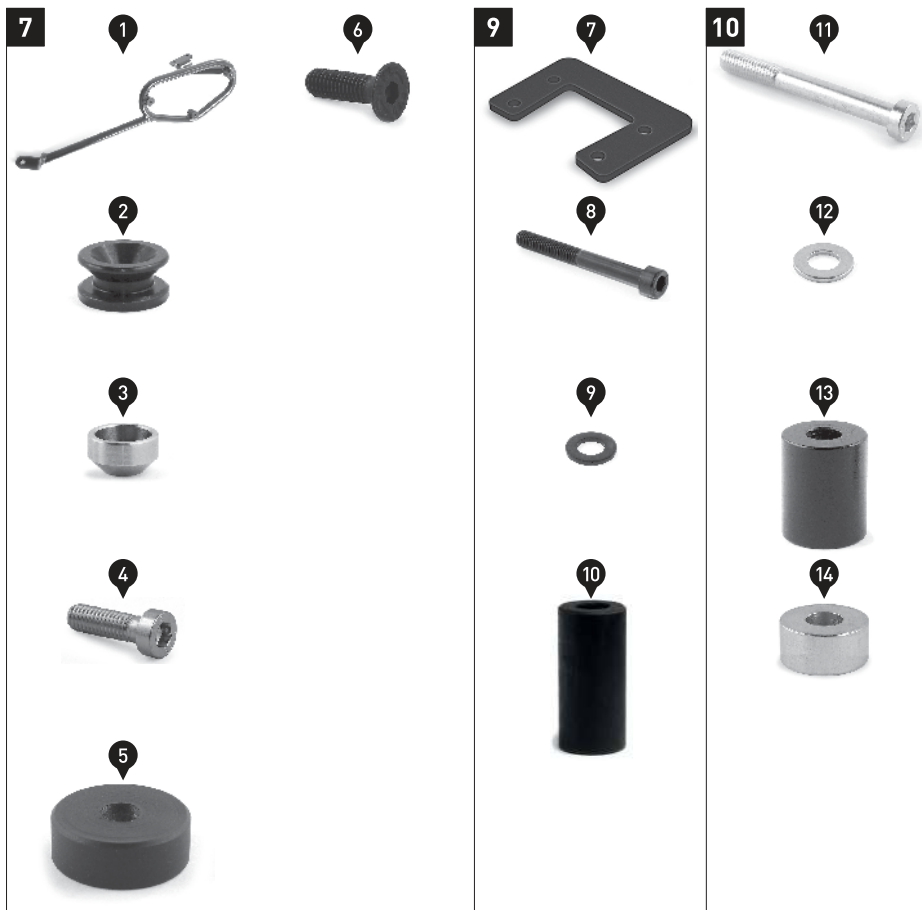

STÜCKLISTE / PARTS LIST

Schritt Step	Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung * Item No. / Description *	Artikel	Part	Anzahl ** Quantity **	N-m ***
		HTA.06.869.11000	SLC Seitentaschen-Träger rechts	SLC Side Carrier right		
7	(1)	HTA.06.506.901.01	Seitentaschen-Träger; links	Side Carrier; left	1 / 1	
	(2)	HTA.00.152.080	Führungsbolzen	Guide Bolt	3 / 3	
	(3)	HTA.00.152.081	Verschlussbolzen	Lock Bolt	1 / 1	
	(4)	M6 x 30; DIN 6912	Innensechskantschraube, fl. Kopf	Hexagon Socket Screw, short head	1 / 1	8
	(5)	Ø 20 / ø 6,4 / h 8	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	3 / 3	
	(6)	M6 x 30; DIN 7991	Senkkopfschraube; schwarz	Countersunk Screw; black	2 / 2	8
9	(7)	HTA.06.506.003	Anbaublech	Mounting Bracket	1 / 1	
	(8)	M6 x 55; DIN 912	Innensechskantschraube; schwarz	Hexagon Socket Screw; black	4 / 4	8
	(9)	d 6,4; DIN 125	Unterlegscheibe; schwarz	Washer; black	4 / 4	
	(10)	Ø 14 / ø 6,4 / h 30	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	4 / 4	
10	(11)	M8 x 70; DIN 6912	Innensechskantschraube, fl. Kopf	Hexagon Socket Screw, short head	1 / 1	20
	(12)	d 8,4; DIN 125	Unterlegscheibe	Washer	1 / 1	
	(13)	Ø 20 / ø 8,5 / h 25	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	1 / 1	
	(14)	Ø 20 / ø 8,5 / h 10	Distanzbuchse	Spacer	1 / 1	

8.8


Regelgewinde / Coarse Thread Ø	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8 N·m	2,8	5,5	9,6	23	46	79


10.9

Regelgewinde / Coarse Thread Ø	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9 N·m	4,1	8,1	14	34	67	115

* Alle Maßangaben in Millimeter. - ** Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an.
 *** **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Standard-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.


* All measurements in millimeters. - ** The second number indicates the total quantity of the part in the delivery.
 *** **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

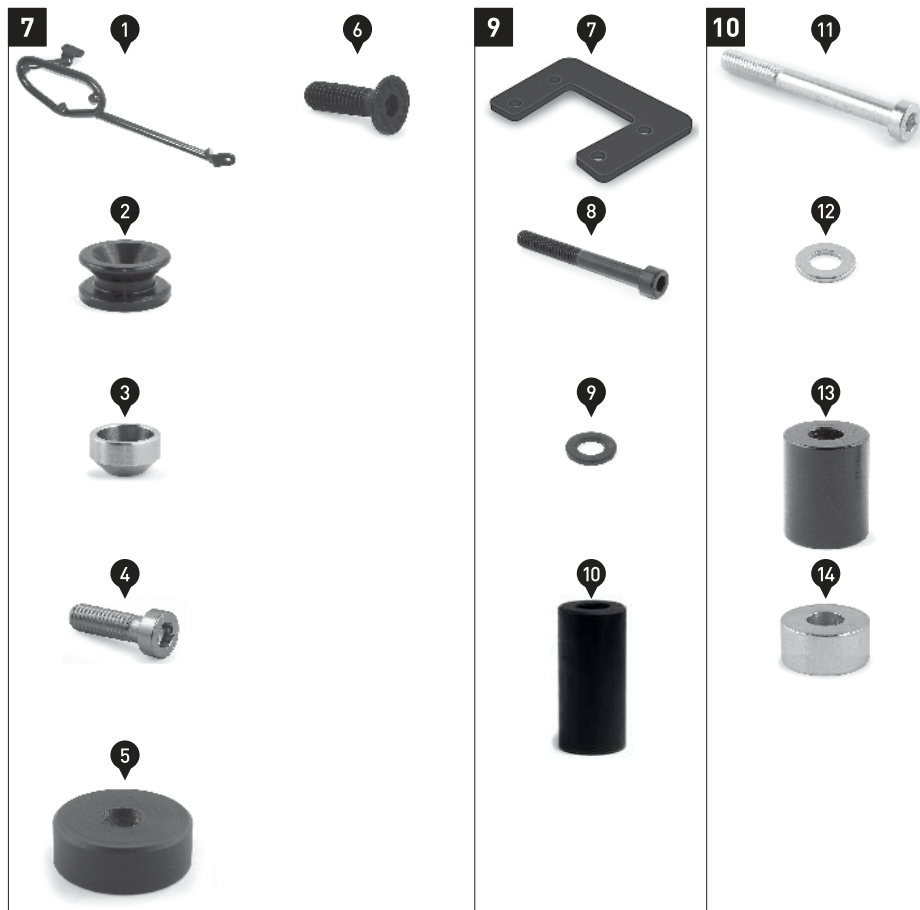

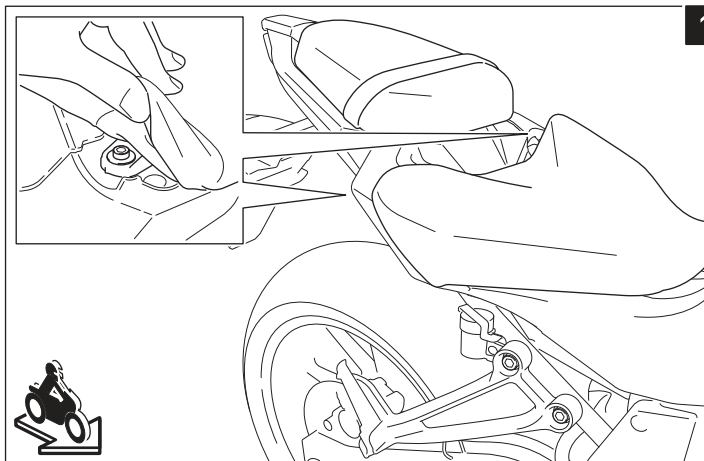


- 1** Lösen Sie die gezeigten Schrauben und entfernen Sie die Sitzbank vom Fahrzeug.
Entfernen Sie anschließend den Soziussitz.

Remove the shown screws, then remove the seat.
Also remove the passenger seat.

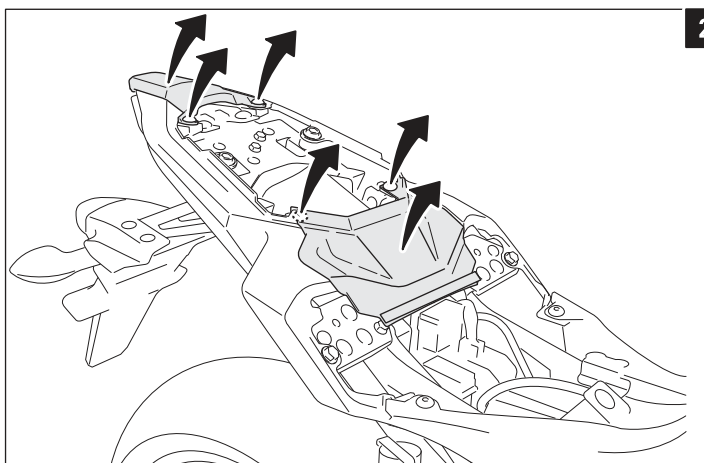


- 2** Lösen Sie die markierten Schrauben und entfernen Sie die oberen Verkleidungsteile vom Fahrzeug.

Remove the marked screws, then detach the top fairings.

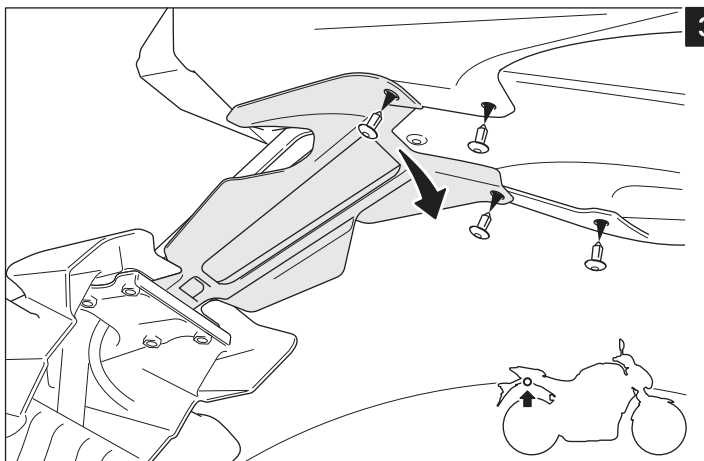


- 3** Entfernen Sie die markierten Kunststoffdübel und das Verkleidungsteil vom Fahrzeug.
HINWEIS: Dieses Verkleidungsteil wird nach der Montage nicht mehr benötigt.

Remove the marked plastic dowels and the fairing from the vehicle.
NOTE: The trim piece is not required after mounting.

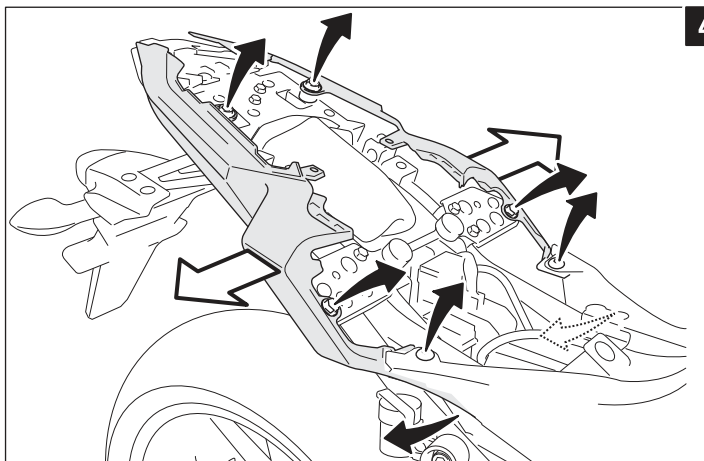


- 4** Entfernen Sie die markierten Schrauben und Kunststoffdübel, entfernen Sie anschließend die seitlichen Verkleidungsteile vom Fahrzeug.

Remove the marked screws and plastic dowels, then detach the side fairings.

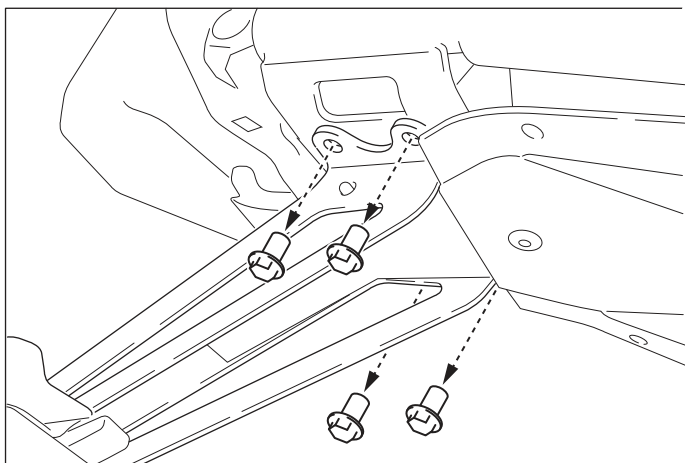

5 Entfernen Sie die gezeigten Schrauben vom Kotflügel.

Remove the shown screws from the fender.

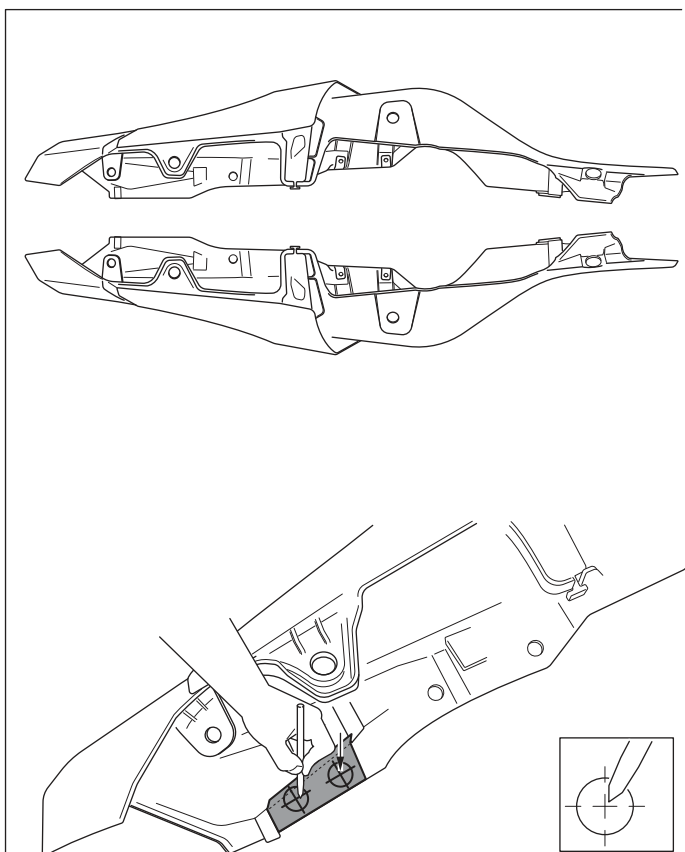

6 Schneiden Sie die Schablonen sorgfältig aus.

Platzieren Sie die Schablonen auf der Innenseite der Seitenverkleidungen.

HINWEIS: Die Schablonen mit Klebestreifen fixieren.

Markieren Sie mit einem Körner die Mittelpunkte der Bohrpositionen auf den Innenseiten der Seitenverkleidungen.

Nutzen Sie die erzeugten Körnungen als Bohrmittelpunkt.

Bohren Sie mit einem 5-mm-Metallbohrer die Führungsbohrungen.

Nutzen Sie einen Schälbohrer, um die Führungsbohrungen auf 17 mm aufzubohren.

Entgraten Sie anschließend die Ränder der Befestigungsbohrungen.

Verschrauben Sie die Seitenverkleidungen mit den in Schritt [5] gezeigten Teilen wieder am Fahrzeug.

Verschrauben Sie die oberen Verkleidungen mit den in Schritt [2] gezeigten Teilen wieder am Fahrzeug.

Cut out the templates carefully.

Place the templates on the inside of the side fairings.

NOTE: Fix the templates with adhesive tape.

Mark with a center punch the center points of the drill positions on the inner sides of the side fairings.



Use the indents for the center points.

Use a 5 mm metal drill to drill the mountings holes.


Use a stepped drillbit to enlarge the mountings holes to 17 mm. Deburr the edges of the mounting holes.

Reattach the side fairings with the part shown in step [5].

Reattach the top fairings with the parts shown in step [2].

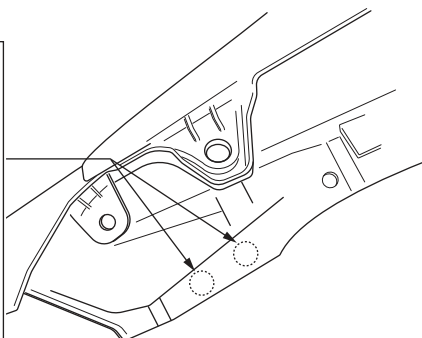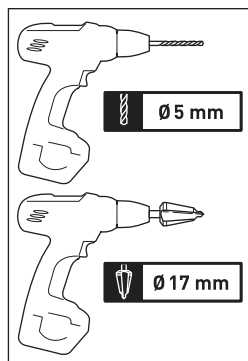

7

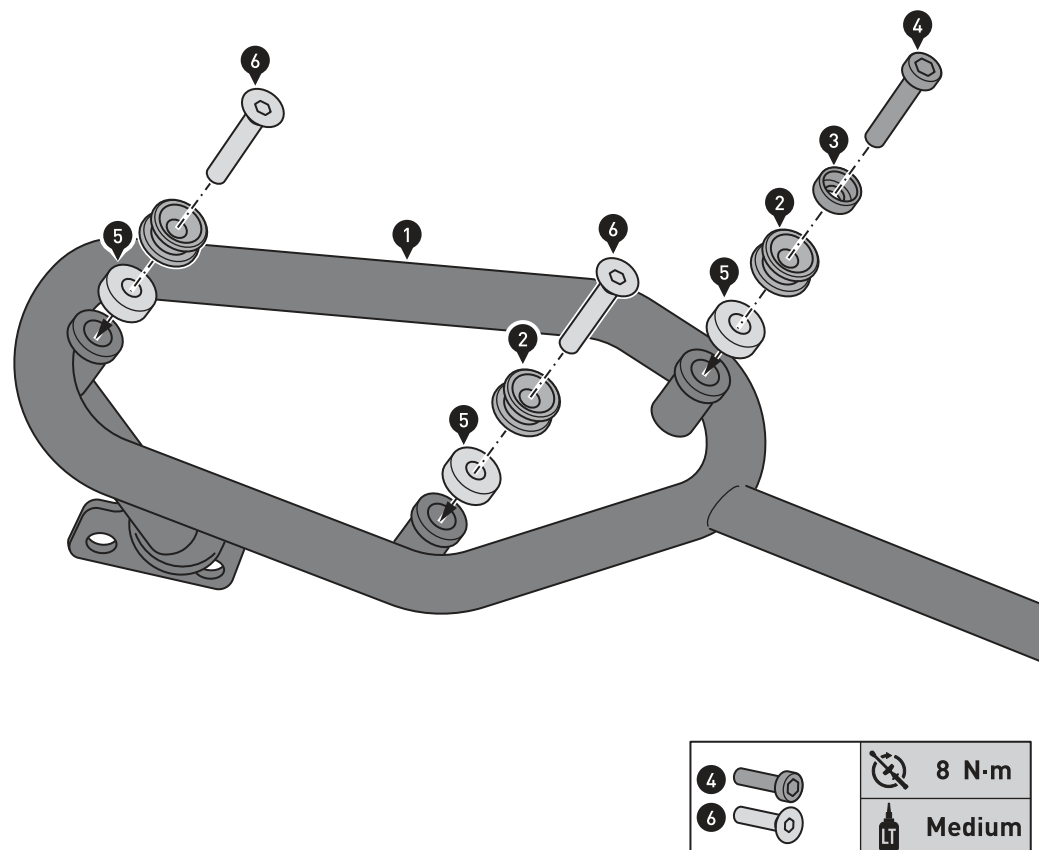

HINWEIS: Die Montageschritte [7] bis [10] zeigen die Montage des rechten Seitentaschen-Trägers. Die Montage des linken Seitentaschen-Trägers erfolgt analog zur rechten Fahrzeugseite.

Verschrauben Sie die Teile (2) bis (6) am Seitentaschen-Träger (1), wie in der Zeichnung gezeigt.

ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!

Ziehen Sie die Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.

NOTE: The mounting steps [7] to [10] show the mounting of the right side carrier.


Mount the left side carrier in the same way as on the right side of the vehicle.

Attach the parts (2) to (6) to the side carrier (1), as shown in the drawing.

ATTENTION: Use liquid thread locker!

Tighten the screws as specified in the parts list.


8

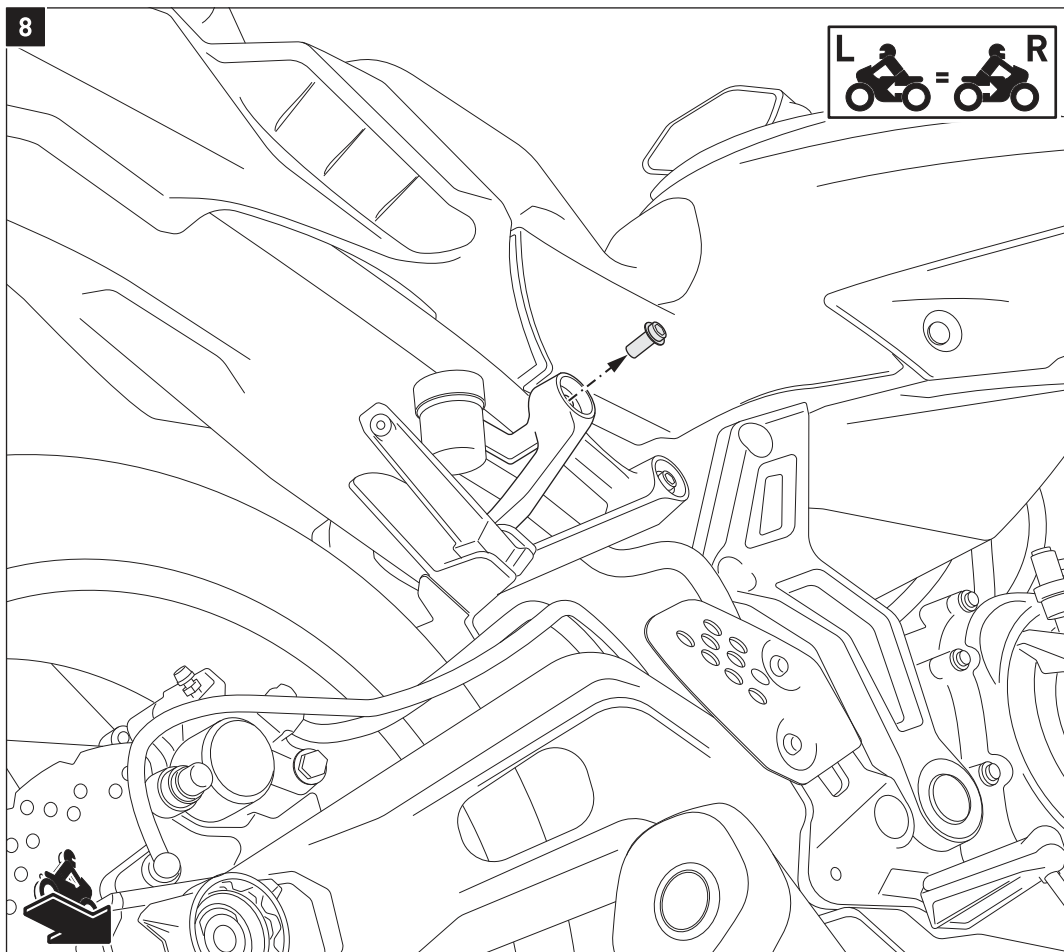

Entfernen Sie die hintere Schraube der Soziusfußrastenhalterung, wie in der Zeichnung gezeigt.

Remove the rear screw from the passenger footrest mount, as shown in the drawing.

9

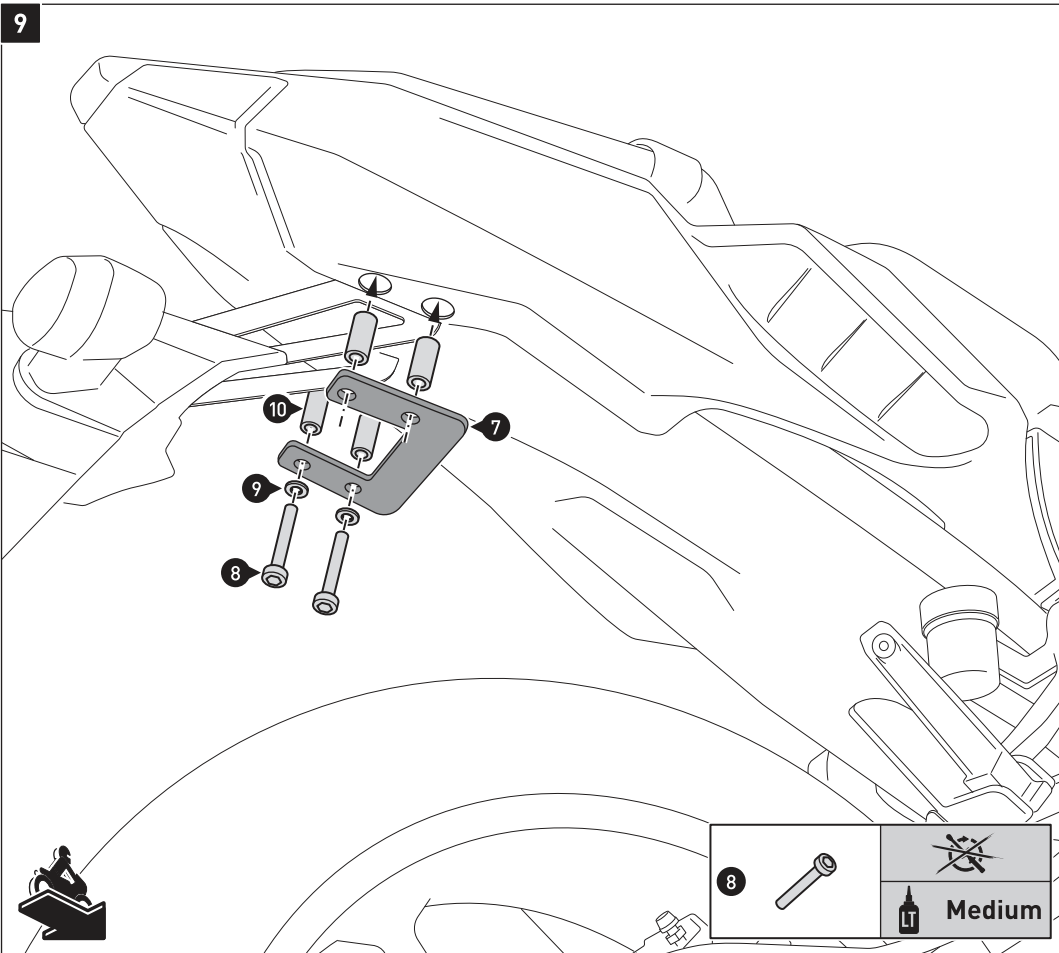

HINWEIS: Bei Anbau beider Seitentaschen-Träger entfällt je ein Set Anbaumaterialien (7) bis (10).

HINWEIS: Bei gleichzeitiger Verwendung des Seitentägers mit dem ALU RACK Gepäckträger entfällt das Anbaublech (7).

Verschrauben Sie das Anbaublech (7) am Fahrzeug, wie in der Zeichnung gezeigt.

ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!

Ziehen Sie die Schrauben noch nicht vollständig an.

NOTE: When mounting both side carriers, one set of parts (7) to (10) are not needed.

NOTE: When mounting the side carrier with an ALU RACK the mounting bracket (7) is not needed.

Attach the mounting bracket (7) to the vehicle, as shown in the drawing.

ATTENTION: Use liquid thread locker!

Do not fully tighten the screws yet.

10



HINWEIS: Bei gleichzeitiger Verwendung des ALU RACK Gepäckträgers entfällt die Distanzbuchse (14).

Verschrauben Sie den Seitentaschen-Träger (1) am Anbaublech (7) und der Soziusfußrastenhalterung, wie in der Zeichnung gezeigt.

ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!

Wenn alle Komponenten spannungsfrei sitzen, ziehen Sie alle Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.




NOTE: When mounting the side carrier with the ALU RACK the spacer (14) is not needed.

Attach the side carrier (1) to the mounting bracket (7) and the passenger footrest mount, as shown in the drawing.

ATTENTION: Use liquid thread locker!

Once all parts are evenly positioned without excess tension, tighten all screws as specified in the parts list.



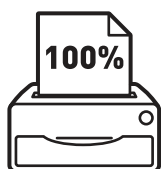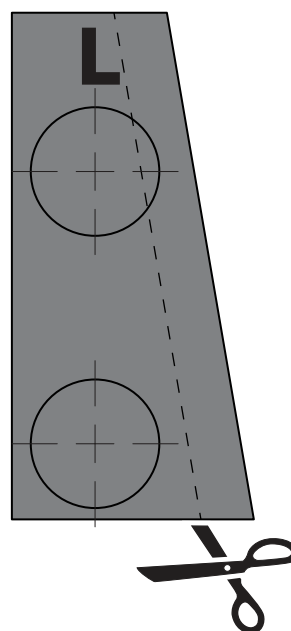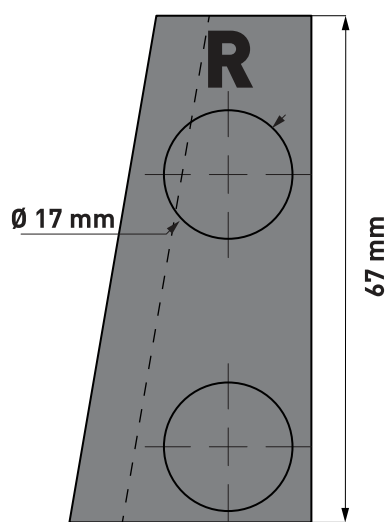

Art.-Nr. / Item No.: siehe Stückliste / see parts list

Revision: 00 · Datum / Date: 09 - 2017

URBAN ABS Seitenkoffer**URBAN ABS side case**

DEUTSCH - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung.

Die Montage und / oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis! Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und / oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen! SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und / oder Wartung verursacht wurden!

Beachten Sie alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise und die für die Montage relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst worden. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Stellen Sie des Weiteren VOR Montage dieses Produkts sicher, dass sich alle beweglichen Teile (z. B. die Kette) im ursprünglichen Wartungszustand befinden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

ALLGEMEINE HINWEISE

Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung / Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

VORBEREITUNG: Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor / Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

FUNKTIONSKONTROLLE: Da es sich um ein universelles Produkt handelt, stellen Sie unbedingt VOR der ersten Nutzung sicher, dass sich das Produkt ohne Probleme und sachgerecht an Ihrem Fahrzeugtyp befestigen und verwenden lässt. Achten Sie nach der Befestigung auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Leuchtmittel wie Rücklicht und Blinker dürfen nicht in ihrer Funktion eingeschränkt werden. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch.

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

ACHTUNG: Das Fahr-/Bremsverhalten des Motorrads verändert sich nach Befestigung dieses Produkts merklich!

ACHTUNG: Je nach Ort der Befestigung kann die Kurven- und Bodenfreiheit durch dieses Produkt eingeschränkt werden!

ACHTUNG: Überprüfen Sie vor Fahrtbeginn und bei jeder Rast (alle 200 km) den ordnungsgemäßen Sitz des Produkts!

Maximale Zuladung	Höchstgeschwindigkeit
 5 KG (11 lbs) pro Koffer	 130 km/h (80 mph)

ACHTUNG: Es gilt die vom Fahrzeughersteller genannte maximale Zuladung des Fahrzeugs!

ACHTUNG 
NICHT FÜR DEN OFFROAD-EINSATZ GEEIGNET!

ENGLISH - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop.

Installation and / or maintenance of this product require good technical understanding! For your own safety SW-MOTECH recommends having installation and / or servicing carried out by a specialist workshop! SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and / or maintenance work!

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions and pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver! These mounting instructions are written based on our current state of knowledge. Legal requirements for accuracy do not exist.

This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Furthermore, BEFORE installing this product, make sure that all moving parts (e.g. the chain) are in the original state of maintenance. Installed accessories can change the driving behaviour and / or stability of your vehicle.

GENERAL INFORMATION

Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration / operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.

PREPARATION: Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor / exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools. Have another person to help you.

FUNCTION CHECK: This is a universal product. For this reason make sure BEFORE the first use, that the product can be fixed properly and used without problems with your vehicle type. After fixation also make sure that no moving parts are obstructed and the function of the vehicle is not hindered in any way. Lamps as taillight and turn signals must not be limited in their function. Cables and hoses must not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions.

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

ATTENTION: Riding with this product may affect the motorcycles driving and braking performance!

ATTENTION: Depending on the location of fixation, cornering and ground clearance can be reduced by using this product!

ATTENTION: Before riding and at each stop (every 200 km) check proper fixation of the product!

Maximum Load	Maximum Speed
 5 KG (11 lbs) per case	 130 km/h (80 mph)

ATTENTION: The maximum vehicle load specified by the manufacturer must not be exceeded!

ATTENTION 
NOT FOR OFFROAD-USE!

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of packaging:

**SW-MOTECH GmbH & Co. KG**

Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050

Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10


info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

STÜCKLISTE / PARTS LIST

[illegible]

*** **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Standard-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

*** **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

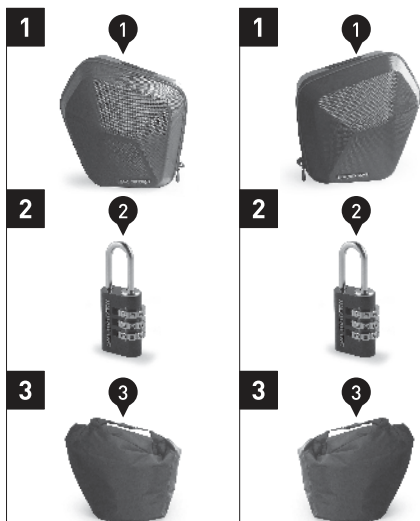

PFLEGE / CARE

Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen des Seitekoffers warme Seifenlauge und ein weiches, sauberes Tuch. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach. Verwenden Sie KEINE scharfen Reinigungsmittel, raue Putzutensilien oder einen Hochdruckreiniger! Reinigen Sie den Seitekoffer unbedingt nach Winterfahrten, um Schäden durch das Salz zu vermeiden.

Schwergängige Reißverschlüsse können mit etwas Talkumpulver wieder gängig gemacht werden.

ACHTUNG: Oberflächenmaterialien können bei längerer und intensiver Sonneneinstrahlung und Umwelt-einflüssen (z. B. SMOG, saurer Regen, etc.) Farbveränderungen (Ausbleichen) unterliegen! Dafür übernimmt SW-MOTECH keine Haftung.




Care

To clean the side case, use warm, soapy water and a soft, clean cloth. Rinse with clean water. Do NOT use strong cleaning agents, rough cleaning tools or high pressure washer! Clean the side case after riding in salty conditions, to avoid damage from salt.

Hard to open zippers can be loosened with a small amount of talcum powder.

ATTENTION: Surface materials can experience color changes or fading when exposed to direct sunlight for extended periods of time and by environmental factors (e.g., SMOG, acid rain, etc.)! SW-MOTEC assumes no liability for this.

1

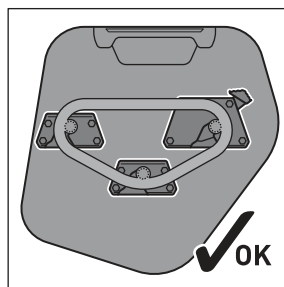
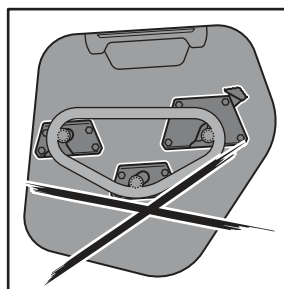
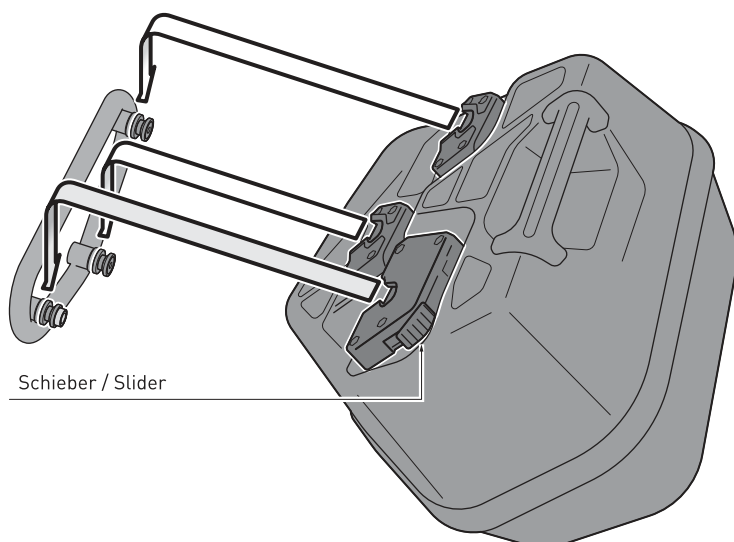


Setzen Sie die drei Arretierungsöffnungen des Seitenkoffers auf die Führungsbolzen des montierten SLC Seitenträgers. Drücken Sie anschließend den Seitenkoffer leicht nach unten, bis dieser fest am SLC Seitenträger sitzt.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass alle drei Führungsbolzen gleichzeitig einrasten! Achten Sie außerdem auf das deutlich hörbare Einrastgeräusch des Verschlussmechanismus und das die rote Markierung unter dem Schieber nicht sichtbar ist!

Drücken Sie zum Entriegeln den Schieber nach unten.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass keine Komponenten des Seitenkoffers mit heißen und beweglichen Teilen des Fahrzeugs in Kontakt kommen können! Achten Sie desweiteren darauf, dass alle Komponenten mindestens 5 cm Abstand zu heißen Teilen sowie dem heißen Abgasstrom des Auspuffs haben! Stellen Sie nach der Montage sicher, dass dieser Abstand in jedem Federzustand des Fahrzeugs eingehalten wird!

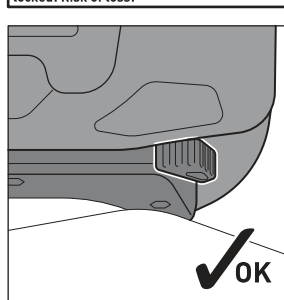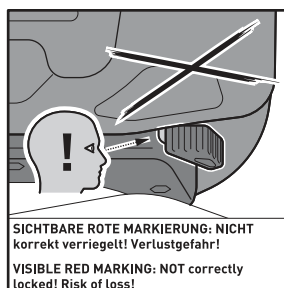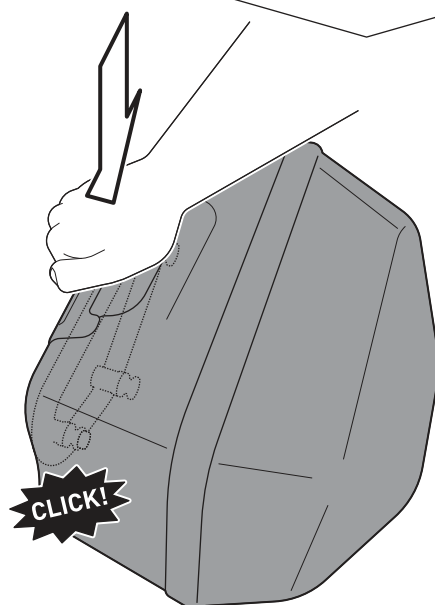




Place the three locking openings of the side case onto the guide bolts of the mounted SLC side carrier. Then press the side case slightly downward, until it properly rests on the SLC side carrier.

ATTENTION: Make sure that all three guide bolts engage at the same time! Pay attention to the clearly audible snap sound of the locking mechanism and that the red marking under the slider is not visible!

To release press the slider downward.

ATTENTION: All components of the side case must not contact any hot or moving parts of the vehicle! All parts should also remain 5 cm away from hot parts of the vehicle and remain clear of the exhaust stream! After mounting, make sure there are no clearance issues while the suspension is both compressed and extended.

2

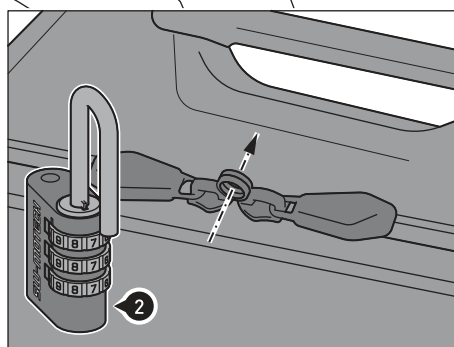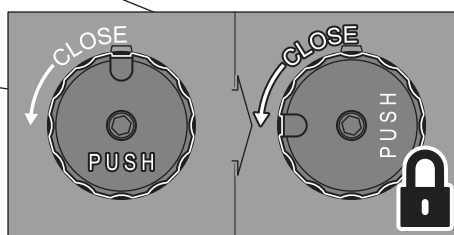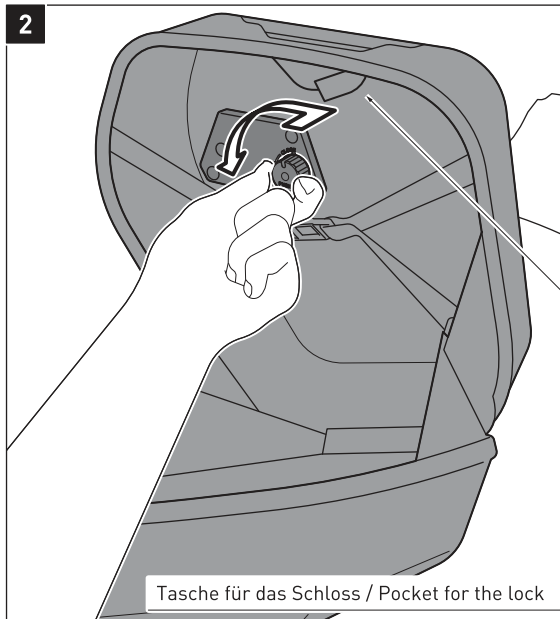

Um den montierten Seitenkoffer (1) gegen Diebstahl zu schützen, muss dieser zunächst geöffnet werden.

Drücken Sie nun den Sicherungsknopf und drehen ihn gemäß der Pfeilmarkierung, bis der Sicherungsknopf einrastet.

Verriegeln Sie nun die Puller des geschlossenen Reißverschluss mit dem beiliegenden Schloss (2).


Wir empfehlen, den Sicherungsknopf während der Fahrt immer in der abgeschlossenen Position zu belassen.

Open the mounted side case (1) to protect it against theft.

Now press the locking button and turn it according to the arrow mark until the locking button engages.


Then lock the closed zipper with the included lock (2)

We recommend leaving the locking button in the closed position during the ride.

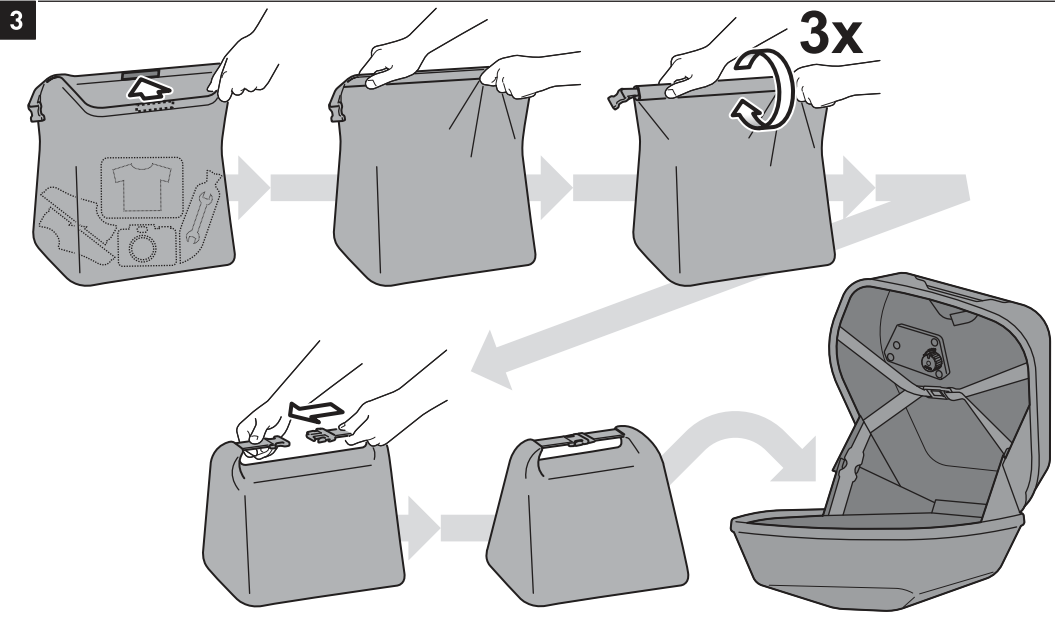


Verwenden Sie die beiliegende wasserdichte Innentasche (3), um Ihr Gepäck vor Feuchtigkeit zu schützen.

Use the included waterproof innerbag (3) to protect your luggage from moisture.

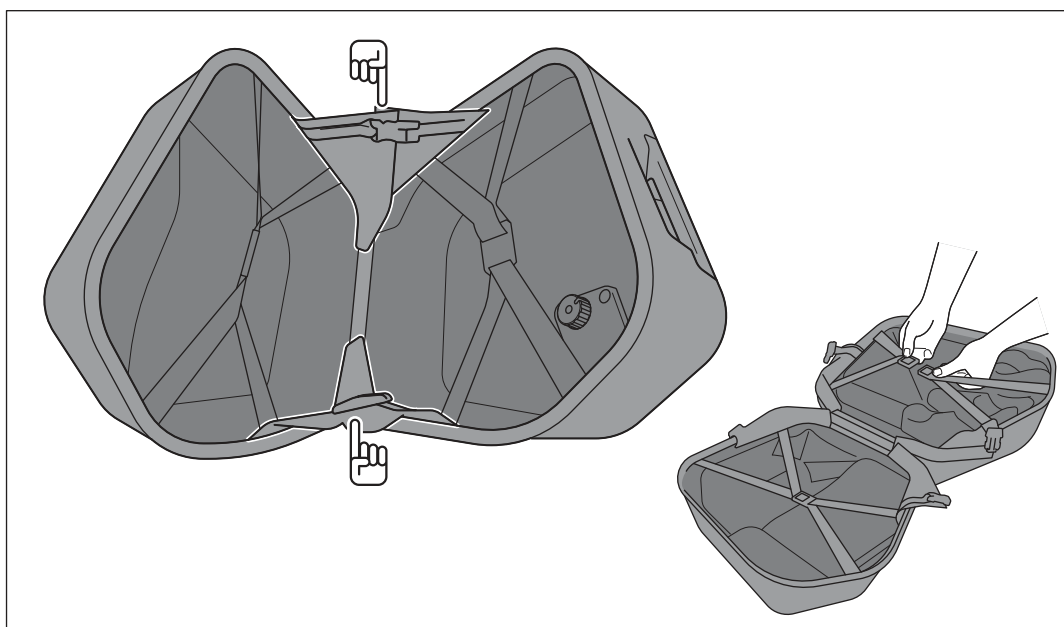

Um den Seitenkoffer(1) einfacher beladen zu können, öffnen Sie die Schnallen und Klettverschlüsse der Öffnungsreduzierungen, wie in der Zeichnung gezeigt.

For an easier loading of the side case (1), open the buckles and hook and loop fasteners of the opening reductions, as shown in the drawing.

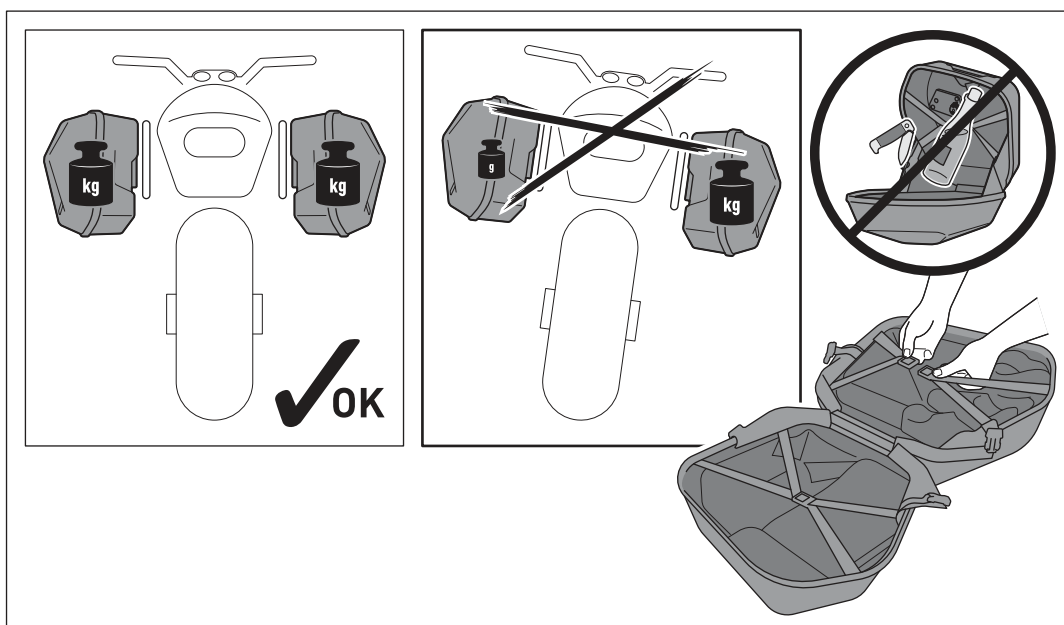

ACHTUNG: Achten Sie bei beidseitiger Verwendung der Seitenkoffer auf die gleichmäßige Verteilung der Ladung! Stellen Sie sicher, dass die Ladung während der Fahrt gegen Verrutschen gesichert ist!

ACHTUNG: Achten Sie darauf, niemals scharfkantige, spitze oder ähnliche Gegenstände zu verstauen, welche Verletzungen an Personen bzw. Beschädigungen am Fahrzeug/Seitenkoffer verursachen könnten!

ATTENTION: Make sure weight is evenly distributed between the left and right side if you want to use both side cases! Make sure that the loading is secured against shifting during the ride!

ATTENTION: Never store pointy or sharp-edged objects, which could cause injury to persons or damage to the vehicle/side case!