



Royal Enfield Himalayan
 ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

5067590 00 01 schwarz/black

DE INHALT
GB CONTENTS

| | | | |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Montageset mit Tankring | 1 | Mounting set with tank ring |
| 2 | Abdeckung Magnetdome | 2 | Cover magnetic dome |
| 3 | Linsenschraube M5x30 | 3 | Filister head screws M5x30 |
| 3 | Aludistanz ø8,4 x ø5,3 x 7,5 mm | 3 | spacer ø8,4 x ø5,3 x 7,5 mm |

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
 An der Steinmauer 6
 D-66955 Pirmasens
 Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
 Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
 eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Royal Enfield Himalayan
 ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

5067590 00 01 schwarz/black

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED





DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Lock-it Tankrings

Die drei Originalschrauben am Tankdeckel entfernen, diese entfallen.
 Die Distanzen $\varnothing 8,4 \times \varnothing 5,3 \times 7,5$ mm in die freien Bohrungen einstellen. Den Lock-it Tankring aufsetzen und mit den Linsenschrauben M5x30 verschrauben.

Fastening of the Lock-it tank ring:

Dismantle the original screws, they are obsolete. Put spacers $\varnothing 8,4 \times \varnothing 5,3 \times 7,5$ mm in the free borings. Fix the tank ring unit with filister head screws M5x30.

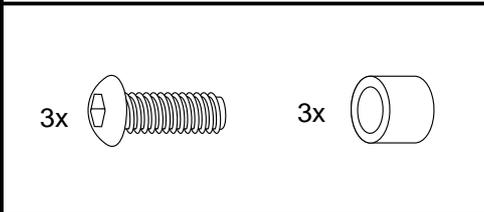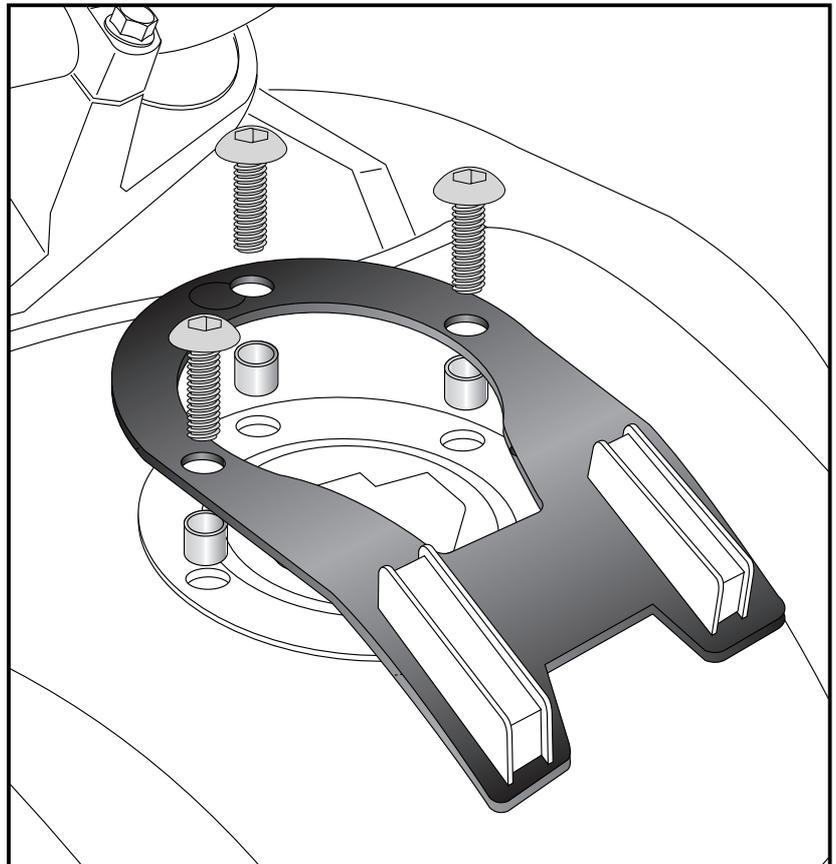

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
 Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.