




Anbauanleitung Fitting Instruction

Artikel-Nr. / Part # : **425K086SI & 425K086SW**
Produkt / Product : **Motorschutz / Engine Guard**
Marke / Brand : **Kawasaki**
Modell (Typ) / Model (Type) : **W650 (EJ650A) 1999 – 2006**
W800 (EJ800A) 2011→

Montieren Sie den Motorschutz, zunächst nur locker, an der vorderen Motoraufhängung.

Mount engine guard, loosely yet, at the front side engine support.

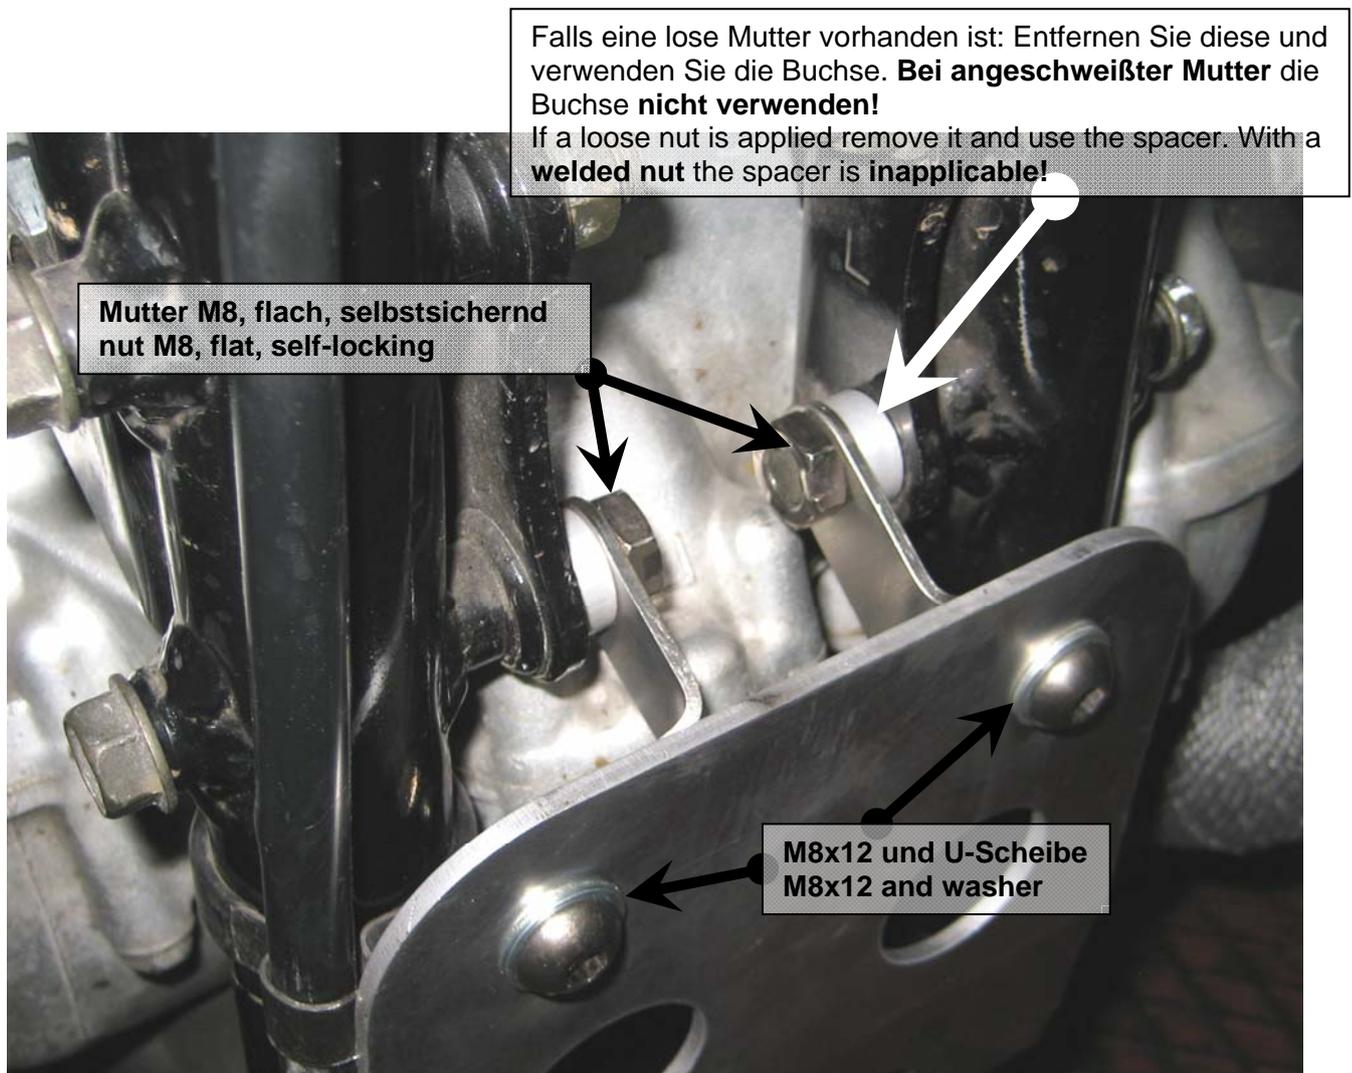

Stecken Sie die Schellen von außen über die Rahmenrohre, so dass die Bolzen auf der Innenseite nach unten zeigen. Befestigen Sie den Motorschutz an den Schellen und drücken ihn dann weitestmöglich nach hinten, während Sie alle Verbindungen endfest verschrauben.

Plug clamps from outside onto the frame-tubes so the studs are on the inside, facing down. Fit engine guard at the clamps and push it as far as possible backwards, while tightening all connections to final torque.

