

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH

An der Steinmauer 6

66955 Pirmasens


Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100

Fax: +49 (0) 6331 1453 120

e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

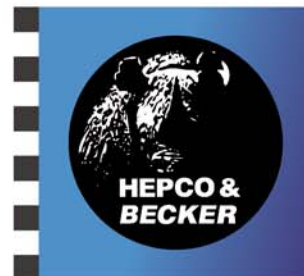

Zweiseitiger Kofferträger für
KAWASAKI KLR 650 TENGAI Bj.89

Bestell-Nr. 650.252

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger rechts	1 Kofferträger links
1 Haltestrebe rechts	1 Haltestrebe links
1 Versteifungsbügel	1 Blinkerhalter
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Inbusschrauben M 8 x 45	2 Inbusschrauben M 6 x 25
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Sechskantschrauben M 8 x 50
8 U - Scheiben 8,4	10 U - Scheiben 8,4
4 selbstsichernde Muttern M 8	2 Aludistanzen 15 x 9 x 15
6 selbstsichernde Muttern M 6	8 U - Scheiben 10,4
4 Blinkerkabelverlängerungen	8 Kabelstecker (+-)

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Die vorderen seitlichen Befestigungsschrauben (Inbus) des Originalgepäckträgers, der im Originalzustand verbleibt, demontieren.

Die oberen Befestigungswinkel der Kofferträger (Links den Kofferträger mit den kürzeren Winkeln verwenden) werden an den seitlichen Bohrungen des Originalgepäckträgers (Befestigungsbohrungen und Originalblinkerbefestigung), vorne mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 45, hinten mit den Originalinbusschrauben der vorderen Gepäckträgerbefestigungen, verschraubt.

Die Haltestreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt (rechts die doppelt abgekropfte verwenden). Sie werden an den Verschraubungen des Hilfsrahmens außen, unter Zwischenschieben einer Aludistanz 15 x 9 x 15 mit den Sechskantschrauben M 8 x 50, montiert. Die Originalschrauben werden gegen die mitgelieferten ausgetauscht.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er dient zur Versteifung der beiden Kofferträger und wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt. Er verläuft oberhalb der Nummernschildverschraubung

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die hinteren Blinker werden an dem mitgelieferten Blinkerhalter montiert. Dieser wird mit den beiden Laschen unter der Originalgepäckpalette an den hinteren Schrauben montiert. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Inbusschrauben M 6 x 25 austauschen, zur Befestigung die selbstsichernden Muttern M 6 verwenden. Die Blinker werden an den abgewinkelten Enden montiert, wobei innen über die Blinkerbefestigungsschrauben jeweils drei U-Scheiben 10,4 geschoben werden. Die Blinkerkabel müssen etwas verlängert werden. Die Originalblinkerstecker abtrennen und gegen die mitgelieferten austauschen. Danach die Blinkerverlängerungskabel montieren.

Zur Befestigung der verschiedenen HEPCO - BECKER - TOPCASES mit Schnellverschluß bieten wir eine Befestigungspalette, die auf dem Originalgepäckträger montiert werden kann, an.