

Motorschutzplatte

KTM 1290 Super Adventure
ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.: 8107533 00 09

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



Montage



Hinweise

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Montagehinweis:

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Montage

Bausatz

1	700008334	Motorschutzplatte
1	700008335	Halteadapter hinten rechts
1	700008336	Halteadapter hinten links
1	700008979	Halteadapter vorne rechts
1	700008980	Halteadapter vorne links
1	700008981	Schraubensatz:
4x	Inbusschraube M8 x 20mm	
2x	Inbusschraube M10 x 100mm	
7x	Senkinbusschraube M6 x 18mm	
4x	Linsenkopfschrauben M6x16	
4x	selbstsichernde Mutter M6	
7x	Senkscheibe Ø6,4 x 18	
2x	U-Scheibe Ø10,5	
2x	Stahldistanzen schwarz Ø18x Ø11 x 70mm	
1x	Emblem H&B ø30mm	
2x	Kunststoff Schutzstreifen 260x25x15mm	

Werkzeuge

Inbusschlüssel 4 + 6 + 8
Gabel-Ringschlüssel 10


Vorbereitung:

Originalplatte demontieren, diese entfällt.
Die Fahrerfußrasten müssen auch demontiert werden.

Achtung: die Feder der Fußraste springt heraus. Um dies zu vermeiden, einen Inbusschlüssel durch den Haltebolzen stecken.

Montage der Schutzstreifen:



Die selbstsichernden Muttern M6 in die Aussparungen der Kunststoff-Schutzstreifen einlegen. Mit den Linsenkopfschrauben M6x16 die Schutzstreifen von innen an der Motorschutzplatte anschrauben.

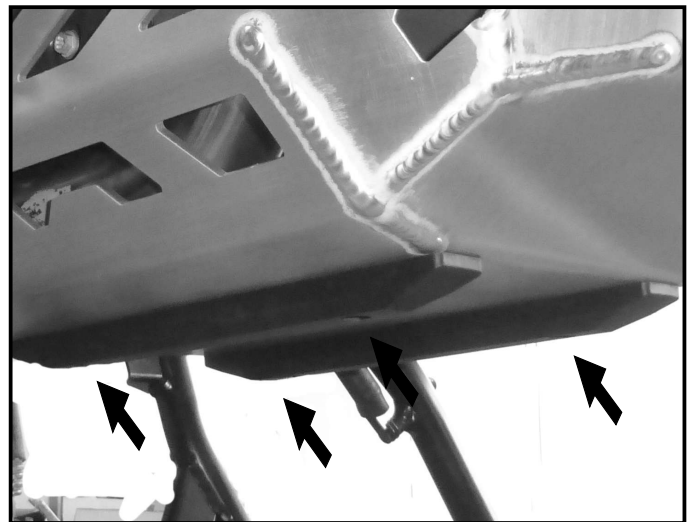

Montage der hinteren Halteadapter:

Die Halteadapter hinten rechts und links werden mit den Inbusschrauben M8 x 20mm zusammen mit den Fußrasten verschraubt.

2

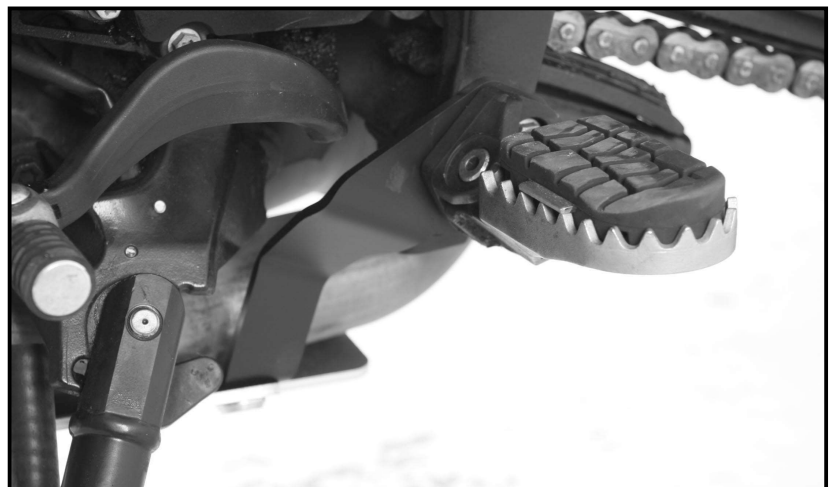




Montage


Montage der vorderen Halteadapter:
Die Halteadapter vorne rechts und links werden an der unteren Motoraufhängung mit den Inbusschrauben M10 x 100 mm und U – Scheiben Ø 10,5 verschraubt. Zwischen Halteadapter und Befestigungspunkt werden Stahldistanzen 18 x 11 x 70 eingesetzt.

3

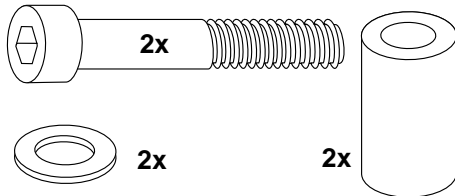

Montage Unterfahrschutz:

Der Unterfahrschutz wird mit den Senkinbusschrauben M6 x 18mm und Senkscheiben Ø 6,4 x18 an die Halteadapter montiert. Abschließend alle Verschraubungen festziehen.



Emblem in die Senkfräsung einkleben.



Als weiteres Zubehör lieferbar:

Kofferträger symetrisch (kombinierbar)	6507533 00 01
Kofferträger asymetrisch (kombinierbar)	6507524 00 01
Gepäckbrücke Alurack (kombinierbar)	6507533 01 01
Gepäckbrücke Easyrack (kombinierbar)	6617533 01 01
Lampenschutzgitter	7007533 00 01
Tankring	506003-6

Mehr Zubehör auf unsere Homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Skid plate

KTM 1290 Super Adventure
from date of manufacture 2015

Item-no.: 8107533 00 09

Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories



Note

Installation note:

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.

Observe the tightening torques of the motorcycle manufacturer!
Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Assembling instructions

Kit

1	700008334	Skid plate
1	700008335	Adapter rear right
1	700008336	Adapter rear left
1	700008979	Adapter front right
1	700008980	Adapter front left
1	700008981	Screw kit:
4x		allen screw M8 x 20mm
2x		allen screw M10 x 100mm
7x		countersunk screw M6 x 18mm
4x		filister head screw M6x16
4x		self lock nut M6
7x		countersunk washer Ø6,4 x 18
2x		washer Ø10,5
2x		steel spacer black Ø18x Ø11 x 70mm
1x		emblem H&B ø30mm
2x		plastic protective strips 260x25x15mm

Tools required

Allen key 4 + 6 + 8
Wrench 10

Preparing:


Dismantle the original skid plate, it is obsolete. The footrests must also be dismantled.

Attention: the spring of the footrest pops out. To prevent this, insert an allen wrench to secure through the retaining bolt.

Fastening of the plastic protective strips:


Stick the self-lock nuts into the borings in the protective strips.

Mount the two plastic protective strips from inside with filister head screws M6x16.



4x


4x

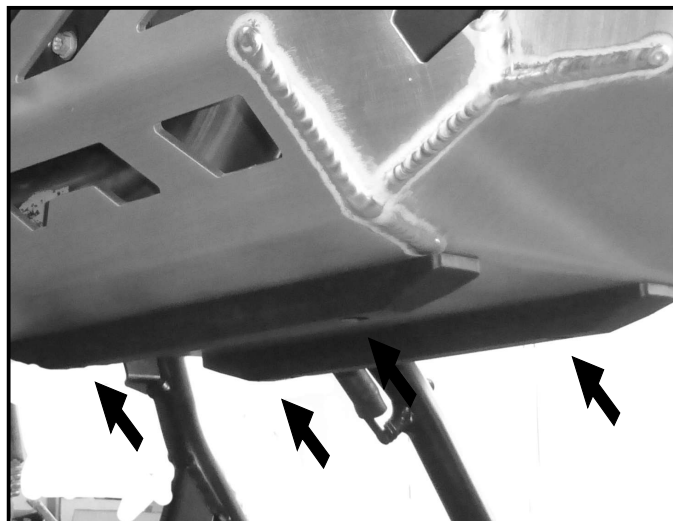


Fastening of the rear adapter:

Fix the adapter left and right between frame and footrest with allen screws M8 x 20.

2



4x

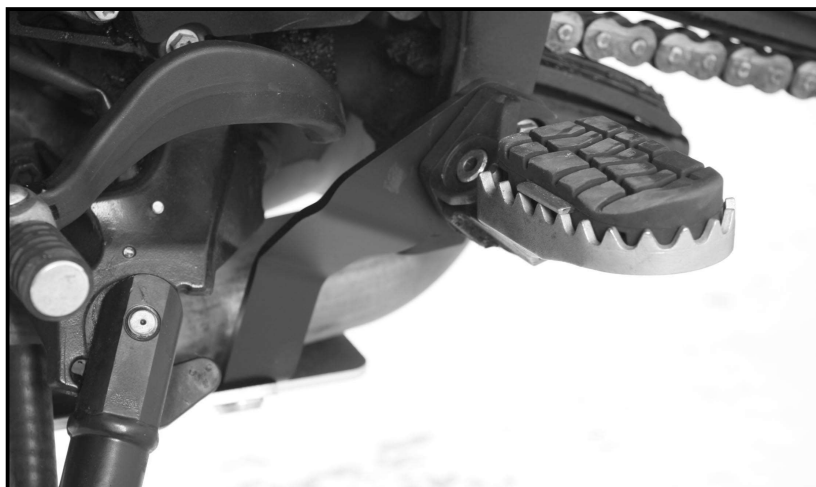


Assembling instructions

Fastening of the front adapter:

Fix the adapter left and right at the lower engine mount with allen screws M10x100 with washers $\varnothing 10,5$.

Add spacer 18 x 11 x 70 between frame and adapter.


3

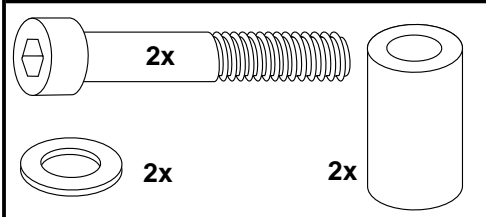

Fastening of the skid plate:

at the adapters with countersunk screws M6x18 and countersunk washers $\varnothing 6,4 \times 18$.

Now, screw on all nuts and bolts.



Stick emblem into the countersink.



Also available:

Side carrier symmetrical (can be combined)	6507533 01 01
Side carrier asymmetrical (can be combined)	6507524 0001
Rear rack (Alurack, can be combined)	6507533 01 01
Rear rack (Easyrack, can be combined)	6617533 01 01
Headlight grilles	7007533 00 01
Tankring	506003-6

More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de