

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Kühlerseitenverkleidung  
MT07

**Bestellnummer:**  
6529258

### Inhalt des Befestigungssatzes:


- 2x Stahl U-Scheibe Ø6
- 2x Alu Gitter 60x180mm
- 2x Alu Gitter 45x70mm
- 4x Kunststoff U-Scheibe Ø6
- 2x Kantenschutz 3cm



Position des  
Kantenschutzes

### Montage der Kühlerseitenverkleidung:

1. Demontieren Sie die originalen Kühlerseitenverkleidungen.
2. Setzen Sie den Kantenschutz auf die Kühlerseitenverkleidung, siehe Bild 1. Die Alu Gitter können optional mit Heißkleber oder Silikon in die Öffnungen geklebt werden.
3. Befestigen Sie die Bodystyle Kühlerseitenverkleidungen mittel der originalen Schrauben und der mitgelieferten Kunststoff U-Scheiben, die originalen Distanzen werden nicht mehr benötigt.
4. Überprüfen Sie bitte, dass die Bodystyle Verkleidung mit der originalen Verkleidung in einer Flucht verläuft, siehe Bilder. Falls nicht, entfernen Sie bitte die rechte Verkleidung und unterfüttern Sie den Kühler mit den Stahl U-Scheiben, siehe Bild.
5. Wenn die Verkleidungen in der richtigen Position sitzen, können die Schrauben fest gezogen werden.

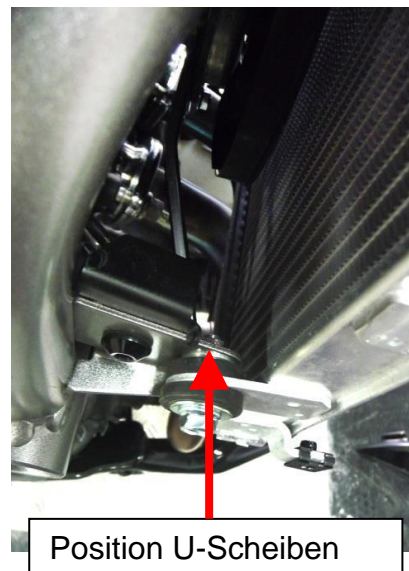

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

**Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr**

**Stand:**  
**07.07.14**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**